


**alfapureo**<sup>®</sup>  
smart aroma technology

# Product manual

## Cube

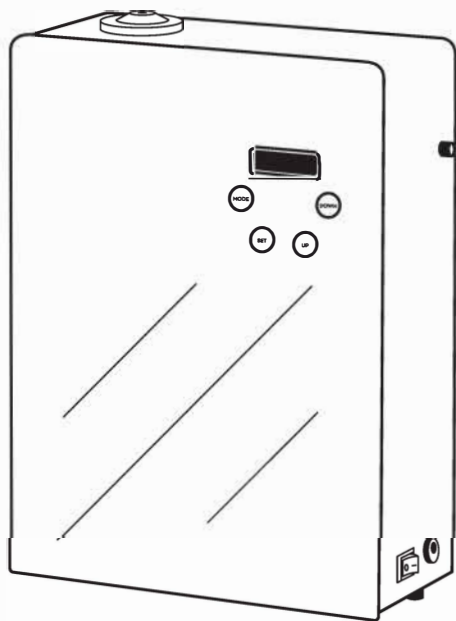

**SK** 2 - 8

**CZ** 9 - 15

**EN** 16 - 22

Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového prístroja, čím ste sa rozhodli pre profesionálny a kvalitný spôsob aroma marketingu. Tento návod na obsluhu je súčasťou prístroja a podáva dôležité informácie slúžiace k riadnemu a bezpečnému používaniu. Návod na použitie musí byť v blízkosti prístroja a musí sa podľa neho riadiť každá osoba, ktorá je poverená jeho obsluhou.

**Aroma difúzer CUBE pracuje na princípe atomizácie. Táto technológia premieňa kvapalný esenciálny olej na atómy plynu.**

# OBSAH

## MANUÁL PRÍSTROJA

- 3** Technické parametre
- 3** Obsah balenia
- 4** Inštalácia
- 5** Nastavenie ovládania
- 7** Upozornenia
- 7** Porucha a riešenia
- 8** Údržba a čistenie
- 8** Dôležité

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Model: **DQ1000**

Rozmery: **305x220x104 mm**


Váha: **4 kg**

Výkon: **DC12V**

Napájanie: **5,6 W**

Pokrytie: **300m<sup>2</sup>**

Objem nádoby: **500 ml**

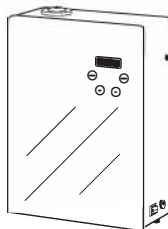

Skontrolujte a uistite sa, že je balenie kompletne pred prvým použitím.  
V prípade problémov nás neváhajte kontaktovať na [servis@alfapureo.sk](mailto:servis@alfapureo.sk)  
alebo cez [www.alfapureo.sk](http://www.alfapureo.sk).

## OBSAH BALENIA



Nádoba



Elektrický adaptér



Návod



Kľúče



Náhradné  
tesnenie



Skrutky




Držiak  
na stenu



Náhradná  
tryska




Imbusový  
kľúč

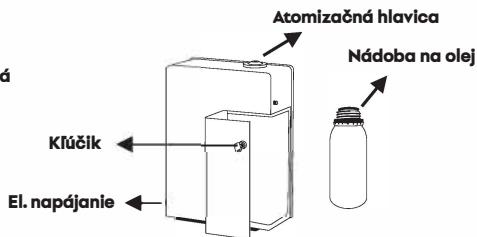

Tento prístroj vyhovuje základným požiadavkám a relevantným predpisom európskej smernice pre elektromagnetickú znášanlivosť 2014/30/EÚ.

Kompletný originál Vyhlásenia o zhode je k dispozícii u dovozcu.


## INŠTALÁCIA

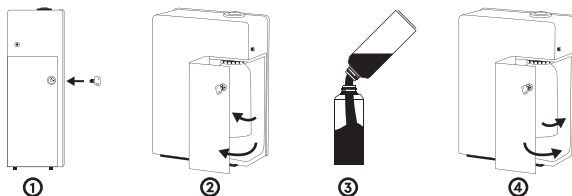


1. Odomknite prístroj
2. Otvorte bočné dverka prístroja a odšróbujte nádobu na olej
3. Nalejte do nádoby olej (olej AlfaPureo neriedte vodou)
4. Našróbujte nádobu späť na atomizačnú hlavicu, vložte do prístroja a zamknite

## Pripojenie napájacieho adaptéru

Pripojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky a do zariadenia [DC POWER IN]. LCD displej zobrazuje čas systému a či je zariadenie v prevádzke alebo nie, [ON] sa zobrazí ak je v prevádzke, [OFF] ak je mimo prevádzky

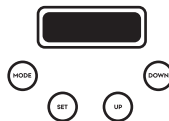


## Na upevnenie montážnej konzoly použite skrutky

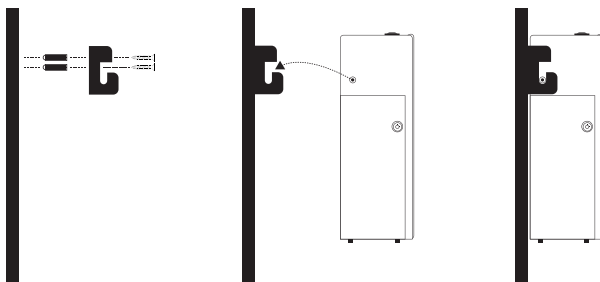

## NASTAVENIE OVLÁDANIA

Ak na displeji svieti [LOCK] znamená to, že je dotykový displej zamknutý, aby sa zamedzilo nežiadúcemu prestaveniu počítača. Pre odomknutie je potrebné spolu po dobu 10 sekúnd podržať [UP] a [DOWN]. Po ukončení nastavovania sa prístroj opäť automaticky zamkne.

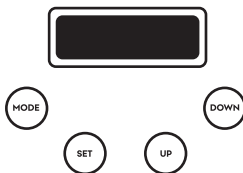

V difuzéry na vôňu je možné nastaviť 4 pracovné doby [EVENT], taktiež si môžete vybrať pracovné dni podľa požiadaviek používateľov. [MODE]: slúži na prepínanie medzi jednotlivými pracovnými dobami [EVENT] [SET] slúži na nastavenie času pracovnej doby (hodiny, minúty), pracovných dní, aťd

[UP / DOWN] slúži na posúvanie nastavovaných časových údajov, údajov o koncentrácii vône a pracovných dní.

## Nastavenie systémového času

Nastavte systémový čas tak, aby bol v súlade s miestnym časom, čas je 24-hodinový.

1. Prvýkrát stlačte tlačidlo [SET], časový údaj hodín bliká, stlačením [UP/DOWN] nastavte hodinu.
2. Druhýkrát stlačte tlačidlo [SET], nastavenie hodín sa skončí a minúty blikajú, stlačte tlačidlo [UP / DOWN] pre nastavenie minút.
3. Stlačte tretíkrát tlačidlo [SET], minúty sa skončia, bliká označenie pracovného dňa, stlačením [UP / DOWN] nastavte pracovný deň.
4. Stlačte [SET] po štvrtýkrát, skončí sa nastavenie systémového času a pracovného dňa.

## Nastavenie funkčného obdobia a koncentrácie vône

Stlačte MODE, na displeji sa vľavo zobrazí **Event 1 ON** To znamená, že idete nastaviť intervaly od kedy a v ktoré dni bude difuzér pracovať. Stlačte SET na nastavenie hodiny, **odkedy** má začať prístroj pracovať. Hodnotu hodín vždy nastavíte pomocou UP a DOWN. Stlačte SET na nastavenie minút. Ak nepotrebuje nastavovať minúty, prejdite k nastaveniu dní.

Opäť stlačením SET. Dni začnú blikať v hornom riadku. Pomocou stláčania UP alebo DOWN si vyberte vami vhodnú kombináciu dní. Potvrďte stlačením tlačidla MODE.

Na displeji sa vľavo zobrazí **Event 1 OFF**. To znamená, že idete nastaviť čas, dokedy má difuzér pracovať. Stlačte SET na nastavenie hodiny, **dokedy** má prístroj pracovať. Hodnotu hodín vždy nastavíte pomocou UP a DOWN. Stlačte SET na nastavenie minút. Ak nepotrebuje nastavovať minúty, stlačte MODE.

Na displeji začne svietiť **SCENT WORK** (vôňa pracuje). Nastavte hodnotu v sekundách, ako dlho sa má vôňa vypúšťať (najmenšia hodnota je 5 sekúnd, najväčšia hodnota je 300 sekúnd). Potvrďte tlačidlom MODE.

Na displeji začne svietiť **SCENT PAUSE** (vôňa pauzuje). Nastavte hodnotu v sekundách, ako dlho má trvať pauza medzi vypúšťaním vône (najmenšia hodnota je 5 sekúnd, najväčšia hodnota je 300 sekúnd). Potvrďte MODE a v prípade potreby nastavte ďalšie intervaly Event 2, Event 3 a Event 4.

### Príklad:

Chcem, aby prístroj pracoval od 8:30 hod do 16:00 hod každý pracovný deň od pondelka do piatka, v intenzite 90 sekúnd pracuje, 240 sekúnd pauzuje.

Stlačím MODE pre nastavenie intervalu Event 1 ON, stlačím SET a idem nastaviť hodinu, kedy prístroj začne automaticky pracovať. Pomocou UP alebo DOWN nájdem číslo 8. Znova stlačím SET na nastavenie minút. Pomocou UP alebo DOWN nájdem číslo 30. Znova stlačím SET. Začnú blikať v hornom riadku dni. Pomocou UP alebo DOWN nájdem kombináciu Mon Tue Wed Thu Fri (čiže všetky pracovné dni v anglických skratkách). Potvrďím tlačidlom MODE.






Idem nastaviť hodinu, kedy má prístroj prestať pracovať, čiže Event 1 OFF. Stlačím SET na nastavenie hodín. Pomocou UP a DOWN nájdem číslo 16. Stlačím SET na nastavenie minút. Nakoľko v tomto prípade minúty nenastavujem, rovno potvrdím stlačením MODE. Dni sa už prestaviť nedajú! Tie je možné nastavovať iba v pozícii Event ON, nie v pozícii Event OFF.

Zobrazí sa Scent work. Pomocou stláčania UP alebo DOWN nájdem hodnotu 90. Potvrďím MODE.

Zobrazí sa Scent pauze. Pomocou stláčania UP alebo DOWN nájdem hodnotu 240. Potvrďím MODE.

Rovnakým spôsobom viem následne nastavovať Event 2, Event 3 a Event 4.

## UPOZORNENIA

-  Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte prístroj svojvoľne. Ak dôjde k chybe, kontaktujte príslušné servisné oddelenie alebo vyplňte reklamačný protokol na [www.falfapureos.sk](http://www.falfapureos.sk)
-  Neohýbajte ani nezatažujte silou napájací kábel, mohlo by dôjsť k prerušeniu spojenia.
-  Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo ak sa nezhoduje s typom zásuvky. Nesmiete navlhčiť prístroj ani napájacie príslušenstvo. Nepoužívajte na preťaženú alebo prerušenú sieťovú zásuvku.
-  Nedotýkajte sa pri hremení a blyskaní drôtu ani produktu.
-  Nerozoberajte prístroj, keď pracuje.

## PORUCHY A ICH RIEŠENIA

Predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať naše servisné oddelenie, prosím skúste diagnostikovať problém ako prvý nasledovaním týchto inštrukcií:

Porucha	Riešenie
Zariadenie nevypúšťa vôňu	Skontrolujte nastavenie pracovných období v aplikácii, či nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaného obdobia. Skontrolujte, či nie je poškodená tryska (vymeňte za novú). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo vypadnutá hadička v nádobe na olej.
Slabý prúd vône	Skontrolujte, či nie je zanesená atomizačná tryska (vyčistite liehom). Skontrolujte tesnenie (vymeňte za nové). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo uvoľnená hadička v nádobe na olej.
Olej je vyliaty	Skontrolujte, či nie je uvoľnená nádoba na olej. Skontrolujte tesnenie.
Olej vyprskuje	Atomizačná tryska je zanesená, vypláchnite ju liehom. Prskanie oleja môže nastať aj pri prekročení maximálneho objemu oleja 1000 ml.
Veľký hluk	Vzduchová tryska je uvoľnená, nasadte ju späť. Atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú.

## ÚDRŽBA A ČISTENIE

### Prístroj potrebuje údržbu vo forme čistenia ak nastane jedna zo situácií:




1. Chcete zmeniť arómu a potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošlej arómy.
2. Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej hlavice slabne.

### Postup:

1. Vylejte nádobu na olej, vylejte zvyšky aroma oleja.
2. Naplňte nádobu liehom aspoň na 15% a spustite na 5 minút.
3. Vypnite z el. napájania, vylejte zvyšky liehu, a dolejte si nový aroma olej

### Dôležité!

1. **Udržujte zariadenie vo zvislej polohe vždy, keď je v nádobe olej!**  
Naklonenie a preklopenie prístroja má za následok jeho vytečenie.  
Môže tým poškodiť okolité povrchy!
2. **Neprekračujte odporúčaný objem oleja! Maximálny objem oleja je 500 ml! Prekročenie hranice 500 ml môže mať za následok prskanie alebo vytekание oleja z atomizačnej hlavice!**

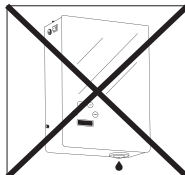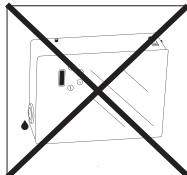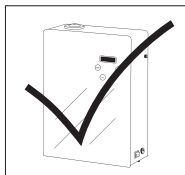



Gratulujeme k nákupu vašeho nového zařízení, čímž jste se rozhodli pro profesionální a kvalitní způsob aroma marketingu. Tento návod je součástí zařízení a poskytuje důležité informace pro jeho správné a bezpečné používání. Návod k použití musí být v blízkosti přístroje a musí se ním řídit každá osoba odpovědná za jeho provoz.

**Aroma difuzér CUBE pracuje na principu atomizace. Tato technologie přeměňuje kapalný esenciální olej na atomy plynu.**

## OBSAH

### MANUÁL K PŘÍSTROJI

- 10 Technické parametry
- 10 Obsah balení
- 11 Instalace
- 12 Nastavení ovládacího prvku
- 14 Upozornění
- 14 Poruchy a řešení
- 15 Údržba a čištění
- 15 Důležité

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Model: **DQ1000**

Rozměry: **305x220x104 mm**


Hmotnost: **4 kg**

Výkon: **DC12V**

Napájení: **5,6 W**


Pokrytí: **300m<sup>2</sup>**

Objem nádoby: **500 ml**

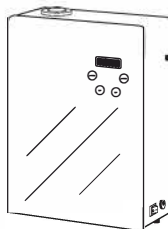

Před prvním použitím zkontrolujte balení a ujistěte se, že je kompletní. Pokud máte problémy, neváhejte nás kontaktovat na [servis@alfapureo.sk](mailto:servis@alfapureo.sk) nebo přes [www.alfapureo.sk](http://www.alfapureo.sk).

## OBSAH BALENÍ



Nádoba



Elektronický adaptér



Návod



Klíče



Náhradní těsnění



Šrouby



Držák na zeď




Náhradní tryska



Imbusový klíč

Atomizační hlavice

Nádoba na olej

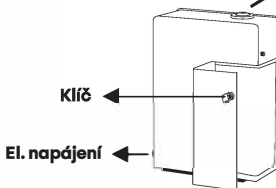

Klíč


El. napájení



Tento přístroj vyhovuje požadavkům a relevantním předpisům evropské směrnice pro elektromagnetickou snášlivost 2014/30/EU.

Úplný originál prohlášení o shodě je k dispozici u dovozce.


## INSTALACE

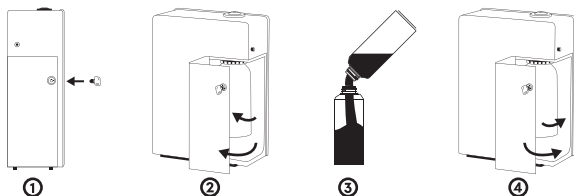


1. Odemkněte přístroj
2. Otevřete boční dveře přístroje a odšroubujte nádobu na olej
3. Nalijte do nádoby olej (olej AlfaPureo neředte vodou)
4. Našroubujte nádobu zpět na atomizační hlavici, vložte do přístroje a zamkněte

## Připojení napájecího adaptéru

Připojte napájecí adaptér k elektrické zásuvce a k zařízení [DC POWER IN]. LCD displej zobrazuje systémový čas a to, zda je zařízení v provozu nebo ne, [ON] se zobrazí i v provozu, [OFF], když je mimo provoz.

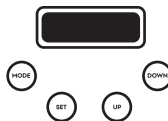


## Použijte šrouby k upevnění montážního držáku

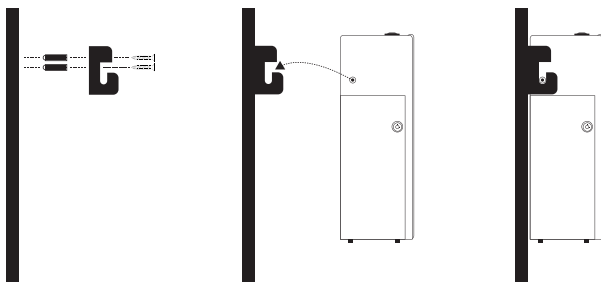

## NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PRVKU

Pokud se na displeji zobrazí [LOCK], znamená to, že dotyková obrazovka je uzamčena, aby se zabránilo nežádoucímu nastavení počítače. Po odemknutí je nutné spolu přidržet [UP] a [DOWN] po dobu 10 sekund. Po dokončení nastavení se zařízení znovu automaticky uzamkne.

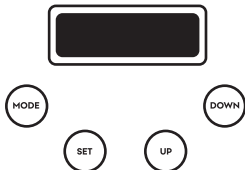

V difuzátoru vůní je možné nastavit 4 provozní hodiny [EVENT], můžete si také vybrat pracovní dny podle požadavků uživatele [MODE] používaných k přepínání mezi provozní dobou [EVENT] [SET] používanou k nastavení provozní doby (hodiny, minuty), pracovních dnů atd.

[UP/DOWN] se používá k procházení nastavených časových údajů, údajů a koncentrací vůní a pracovních dnů.

## Nastavení systémového času

Nastavte systémový čas tak, aby byl v souladu s místním časem, čas je 24 hodinový.

1. Poprvé stiskněte tlačítko [SET], čas hodin bliká, stisknutím tlačítka [NAHORU/DOLŮ] nastavte hodinu.
2. Stiskněte [SET] podruhé, nastavení hodin skončí a minuty budou blikat, stisknutím tlačítka [NAHORU/DOLŮ] nastavte minuty.
3. Potřetí stiskněte tlačítko [SET], minuty skončí, štítek pracovního dne bude blikat, stisknutím tlačítka [UP/DOWN] nastavte pracovní den.
4. Stiskněte [SET] počtvrté, nastavení systémového času a provozního dne se ukončí.

## Nastavení funkčního období a koncentrace vůně

Stiskněte mode, na levém displeji se zobrazí **Event 1 ON**. To znamená, že budete nastavovat intervaly od kdy a v které dny bude difuzér pracovat. Stisknutím klávesy SET nastavte **hodinu, od které** má zařízení začít provoz. Hodnotu hodin vždy nastavíte pomocí funkce NAHORU a DOLŮ. Stisknutím tlačítka SET nastavte minuty. Pokud nepotřebujete nastavovat minuty, přejděte na nastavení dnů.

Stiskněte znovu SET. Dny začnou blikat v horním řádku. Pomocí tlačítka NAHORU nebo DOLŮ vyberte správnou kombinaci dní. Potvrďte stisknutím tlačítka MODE.

Na displeji se vlevo zobrazí **Event 1 OFF**. To znamená, že jdete nastavit čas, dokdy má difúzér pracovat. Stiskněte SET pro nastavení hodiny, **dokdy** má přístroj pracovat. Hodnotu hodin vždy nastavíte pomocí funkce NAHORU a DOLŮ. Stisknutím tlačítka SET nastavte minuty. Pokud nepotřebujete nastavovat minuty, stiskněte MODE.

Na displeji začne svítit **SCENT WORK** (vůně pracuje). Nastavte hodnotu v sekundách, jak dlouho se má vůně vypouštět (nejmenší hodnota je 5 sekund, největší hodnota je 300 sekund). Potvrďte tlačítkem MODE.

Na displeji začne svítit **SCENT PAUSE** (vůně je v pauze). Nastavte hodnotu v sekundách, jak dlouho má trvat pauza mezi vypouštěním vůně (nejmenší hodnota je 5 sekund, největší hodnota je 300 sekund). Potvrďte MODE a v případě potřeby nastavte další intervaly Event 2, Event 3 a Event 4.

#### **Příklad:**

Chci, aby zařízení fungovalo od 8.30 do 16.00 h každý pracovní den od pondělí do pátku, s intenzitou 90 sekund, 240 sekund pauzy.

Stisknutím tlačítka MODE nastavíte interval Event 1 ON, stisknutím tlačítka SET a nastavte hodiny, kdy zařízení začne pracovat automaticky. Pomocí UP nebo DOWN najdete číslo 8. Znovu zmáčkněte SET pro nastavení minut. Pomocí UP nebo DOWN najdete číslo 30. Znovu stiskněte SET. Dny začnou blikat v horním řádku. Pomocí UP nebo DOWN najdete kombinaci Mon Tue Wed Thu Fri (čili všechny pracovní dny v anglických zkratkách). Potvrďte tlačítkem MODE.






Teď nastavíte hodinu, kdy má přístroj přestat pracovat, čili Event 1 OFF. Stiskněte SET pro nastavení hodin. Pomocí UP a DOWN najdete číslo 16. Stlačím SET nastavíte minuty. Jelikož v tomto případě minuty nastavujete, rovnou nastavení potvrdíte stisknutím MODE. Dny se už přestavit nedají! Ty lze nastavovat pouze v pozici Event ON, ne v pozici Event OFF.

Zobrazí se S. Stisknutím tlačítka UP nebo DOWN najdete 90. Potvrďte stisknutím MODE.

Zobrazí se Scent pause. Pomocí stisknutí UP nebo DOWN najdete hodnotu 240. Potvrďte pomocí MODE.

Stejným způsobem můžete následně nastavovat Event 2, Event 3 a Event 4.

## UPOZORNĚNÍ

-  Neopravujte, neopravujte a nedemontujte zařízení vlastními silami. Pokud dojde k poruše, obraťte se na příslušné servisní oddělení nebo vyplňte reklamační protokol na [www.walfapureosk](http://www.walfapureosk)
-  Neohýbejte ani nezatěžujte napájecí kabel, může dojít k přerušení připojení.
-  Nepoužívejte zástrčku, pokud je poškozená nebo pokud neodpovídá typu zásuvky. Nesmíte navlhčit zařízení ani napájecí příslušenství. Nepoužívejte na přetížené nebo přerušené elektrické zásuvce.
-  Nedotýkejte se při hřmění a blyškání drátu nebo výrobku.
-  Nerozebírejte zařízení, když je v provozu.

## PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Než se rozhodnete kontaktovat naše servisní oddělení, zkuste nejprve diagnostikovat problém podle následujících pokynů:

Porucha	Řešení
Přístroj nevypouští vůni	Zkontrolujte nastavení provozních období v aplikaci a ověřte si, zda není zařízení v pozastaveném stavu nebo mimo stanovené období. Zkontrolujte, zda tryska není poškozena (vyměňte ji za novou). Zkontrolujte, zda trubka v olejové nádobě není ucpaná nebo nepadla.
Slabý proud vůně	Zkontrolujte, zda atomizační tryska není ucpaná (vyčistěte lihem). Zkontrolujte těsnění (vyměňte za nové). Zkontrolujte, zda trubka v olejové nádobě není ucpaná nebo uvolněná.
Vylitý olej	Zkontrolujte, zda není nádoba na olej uvolněná. Zkontrolujte těsnění.
Olej vyprskuje	Atomizační tryska je ucpaná, vypláchněte ji lihem. Prskání oleje může nastat při překročení maximálního objemu oleje 500 ml.
Velký hluk	Vzduchová tryska je uvolněná, znovu ji nasadte. Rozprašovací tryska je poškozena, vyměňte ji za novou.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

**Zařízení potřebuje údržbu ve formě čištění, pokud nastane jedna ze situací:**

1. Chcete změnit vůni a musíte dokonale odstranit zbytky předchozí vůně.
2. Proud vůně vycházející z atomizační hlavy slábně.




CZ

### **Postup:**

1. Vylijte nádobu na olej, vylijte zbytky aromatického oleje.
2. Naplňte nádobu lihem nejméně na 15% a spusťte na 5 minut.
3. Vypněte z napájení, vylijte zbytky lihu a naplňte novým aroma olejem.

### **Důležité!**

1. **Udržujte přístroj vzpřímeně vždy, když je v nádobě olej! Naklápění a převrácení přístroje vede k jeho úniku. Může tím poškodit okolní plochy!**
2. **Nepřekračujte doporučený objem oleje! Maximální objem oleje je 500ml! Překročení limitu 500 ml může mít za následek prskání oleje nebo únik z atomizační hlavice!**

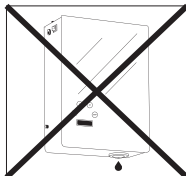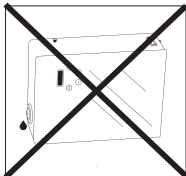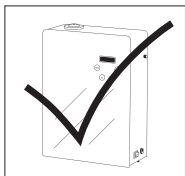

Congratulation for purchasing your brand-new device which is why you have decided for a professional and high-quality aroma marketing. This user manual is part of the device and provides important information for proper and safe use. User manual must be close to the device and each person in charge of its operation has to follow it.

**Aroma diffuser CUBE is based on atomization.  
This technology turns liquid essential oils into gas atoms.**

## TABLE OF CONTENTS


### DEVICE MANUAL

- 17 Technical parameters
- 17 Contents of package
- 18 Installation
- 19 Settings
- 21 Warnings
- 21 Malfunctions and solutions
- 22 Maintenance and cleaning
- 22 Important



## TECHNICAL PARAMETERS

Model: **DQ1000**  
Dimensions **305x220x104 mm**  
Weight: **4 kg**  
Power: **DC12V**  
Power supply: **5,6 W**  
Coverage: **300m<sup>2</sup>**  
Container volume: **500 ml**

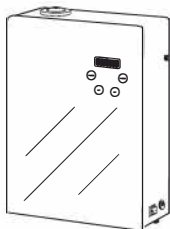

Check and make sure that the package is complete prior to the first use. Do not hesitate to contact us at [servis@alfapureo.sk](mailto:servis@alfapureo.sk) or through [www.alfapureo.sk](http://www.alfapureo.sk) in case of any issue.

EN

## CONTENTS OF PACKAGE



Tank



Adapter



Manual



Keys



Spare gasket



Screws




Wall mount



Spare nozzle




Hex key

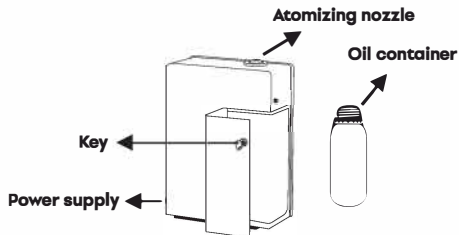

This device complies with the essential requirements and relevant regulations of the Directive 2014/30/EU on the electromagnetic compatibility.

Complete original of the declaration of conformity is available at the importer.


## INSTALLATION

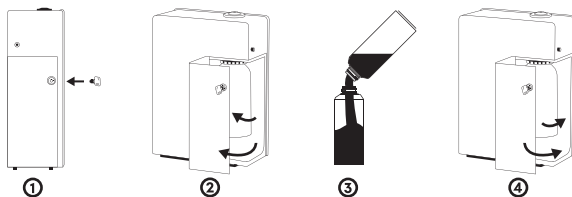


1. Unlock the device
2. Open the side door and unscrew the oil container
3. Fill the container with oil (do not dilute the AlfaPureo oil with water)
4. Screw the container back into the atomizing nozzle, put it into the device and lock

### Connecting adapter

Connect the adapter into the power socket and into the device [DC POWER IN]. LCD display shows system time and whether the device is working or not, [ON] is shown when working, [OFF] when not working.

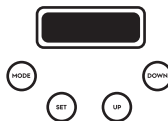


### Use the screws to fasten the installation frame

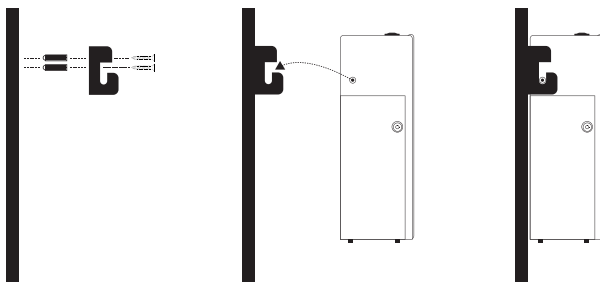

## SETTINGS

If the [LOCK] is illuminated on the display, this means that the touch screen is locked in order to prevent undesired computer readjustment. Hold the [UP] and [DOWN] for 10 seconds to unlock. The device automatically locks once the setting is done.

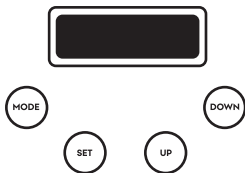

You can set 4 working periods on the aroma diffuser [EVENT], you can also select working days based on requirements of the users, [MODE] serves to switch between individual working periods, [EVENT] [SET] serves to set the time of a working period (hours, minutes), working days, etc.

[UP / DOWN] serves to shift the adjusted times, aroma concentration data, and working days.

EN

## System time setting

Set the system time so that it matches the local time, time is in 24-hour format.

1. Push the button [SET], clock time is flashing, set the hour by pushing [UP/DOWN].
2. Push the button [SET] for the second time, hour setting ends and the minutes are flashing, push the button [UP/DOWN] to set the minutes.
3. Push the button [SET] for the third time, minute setting ends, working day setting is flashing, push the button [UP/DOWN] and set the working day.
4. Push the [SET] for the fourth time, system time and working day setting ends.

## Working period and aroma concentration setting

Push the MODE, **Event 1 ON** is displayed on the left of the display. This means that you are about to set the intervals, from-to and which days the diffuser will work. Push the SET to set the hours, **from when** the device will start to work. Hour value is always set with the UP and DOWN. Push the SET to set the minutes. Move to the day setting if you do not need to adjust the minutes.

Push the SET again. Days will start to flash at the upper row. Select combination of days suitable to you by pushing the UP or DOWN. Confirm by pushing the MODE button.

**Event 1 OFF** is displayed on the left of the display. This means that you are about to set the time, until when the diffuser has to work. Push the SET to set the hours, **until when** the device has to work. Hour value is always set with the UP and DOWN. Push the SET to set the minutes. Press the MODE if you do not need to set the minutes.

**SCENT WORK** (aroma is working) is illuminated on the display. Set the value in seconds, how long is the aroma supposed to release (minimum value is 5 seconds, maximum value is 300 seconds). Confirm with the MODE button.

**SCENT PAUSE** (aroma is paused) is illuminated on the display. Set the value in seconds, how long is the break supposed to take place (minimum value is 5 seconds, maximum value is 300 seconds). Press the MODE and, when necessary, set another intervals Event 2, Event 3, and Event 4.

#### **Example:**

I want the device to work from 8:30 to 16:00 each working day from Monday to Friday, with the intensity of 90 working seconds and 240 pause seconds.

I press the MODE to set the interval of Event 1 ON, I press the SET and set the hour when the device automatically starts working. I find number 8 with the UP or DOWN. Push the SET to set the minutes. I find number 30 with the UP or DOWN. I press the SET again. Days will start to flash at the upper row. I find the combination Mon Tue Wed Thu Fri with the UP and DOWN (all working days in English abbreviations). I Confirm with the MODE button.






I set the hour when the device is supposed to stop working, hence Event 1 OFF. I push the SET to set the hours. I find number 16 with the UP or DOWN. I press the SET to set the minutes. Since I am setting the minutes in this case, I confirm by pushing the MODE. Days cannot be readjusted anymore! Those can be set only in Event ON, not in Event OFF.

Scent work is displayed. I find 90 by pressing the UP or DOWN. I confirm with the MODE.

Scent Pause is displayed. I find number 240 by pressing the UP or DOWN. I Confirm with the MODE.

I can use the same way subsequently to set Event 2, Event 3, and Event 4.

## WARNINGS

-  Do not modify, repair and disassemble the device arbitrarily. If a defect occurs, contact the relevant service department or fill in the complaint form at [www.wolfapureosk](http://www.wolfapureosk).
-  Do not bend, nor apply force on the power cord, power supply could be interrupted.
-  Do not use the plug if it is damaged or does not match the socket type. Do not moisten the device, nor power supply accessory. Do not use in an overloaded or interrupted network socket.
-  Do not touch the wire or product during thunders and lightnings.
-  Do not disassemble the device when being operated.

## MALFUNCTIONS AND SOLUTIONS

Before you decide to contact our service department, first try to diagnose the issue by following these instructions:

Malfunction	Solution
Device does not release the aroma	Check the settings of working periods in the application whether the device is not paused or outside of the selected period. Check if the nozzle is not damaged (replace with a new one). Check if the oil hose has clogged or dropped out.
Weak aroma flow	Check if the atomizing nozzle is not clogged (clean with spirit). Check the gasket (replace with a new one). Check if the oil hose is clogged or loose.
Oil spilled	Check if the oil container is not loose. Check the gasket.
Oil splatters	Atomizing nozzle is clogged, wash it with spirit. Oil splattering may happen when exceeding the maximum volume of oil (500 ml).
Too noisy	Air nozzle is loose, put it back. Atomizing nozzle is damaged, replace it with a new one.

## MAINTENANCE AND CLEANING

**The device needs maintenance in the form of cleaning when one of the following situations occurs:**




1. You want to change aroma and need to thoroughly remove residues of the previous aroma.
2. Aroma flow coming out of the atomizing nozzle is becoming weak.

### **Procedure:**

1. Empty the oil container, remove the aroma oil residues.
2. Fill the container with spirit to at least 15% and turn on for 5 minutes.
3. Turn off the power supply, remove the spirit residues and fill in with the new aroma oil.

### **Important!**

1. **Keep the device always in vertical position when the container contains oil! Tilting and overturning the device leads to oil leak. This may damage the surroundings!**
2. **Do not exceed the recommended oil volume! Maximum oil volume is 500 ml! Exceeding the 500 ml may lead to oil splattering or leaking from the atomizing nozzle!**

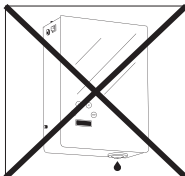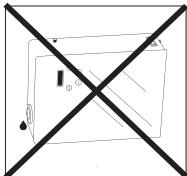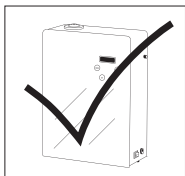

**alfapureo**<sup>®</sup>  
smart aroma technology