

Nastavenie

Prístroj je ovládaný cez Bluetooth prostredníctvom aplikácie Scent Marketing od spol. New Aroma. Vyhľadajte slovné spojenie „scent marketing“ v Google Play alebo App Store a stiahnite si aplikáciu. HESLO: 8888



Pridať zariadenie
 Name: AAA → Zmeniť názov zariadenia
 Label: AAAAAA → Poznámky (poloha zariadenia)
 07:00-21:00 Grade: 09 → Vymazať pracovné obdobie / Pridať pracovné obdobie
 Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun → Spustiť / vypnúť pracovné obdobie
 Zariadenie môže mať nastavených maximálne 5 pracovných období.
 Vložte heslo (8888)

Nastavenie hesla

Device control
 Set About
 PCB Version: AAAAA
 Equipment version: AAAAA
 APP version: AAAAA
 Change password
 The new password
 Confirm password
 Change password

Working period setting Save
 Start working time Stop working time
 06:00 00:01 → Nastavte čas, od kedy do kedy má prístroj pracovať
 Repeat Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun → Vyberte dni, kedy má prístroj pracovať
 Concentration grade 6 → Nastavte stupeň intenzity (G1 - G10)
 Custom Staff Work Times(S) Stop Times(S)
 15 25


Ak zabudnete heslo, stlačte prosím resetovacie tlačítko a heslo sa nastaví na 8888. Resetovacie tlačítko sa nachádza na Bluetooth module. Použite prosím spinku a zatlačte ňou do malého otvoru.

NEW AROMA®

SCENT SOLUTIONS

Manuál prístroja MINI

Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového prístroja, čím ste sa rozhodli pre profesionálny a kvalitný spôsob aroma marketingu. Tento návod na obsluhu je súčasťou prístroja a podáva dôležité informácie slúžiace k riadnemu a bezpečnému používaniu. Návod na použitie musí byť v blízkosti prístroja a musí sa podľa neho riadiť každá osoba, ktorá je poverená jeho obsluhou.

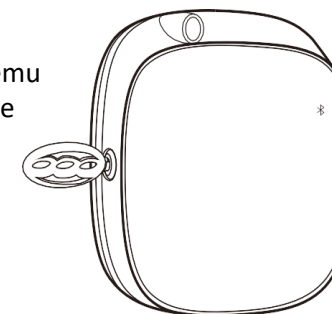

Aroma difúzer MINI pracuje na princípe atomizácie. Táto technológia premieňa kvapalný esenciálny olej na atómy plynu.

Intenzita, intervaly a spotreba:


Stupeň intenzity	G1	G2	G3	G4	G5
Intervaly (v min)	15	13,5	12	10,5	9
Spotreba oleja g/h	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08

Stupeň intenzity	G6	G7	G8	G9	G10
Intervaly (v min)	7,5	6	4,5	3	1,5
Spotreba oleja g/h	0,13	0,19	0,24	0,30	0,35

Poznámka:

1. Za normálnych okolností sa 100 ml oleja rozpráši v 6300 až 6700 dávkach.
2. Pri všetkých vyššie spomenutých stupňoch intenzity je trvanie rozprašovania v dĺžku 3 sekundy. Intervaly uvádzajú dĺžku pauzy v minútach.
3. Uvedené údaje spotreby sedia na oleje značky New Aroma v kombinácii prístroja MINI. Odlišné typy môžu vykazovať odlišnú spotrebu.

Všimnite si:

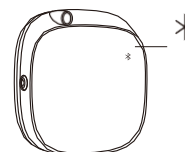


Bluetooth indikátor:

- Hľadá signál – bliká
- Úspešne pripojený – svieti
- Nepripojený - nesvieti




Parametre


[Model]	MINI
[Rozmery]	146*156*58 mm
[Váha]	437 g
[Výkon]	0,9-1,5V
[Napájanie]	Batéria, USB 5V
[Pokrytie]	30 m ²
[Objem nádoby]	100 ml

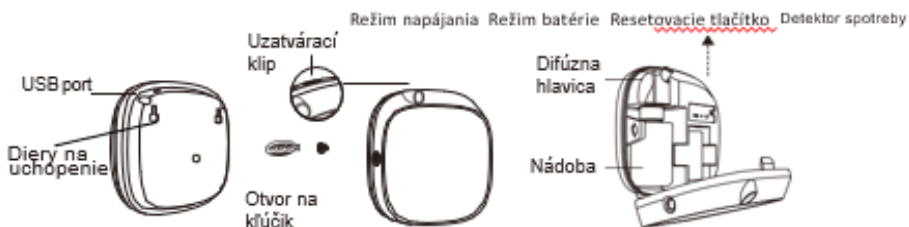

Inštalácia:

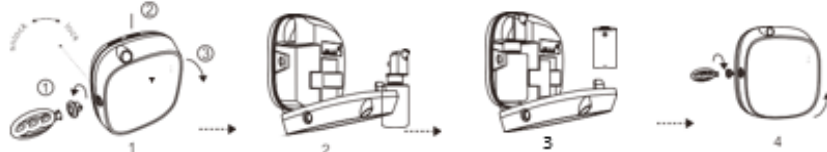

1. Vlož klúčik a maticu, potoč do polohy odomknuté a všetko vytiahni. Stlač tlačidlo na vrchu a potiahni dopredu.
2. Vytiahni nádobu s hlavnicou, naplň ju olejom a vsuň späť do prístroja.
3. Vyber režim napájania, zapoj alebo vlož batériu (prosím počkaj 12 minút, aby sa prístroj pripojil k napájaniu).
4. Zatvor prístroj, vlož klúčik do zámku a uzamkni prístroj.

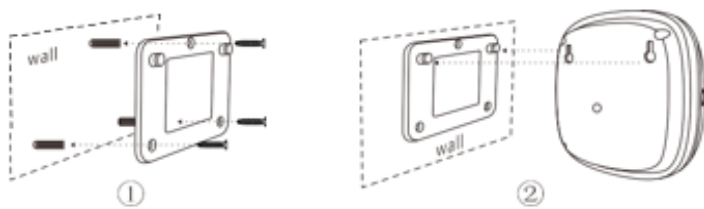

Na upevnenie montážnej konzoly použite skrutky.

⚠ Upozornenie

- Neupravujte, neopravujte a nerozoberajte prístroj svojvoľne. Ak dôjde k chybe, kontaktujte príslušné servisné oddelenie alebo vyplňte formulár na www.newaroma.sk v sekcii kontakty.
- Neohýbajte ani nezaťažujte silou napájací kábel, mohlo by dôjsť k prerušeniu spojenia.
- Nepoužívajte zástrčku, ak je poškodená alebo ak sa nezhoduje s typom zásuvky. Nesmiete navlhčiť prístroj ani napájacie príslušenstvo. Nepoužívajte na preťaženej alebo prerušenej sieťovej zásuvke.
- Nedotýkajte sa pri hrmení a blýskaní drôtu ani produktu.
- Nerozoberajte prístroj, keď pracuje.

Dôležité!

1. Udržujte zariadenie vo zvislej polohe vždy, keď je v nádobe olej! Naklonenie a preklopenie prístroja má za následok jeho vytečenie. Môže tým poškodiť okolité povrchy!
2. Neprekračujte odporúčaný objem oleja! Maximálny objem oleja je 100 ml! Prekročením hranice 100 ml môže mať za následok prskanie alebo vytekanie oleja z atomizačnej hlavice!



Poruchy a ich riešenia:

Predtým, ako sa rozhodnete kontaktovať naše servisné oddelenie, prosím skúste diagnostikovať problém ako prvý nasledovaním týchto inštrukcií:

Porucha	Riešenie
Zariadenie nevypúšťa vôňu	Skontrolujte nastavenie pracovných období v aplikácii, či nie je zariadenie v stave pauza alebo mimo zadaného obdobia. Skontrolujte, či nie je poškodená tryska (vymeňte za novú). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo vypadnutá hadička v nádobe na olej.
Slabý prúd vône	Skontrolujte, či nie je zanesená atomizačná tryska (vyčistite liehom). Skontrolujte tesnenie (vymeňte za nové). Skontrolujte, či nie je upchatá alebo uvoľnená hadička v nádobe na olej.
Olej je vyliaty	Skontrolujte, či nie je uvoľnená nádoba na olej. Skontrolujte tesnenie.
Olej vyprskuje	Atomizačná tryska je poškodená. Vymeňte za náhradnú.
Veľký hluk	Vzduchová tryska je uvoľnená, nasadte ju späť. Atomizačná tryska je poškodená, vymeňte ju za novú.

Údržba a čistenie:

Prístroj potrebuje údržbu vo forme čistenia ak nastane jedna zo situácií:

1. Chcete zmeniť arómu a potrebujete dokonale odstrániť zvyšky predošlej arómy.
2. Prúd vône vychádzajúci z atomizačnej hlavice slabne.

Postup:

1. Vylejte nádobu na olej, vylejte zvyšky aroma oleja.
2. Naplňte nádobu liehom aspoň na 15% a spustíte na 5 minút.
3. Vypnite z el. napájania, vylejte zvyšky liehu, a dolejte si nový aroma olej.