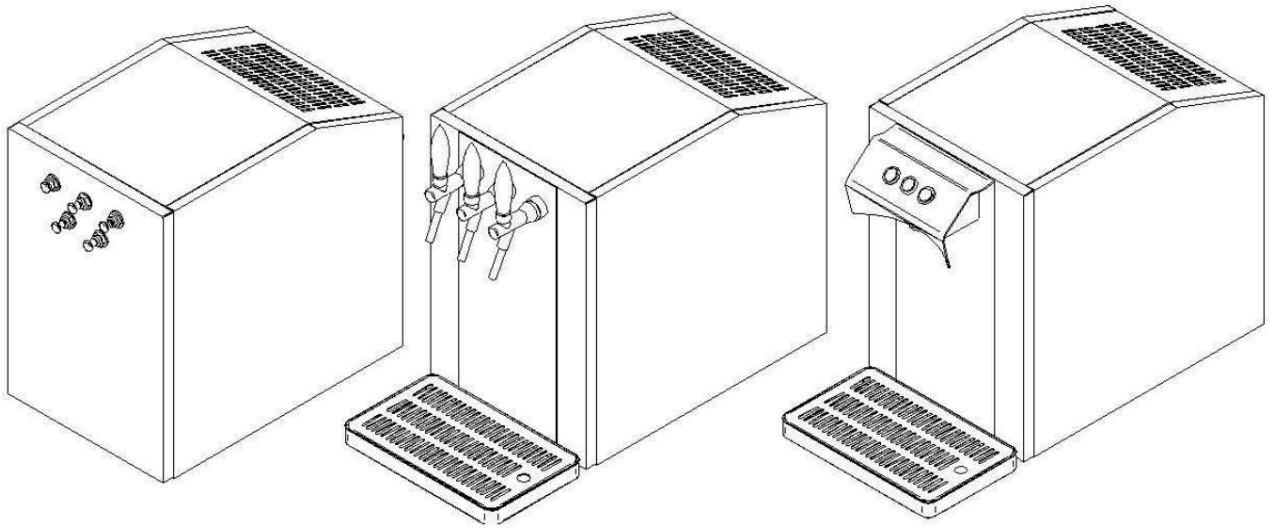


Sodobar ACS

Instalační a uživatelská příručka

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybral/a naše výrobky.

Návrh a výrobu tohoto přístroje, která podléhá přísné kontrole kvality podle přísných standardů společnosti a používá speciální komponenty a příslušenství pro použití v potravinářství v souladu s platnými předpisy, umožnily zkušenosti kvalifikovaných techniků, kteří léta působí v oboru chlazení a úpravy vody.

Tato příručka poskytuje všechny informace nezbytné pro instalaci, používání a údržbu vašeho stroje. Jeho dobré fungování a jeho životnost bude záviset na dobré údržbě a opatrném používání.
Před použitím si pečlivě prostudujte uživatelskou příručku a pečlivě si ji uschovejte, abyste ji měli kdykoli k dispozici v případě jakýchkoli technických pochybností nebo pochybností týkajících se použití stroje.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CE)





EMC
2014/30 / UE

(Směrnice EMC)

LVD
2014/35 / UE

(Směrnice LVD)

RoHS2
2014/65 / EU

(Směrnice ROHS2)


Při návrhu a konstrukčním ověření přístroje byly použity následující normy:

> EN 60335-1: 2012_01 > EN 60335-2-34 (2013_06) > EN 55014-1: 2008 + A1: 2010 + A2: 2012.
> EN 55014-2: 2015_04 > EN 61000-3-2: 2006_04 > EN 61000-3-3: 2013_08
> EN 50581: 2013-05


OBECNÁ IKONOGRAFIE




KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL

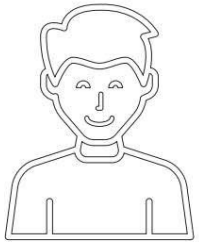


NEKVALIFIKOVANÝ PERSONÁL

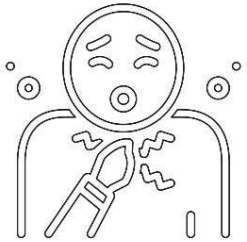

NEBEZPEČÍ INOXIKACE

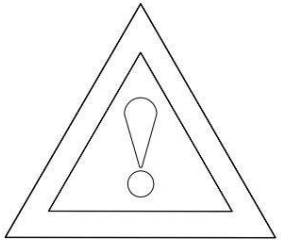


POZOR

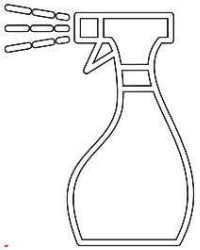


NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA




ZÁRUKA

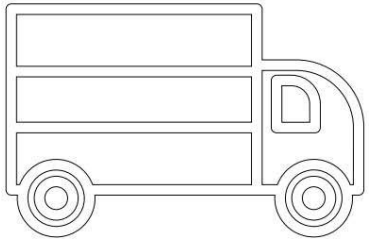


PŘEPRAVA




MATERIÁL A OBALY

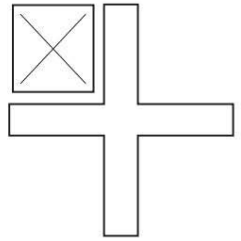


UMÍSTĚNÍ A ÚDRŽBA

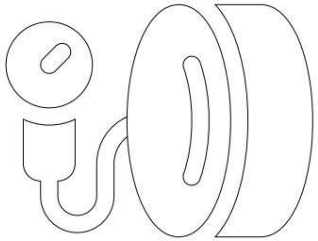


PŘIPOJENÍ VODY

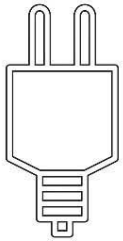

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

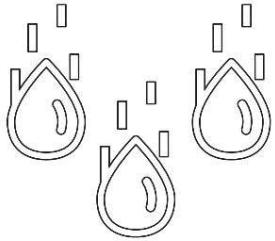

NEOMÝVEJTE VODNÍMI TRYSKAMI



DNEDOTÝKEJTE SE MÍSTA VÝDEJE


ACS ICE 40-80-120




DŮLEŽITOST A LIMITY TÉTO PŘÍRUČKY

Tato příručka je strukturována tak, aby poskyto vala obecné informace a konkrétní pokyny pro použití a správu uživatelem.
Definuje potenciálně nebezpečné situace, kterým je třeba se vyhnout, aby se předešlo všem souvisejícím rizikům.

Tato příručka obsahuje a popisuje informace definované pro použití a ovládání uživatelem a ty, které se týkají demontáže zařízení nebo některých jeho částí, kterou má provádět výhradně kvalifikovaný personál v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce.

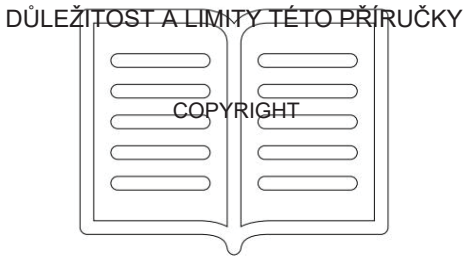

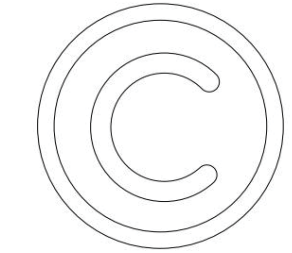

PROVEDENÍ URČENÉ PRO UMÍSTĚNÍ POD PULT

ACS 40-80-120

Dávkovač	Produkce chlazené vody	Chlazení	Kapacita zásobníku ledu	Výkonový kompresor	Výkon	Litry Karbonizátor	Hmot.	Rozměry (D x Š x V) *
ACS 40	40 l / h	zásobník ledu	6 kg	1/8“Hp	150 l / h	1,5 l	25 kg	28 x 40 x 43
ACS 80	80 l / h	zásobník ledu	8 kg	1/6“Hp	150 l / h	1,5 l	30 kg	32 x 50 x 48
ACS 120	120 l / h	zásobník ledu	11,5 kg	1/4"Hp	200 l / h	2 l	35 kg	36 x 54 x 53

PROVEDENÍ URČENÉ PRO UMÍSTĚNÍ NA PULT

ACS 40-80-120 MECHANICS

Dávkovač	Produkce chlazené vody	Chlazení	Kapacita zásobníku vody	Výkonový kompresor	Výkon	Litry Karbonizátor	Hmot.	Rozměry (D x Š x V) *
ACS 40	40 l / h	zásobník ledu	6 kg	1/8“ Hp	150 l / h	1,5 l	24 kg	28 x 57 x 50 cm
ACS 40 Natural	40 l / h	zásobník ledu	6 kg	1/8“ Hp	150 l / h	Není přítomen	23 kg	28 x 57 x 50 cm
ACS 80	80 l / h	zásobník ledu	8 kg	1/6“ Hp	150 l / h	1,5 l	30 kg	32x67x56 cm
ACS 80 Natural	80 l / h	zásobník ledu	8 kg	1/6“ Hp	150 l / h	Není přítomen	28 kg	32 x 64 x 56 cm
ACS 120	120 l / h	zásobník ledu	11,5 kg	1/4" Hp	200 l / h	2 l	35 kg	36 x 72 x 61 cm
ACS 120 Natural	120 l / h	zásobník ledu	11,5 kg	1/4" Hp	200 l / h	Není přítomen	33 kg	36 x 68 x 61 cm

* včetně odkapávače

PROVEDENÍ URČENÉ PRO UMÍSTĚNÍ NA PULT

ACS 40-80-120 ELECTRIC


Dávkovač	Produkce chlazené vody	Chlazení	Kapacita zásobníku vody	Výkonový kompresor	Výkon	Litry Karbonizátor	Hmot.	Rozměry (D x Š x V) *
ACS 40	40 l / h	zásobník vody	6 kg	1/8“ Hp	150 l / h	1,5 l	24 kg	28 x 57 x 43 cm
ACS 40 Natural	40 l / h	zásobník vody	6 kg	1/8“ Hp	150 l / h	Není přítomen	23 kg	28 x 57 x 43 cm
ACS 80	80 l / h	zásobník vody	8 kg	1/6“ Hp	150 l / h	1,5 l	30 kg	32 x 67 x 48 cm
ACS 80 Natural	80 l / h	zásobník vody	8 kg	1/6“ Hp	150 l / h	Není přítomen	28 kg	32 x 64 x 48 cm
ACS 120	120 l / h	zásobník vody	11,5 kg	1/4" Hp	200 l / h	2 l	35 kg	36 x 72 x 53 cm
ACS 120 Natural	120 l / h	ice bank	11,5 kg	1/4" Hp	200 l / h	Není přítomen	33 kg	36 x 68 x 53 cm

* včetně odkapávací misky

OBECNÁ VAROVÁNÍ

Přístroj ACS 40-80-120, předmět této příručky, byl navržen, vyroben a je určen pro dodávku pitné vody z vodovodní sítě, která musí být přísně v mezích specifikace pitné vody, jak je stanoveno legislativním nařízením, vhodně filtrovaná před vstupem do výrobního provozu, aby mohl být získán produkt se zlepšenými organoleptickými vlastnostmi (vůně, barva, chuť) respektující základní vlastnosti minerálních solí.

Stroj byl konstruován profesionálně a byl vyroben z materiálů nejvyšší kvality, které prošly přísným testováním podle našich firemních standardů. Všechny materiály a komponenty byly testovány ve výrobě a v průběhu výrobního procesu, aby byla zaručena jak regulatorní, tak i hygienická shoda výrobku s příslušnými požadavky. Při dodržení návodu k použití, který je součástí této příručky, je zaručena bezpečnost stroje během jeho používání. Nesprávné použití a nedodržení návodu k použití může představovat potenciální nebezpečí pro zdraví obsluhy, spotřebitele a pro životní prostředí. Výrobce odmítá jakoukoli formu odpovědnosti za jakékoli škody na osobách nebo majetku způsobené nedodržením toho, co je uvedeno v tomto návodu.

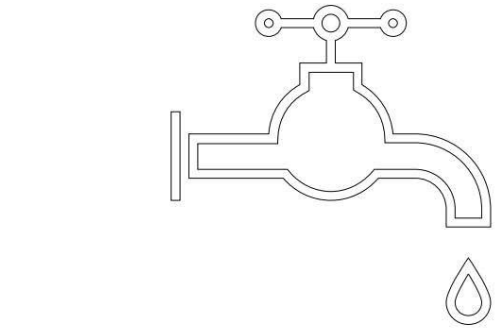



POUŽITÍ

Stroj slouží k chlazení, sycení (u modelu s perlivou vodou) a ohřevu (u modelu s teplou vodou) vody přicházející z vodovodního řadu nebo ze zdrojů pitné vody za podmínek popsaných v technických údajích. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné, a proto potenciálně nebezpečné.
Jakékoli změny nebo úpravy přístroje, ruší platnost označení CE a záruky na zakoupený výrobek.

PPROVOZNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ PARAMETRY

Min. okolní teplota = 5 ° C
Max. okolní teplota = 40 ° C (nikoli trvalá)
Relativní vlhkost max. = 90% (bez kondenzace)
Min. tlak vody během dávkování = 1,5 bar (100 KPA) Maximální tlak vody = 3,5 bar
Napájecí zdroj = 220 VAC ± 10% (50 HZ) jednofázový systém

IDENTIFIKACE PŘÍSTROJE

Identifikace přístroje

Přístroj je identifikován pomocí štítku na zadní straně, na kterém jsou uvedeny následující informace:

A. Model,
B. výrobní číslo,
C. kód
D Chladicí plyn
E. napájení,
F. Max. příkon,
G. Výrobce a země výroby
H. Rok výroby *(PRVNÍ dvě místa výrobního čísla),*


BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Neinstalujte přístroj na nakloněné povrchy nebo na podložky, rohožky, plošiny nebo police.
- Používejte pouze vodu z vodovodu a ne ze studny, ani dešťovou vodu nebo vodu z moře nebo řeky.
- Nepoužívejte horkou vodu.
- Přístroj používejte v čistém prostředí.
- Při přesunování přístroje netahejte za trubky.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám.
- Výrobek pravidelně čistěte (viz kapitolou o čištění).
- Do blízkosti přístroje neumisťujte zahřáté elektrické spotřebiče nebo hořlavé látky.
  Výrobek neotvírejte, ani neupravujte.
- Pokud zjistíte únik vody, zavolejte servis.
- Nedovolte, aby přístroj používaly děti.
- Uschovejte tento návod pro budoucí použití.
- Přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou snížené, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi, ledaže by prostřednictvím osoby odpovědné za jejich bezpečnost měly dohled při jeho používání.
  Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.

- Součásti obalu (plastové sáčky, polystyrenová ochrana atd.) musí být uchovávány mimo dosah dětí.
- Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění odpojte přístroj od elektrické sítě vytažením zástrčky ze zásuvky
- Před uvedením přístroje do provozu se ujistěte, že nedošlo k jeho poškození během přepravy. V takovém případě jej nepřipojujte k elektrické síti. Obraťte se na svého prodejce.
- Používejte přístroj pouze k účelům, pro které je určen.

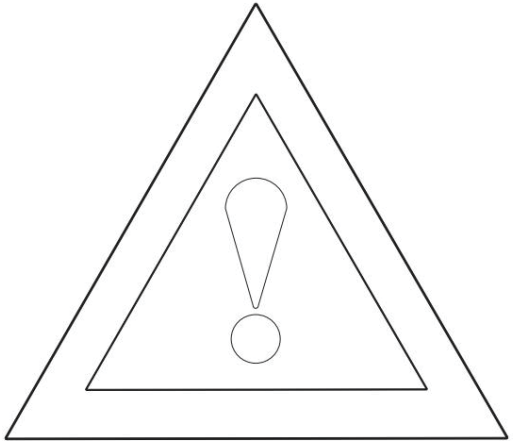


POZOR!

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



- Údržbu, jakož i případné opravy provádějte pouze v autorizovaných střediscích, které mají originální náhradní díly dodávané výrobcem. Oprava přístroje svépomocí může být extrémně nebezpečná.
  V případě problémů s přístrojem kontaktujte autorizovanou asistenční službu.
  Jakékoli opravy provedené neautorizovaným personálem automaticky ruší platnost záruky, i když její trvání ještě neskončilo.
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.
- Ujistěte se, že je síťová elektrická soustava vybavena diferenciálním spínačem (ochranný spínač) v souladu se zákonem.
- Před prováděním jakéhokoli čištění nebo údržby odpojte přístroj od síťového napájení vytažením zástrčky ze zásuvky.
- V případě jakéhokoli zásahu kontaktujte službu technické pomoci nebo autorizovaného technika.

- Filtry, pokud jsou v přístroji použity, pravidelně vyměňujte podle pokynů výrobce
- Po každé výměně filtru nebo po delším nepoužívání přístroje vypouštějte vodu alespoň pět minut
- Používejte pouze přípravky doporučené pro vnitřní čištění (viz část pravidelná údržba)
- Tlak přívodu vody musí být maximálně 3,5 baru a minimálně 1,5 baru. Pro tlaky vyšší než 6 barů, 600 KPA nebo v případě vodního rázu je nezbytné instalovat regulátor tlaku vody.
  Při delší nečinnosti, 15/20 dní, je vhodné přístroj dezinfikovat a nechat vodu téct alespoň 15/20 minut.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Při údržbě přesně dodržujte pokyny v tomto návodu nebo se obraťte na autorizovaný technický servis.

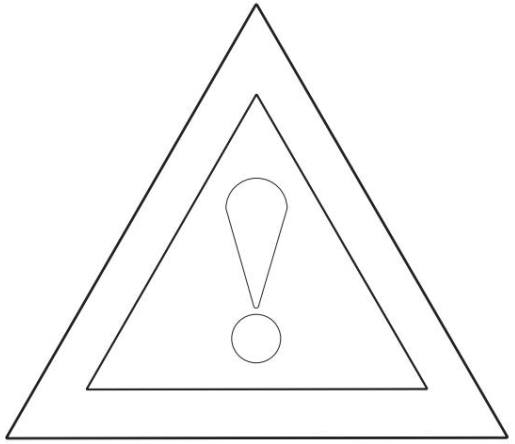

POZOR!

INSTALACE

Upozornění: Před prvním zapojením výdejníku na přívod vody je nutné provést proplach všech filtrů, dokud z nich nepoteče jen čistá voda. Tím se výdejník ochrání před zanesením např. prachem z uhlíkového předfiltru.

UMÍSTĚNÍ

Umístěte přístroj na čisté, dobře větrané místo mimo zdroje tepla. Přístroj není určen pro provoz v prostředí s nadměrnou vlhkostí, ve venkovním prostředí ani v prostředí s nebezpečím výbuchu, proto instalace a použití v takových podmínkách není povolena.
Umístěte přístroj na stabilní povrch, který unese jeho váhu. Udržujte přístroj mimo dosah dětí nebo nekompetentních osob.

Přístroj neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla! (elektrické trouby, radiátory, vývody z chladicích systémů atd.…).

V každém případě musí být těleso přístroje umístěno v souladu s následujícími předpisy:

• K případnému prodloužení trubek nepoužívejte armatury, které nejsou vyrobeny z nerezové oceli, mosazi, plastu nebo jiných materiálů kompatibilních se zvláštními předpisy v potravinářském sektoru (NEPOUŽÍVEJTE ARMATURY Z POZINKOVÉHO ŽELEZA).


• Neprotahujte napájecí kabel pod pohybující se částí nebo v kontaktu se zdroji tepla (kávovar, atd.) a v blízkosti kapalin.

• Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky, která není zajištěna vhodným a schváleným „diferenciálním spínačem“.

• Podmínkou instalace je existence přívodního potrubí se studenou vodou a 3/8” vnější zásuvkou, s možností umístění filtru s kompozitní strukturou do vertikální polohy a vždy přístupném.

• V místě, kde je elektrická zásuvka 220V - 50Hz s účinným uzemněním (viz kapitola 5).

• V místě instalace musí být odpovídající prostor pro průchod potrubí přívodu vody a oxidu uhličitého, musí být možnost umístění příslušného válce také ve svislé poloze.

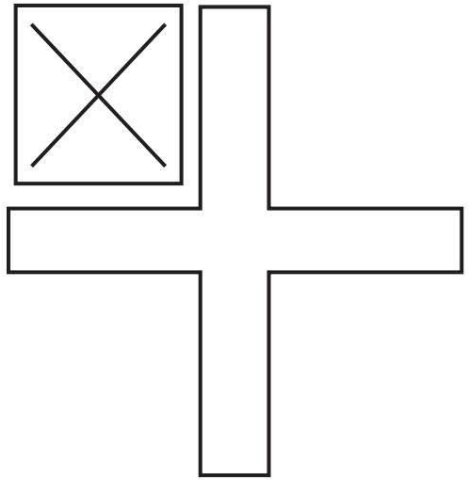


UMÍSTĚNÍ

INSTALACE

• Zajistěte dostatečný prostor za přístrojem, aby bylo možné aktivovat ovládací prvky a provádět seřízení.

DŮLEŽITÉ: v případě instalace pod pultem je zvláště důležité zkontrolovat, zda existuje možnost odvádění horkého vzduchu do vnějšího prostředí přes nábytek, vytvořením otvorů nebo umístěním přídavného ventilátoru pro tento účel.
Obecně se doporučuje přístroj instalovat na dobře větraném místě mimo dosah působení topných těles nebo mrazu.

POZNÁMKA: Zvláštní pozornost je třeba věnovat umístění pružných hadic, které musí být chráněny před náhodným sešlápnutím, nesmí být příliš ohnuté, ani nesmí být natažené.

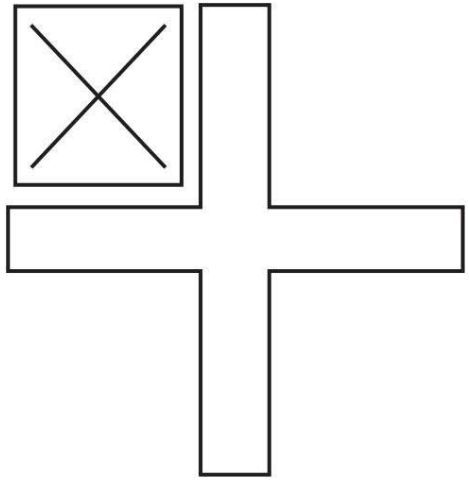


UMÍSTĚNÍ

OBSLUHA A ZACHÁZENÍ

Jakmile je přístroj na místě, při manipulaci lze hýbat jedině s hlavním tělesem stroje, je přísně zakázáno tahat přístroj za ohebné trubky nebo napájecí kabel.

Při provozu přístroje jsou dovoleny malé pohyby (do 3-4 cm), pro větší pohyby nebo v případě přesunu přístroje se doporučuje vypnout systém a uzavřít hlavní uzavírací ventily pro vodu a CO2.
Nikdy s přístrojem nehýbejte, když má nádrž na led plnou vody. Před jeho přemístěním je nutné vypustit veškerou vodu v nádrži a obsah zásobníku ledu rozpustit na vodu o pokojové teplotě.

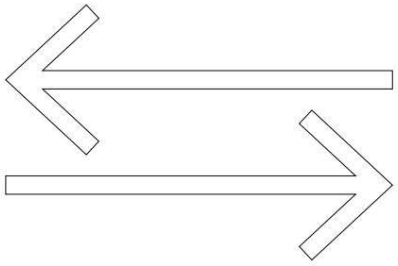

Přístroj se nikdy nesmí tahat přes drsné povrchy nebo dolů po schodech.
V každém případě je nutné udržovat systém ve svislé poloze, aby se předešlo poruchám systému při opětovném startu.
Pokud by došlo k náhodnému převrácení přístroje, doporučuje se počkat alespoň 24 hodin, než jej znovu spustíte.

ELEKTRICKÉ KONTROLY

Před provedením jakékoli operace se ujistěte, že elektrické vedení není pod napětím!


Před zapnutím přívodu vody nezapínejte elektřinu. Čerpadlo, které musí pracovat „naprázdno“, by se mohlo nevratně poškodit.

NAPÁJECÍ ZÁSUVKA

Zkontrolujte, zda údaje na štítku uvedené na přístroji jsou kompatibilní s napětím a frekvencí napájecího vedení.
Je povolena odchylka napětí 5 % od jmenovité hodnoty.
Vždy proveďte připojení podle schématu uvedeného v tomto návodu.
Vždy zkontrolujte účinné spojení zemnícího kabelu zástrčky v souvislosti s únikovým systémem a účinnost zemnicího obvodu obecně.
Zásuvka a napájecí kabel přístroje, které jsou nedílnou součástí dodávky, nesmí být za žádných okolností upravovány nebo prodlužovány; v případě, že je výměna nutná výhradně z důvodů jeho poškození (nejsou povolena žádné rozšiřování nebo úpravy jakéhokoli druhu), je nutné respektovat dimenzování uvedené na štítku a spojení musí provést odborník.

POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ

Maximální elektrický příkon požadovaný přístrojem, s ohledem na všechny možné konfigurace, je uveden na štítku CE připevněném na přístroji.

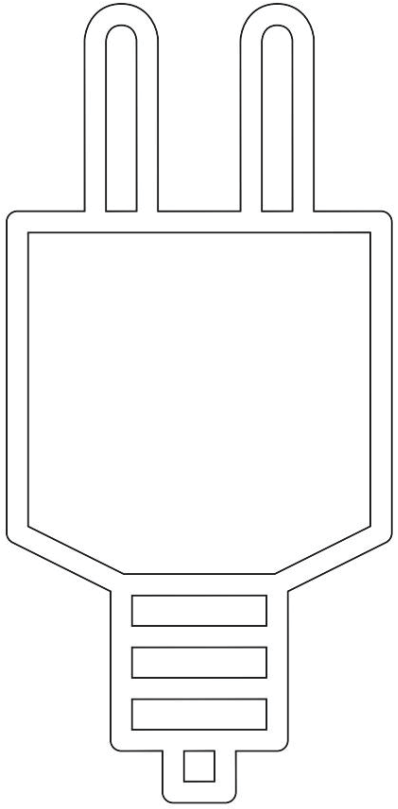

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

INSTALACE


OCHRANA A UZEMNĚNÍ

Ochrana přístroje proti nebezpečí přetížení a zkratu je provedena pojistkami na dvou vodičích (fázový a nulový).

V žádném případě a bez důvodu nevyměňujte pojistky za jiné s jinou vypínací schopností.
Neoprávněným zásahem dojde ke zrušení záruky na výrobek v plném rozsahu, stejně jako k zrušení odpovědnosti za výrobek.

Síťová zásuvka přístroje musí být připojena k vhodnému elektrickému systému vybavenému ochranným vodičem, jak je stanoveno v normách CEI a v DPR 547/55, se zemním odporem kompatibilním s charakteristikami ochranného zásahu příslušnými ochrannými prvky v systému.
K uzemnění přístroje nesmí být připojeny žádné další ochranné vodiče, protože všechna ochranná opatření proti náhodným nepřímým dotykům a pro eliminaci elektrostatických nábojů již byla nastavena (zákon 46/90 a CEI 64-8).

ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA, DO KTERÉ BUDE PŘÍSTROJ PŘIPOJEN, MUSÍ BÝT VYBAVENA VHODNOU DIFERENCIÁLNÍ MAGNETOTEPELNOU OCHRANOU.

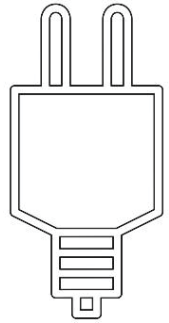

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

HYDRAULICKÝ SYSTÉM


Instalaci, opravy a všechny operace, které obecně zahrnují demontáž nebo odstranění částí stroje, musí provádět specializovaný personál, který má k dispozici potřebnou technickou dokumentací, a se znalostí elektromechanických a hydraulických částí stroje. Tento personál musí mít rovněž kvalifikaci pro zásahy do elektrických zařízení pod napětím.

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLŮ POTŘEBNÝCH K INSTALACI

> Trubka Ø 6 a Ø 8 mm z polyetylenu s nízkou hustotou (PELD), případně (neutrální) a kompatibilní se zvláštními předpisy platnými v potravinářství.

> Armatury pro hydraulické spoje z nerezové oceli, mosazi, plastu nebo jiných materiálů kompatibilních se zvláštními předpisy platnými v potravinářství.

> Teflonová páska (PTFE) pro utěsnění závitů armatur.

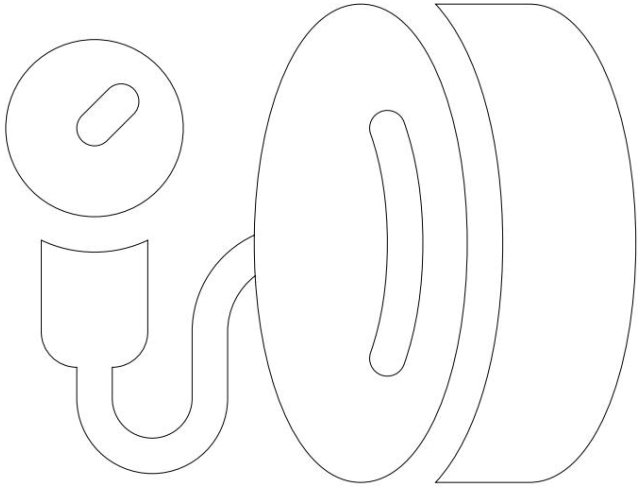

PŘIPOJENÍ VODY

Trubkový plášť, vnitřní průměr mm. 8, tloušťka 6 mm (pro připojení verzí přístroje určených pro instalaci pod pult).

> Reduktor pro vodu, provedený v mosazi nebo nerezu, rozsah nastavení 1 - 4 barů, vybavený manometrem se stupnicí 0 - 6 barů a vhodný pro použití s pitnou vodou.

> Mechanické nebo elektronické počítadlo litrů (pokud jde o nastavitelný typ s kalibrací, rozsah nastavení musí být od 0 do 7500 litrů).

POZOR! Když chcete připojit hadici, jednoduše ji opatrně odstřihněte nůžkami nebo jiným vhodným řezným nástrojem, přičemž řez nasměrujte kolmo k hadici a eliminujte jakékoli otřepy a rozdrcení materiálu. Hadici pevně zasuňte do automatické spojky.


INSTALACE

MONTÁŽ NAD PRACOVNÍ DESKU

Znovu zkontrolujte možnost řádného větrání, větrat se musí čistým vzduchem bez obsahu korozivních látek nebo prachu.
Zejména s ohledem na možnost odvádění horkého vzduchu vycházejícího z kondenzátoru, které musí probíhat volně a bez jakýchkoliv překážek, jinak dojde ke snížení výkonu systému.

PŘIPOJENÍ

Po umístění přístroje na povrch v požadovaném bodě (při respektování předpisů v předchozí kapitole „umístění“) a po provedení potřebných předběžných kroků uzavřete hydraulický ventil přívodu potrubí před přístrojem a ponechte tak přístroj odpojený.

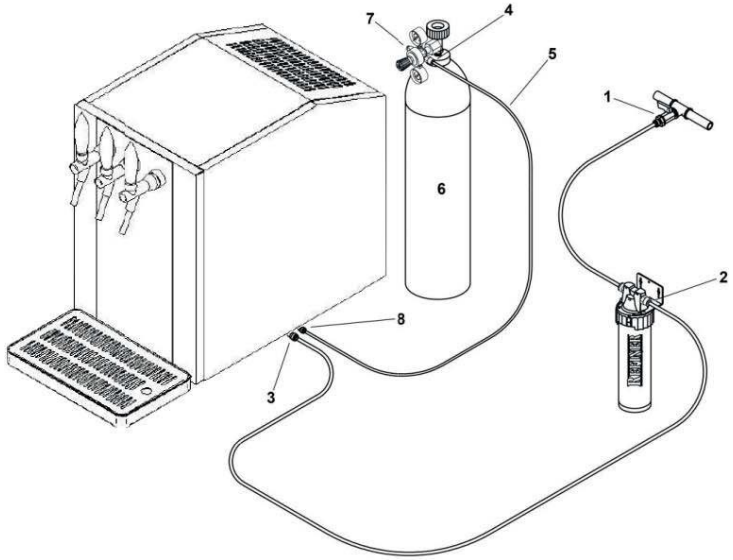

> Připojte dodanou polyetylénovou přívodní hadici Ø 8 (dříve připojenou k výstupní armatuře filtru) k armatuře přívodu H2O do přístroje.

> Namontujte dodaný regulátor tlaku na láhev s CO2, vhodným nástrojem (kleštěmi nebo klíčem) opatrně dotáhněte šroub.

> Stanovte pracovní polohu válce, který musí umožňovat snadný přístup jak pro periodické výměny, tak pro jakékoli operace úpravy tlaku.

> Připojte jeden konec polyetylenové trubky Ø 6 k automatické armatuře umístěné na jednotce regulátoru tlaku.

> Druhý konec polyetylenové trubky Ø 6 připojte k přípojce CO2 umístěné ve spodní části přístroje.

> Dokončete montáž. Dbejte na to, abyste ohebné trubky připevnili tak, aby byla zajištěna bezpečná poloha a zamezilo se náhodnému vytržení nebo kontaktu s pohyblivými a/nebo zahřátými částmi (trouby, myčky nádobí atd.). Zkontrolujte, zda trubky nejsou příliš krátké (natažené), neohýbají se příliš a nejsou v žádném případě přimáčknuté v různých průchodech.

MONTÁŽ POD PRACOVNÍ DESKU

Zkontrolujte ještě jednou možnost správného větrání, které musí probíhat volně a bez jakýchkoliv překážek, jinak se výkon systému sníží. v případě potřeby zajistěte dostatečné přívody chlazení nebo přídavný ventilátor, aby byla umožněna cirkulace vzduchu uvnitř skříně přístroje.

PŘIPOJENÍ

Po umístění systému do linky nebo sestavy kuchyňského dřezu (při respektování ustanovení předchozí kapitoly „umístění“ a po provedení popsaných předběžných kroků), před provedením jakéhokoli dalšího kroku zavřete kohout na přívodu potrubí před přístrojem a zástrčku elektrického připojení nechte v zásuvce.

> Při použití výrobních sloupů nebo sloupových dávkovačů bude nutné vytvořit na pracovní desce nebo na okraji kuchyňského dřezu upevňovací otvor tvaru a velikosti, jak je uvedeno v návodu přiloženém k dávkovači. Umístěte dávkovač a nerezovou podpěru pro odkapávací misku. Zajistěte dávkovač dodanou maticí a podložkou, přitom dbejte na to, aby tepelně izolační plášť zůstal neporušený a přiměřeně jej upevněte, jak je uvedeno u ostatních pružných spojů.

> Připojte potrubí přívodu vody a potrubí přívodu CO2, jak je popsáno výše u verze pro umístění na pult.


> Připojte jeden konec polyetylenové trubky Ø 8 k přepážkové armatuře umístěné na přední straně označené „Cold“ (studená) a druhý konec k mezilehlé armatuře Ø 8 umístěné ve spodní části dávkovače a odpovídajícímu výstupu studené vody.

> Připojte jeden konec polyetylenové trubky Ø 6 k přepážkové armatuře umístěné na přední straně označené „Frizzante“ (perlivá) a druhý konec k mezilehlé trubce Ø 6 (16) umístěné ve spodní části dávkovače.

> Připojte jeden konec polyetylenové trubky Ø 8 k přepážkové armatuře umístěné na přední straně označené „Natural“ a horní konec k mezilehlé trubce Ø 8 umístěné ve spodní části sloupu.

INSTALACE

Polyetylenové trubky zakryjte trubkovým neoprenovým pláštěm, kvůli tepelné izolaci, aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám a nepříjemné kondenzaci.

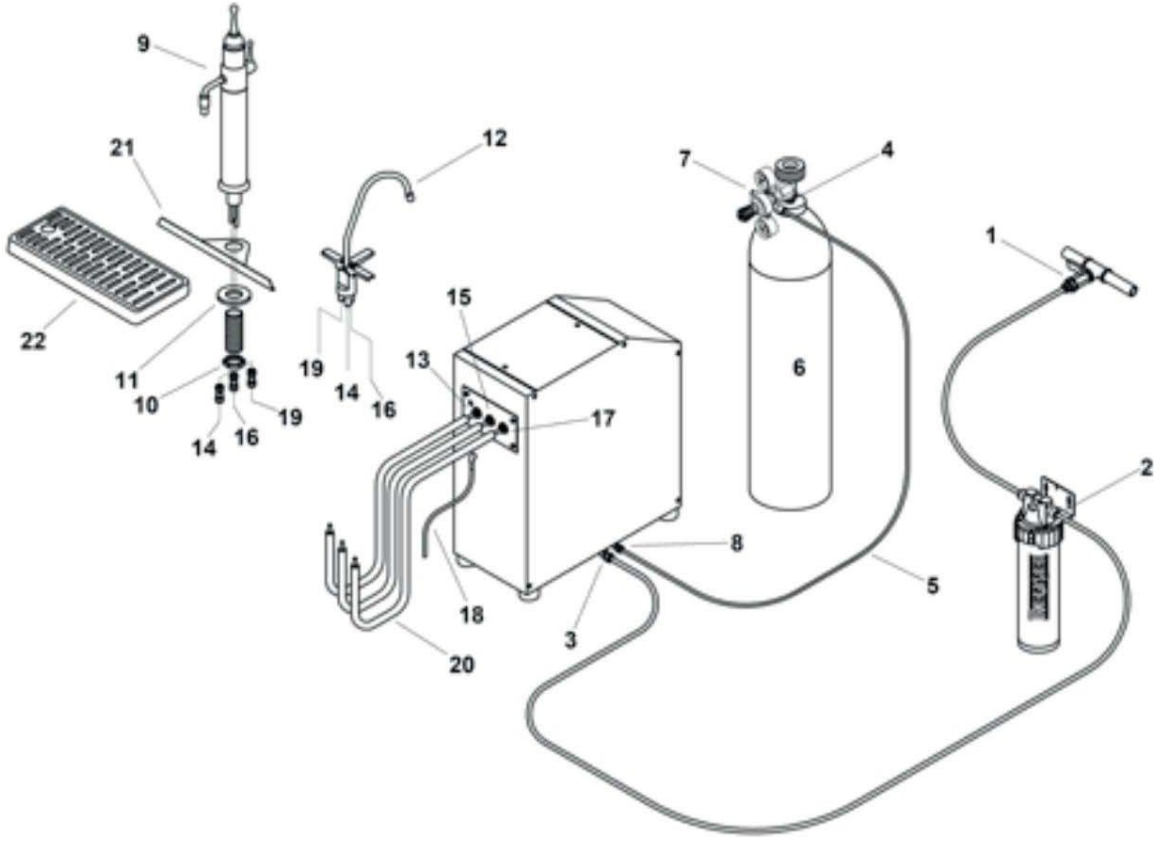

POZOR! Láhev s CO2 musí být nutně umístěna pouze ve svislé poloze (ventil směřující nahoru).
Jiné polohy (horizontální nebo obrácené) mohou v případě poškození ventilu způsobit nebezpečné situace!


PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

POZOR: NEZAPÍNEJTE A NEOTVÍREJTE PŘÍVOD VODY, DOKUD TO NEBUDE VÝSLOVNĚ VYŽADOVÁNO V NÁVODU, PROTOŽE BY DOŠLO K POŠKOZENÍ OBJEMOVÉHO ČERPADLA.

DŮLEŽITÉ: PŘED ZAPNUTÍM TOHOTO ELEKTRICKÉHO PŘÍSTROJE JE NUTNÉ NAPLNIT NÁDOBU ZÁSOBNÍKU NA LED VODOU!

REGULACE MNOŽSTVÍ CO2

Otevřete hlavní ventil láhve s CO2 otočením proti směru hodinových ručiček. Otáčejte až do koncové polohy, na ventil netlačte. Otáčejte nastavovacím knoflíkem ve směru hodinových ručiček, až manometr ukáže hodnotu tlaku 2,5 / 3 barů.

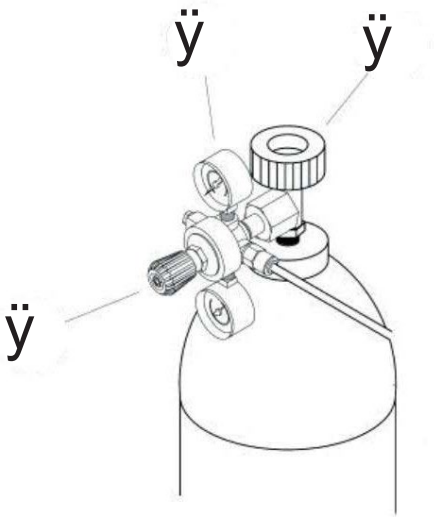

POZOR: Používejte pouze potravinářský oxid uhličitý. Nesprávná manipulace může způsobit výbuch lahve. Nepoužívejte a neskladujte lahve s CO2 při teplotách nad 35 °. Nepoužívejte lahve ve vodorovné poloze.

NASTAVENÍ TLAKU

Pokud je nutné upravit nebo zkontrolovat tlak, je nutné nainstalovat redukční ventil na vodu (volitelně), případně vybavený manometrem (minimální stupnice 0-6 barů). Nastavte tlak v rozsahu od 1 to 3 barů.

ZAPNUTÍ


> Připojte přístroj k elektrické síti zasunutím zástrčky.

> Spusťte přístroj stisknutím zadního spínače.

> Vypouštějte studenou neperlivou vodu tak dlouho, až bude vytékat voda zcela bez vzduchových bublin.

PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

OVĚŘENÍ FUNKCE PŘÍSTROJE

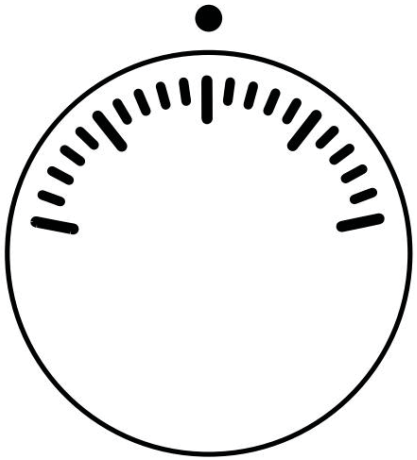

Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta do zásuvky.


Dbejte na to, aby byly hadice dobře upevněny, aby se příliš neohýbaly a v žádném případě nebyly z nějakého důvodu přimáčknuty.

Zkontrolujte, zda všechna jsou veškerá spojení utěsněna.

Zkontrolujte správnou kalibraci průtoku perlivé vody, CO2 a hydraulický tlak.

V tomto okamžiku otočte knoflíkem nastavení termostatu, který se nachází na zadní straně přístroje, ve směru hodinových ručiček, aby se spustil chladicí okruh. Doporučuje se umístit indikátor na „5“ (= průměr). Chladicí jednotka se spustí a její následné vypnutí signalizuje, že teplota vody dosáhla úrovně průměrné teploty nastavené termostatem.

PLNĚNÍ NÁDRŽE

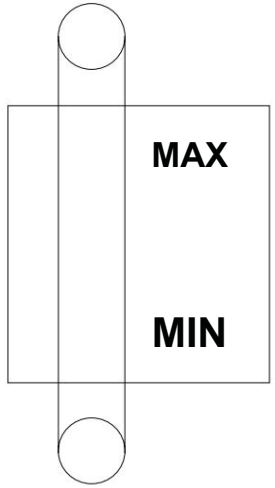


Odeberte červený uzávěr z horní průchodky. Připojte do této průchodky vodovodní potrubí Ø 8;

Otevřete přívod vody, abyste naplnili nádrž do úrovně označené průhlednou trubicí, dokud nedosáhnete doporučené úrovně uvedené na zadní straně přístroje.

Jakmile dosáhnete indikované hladiny, vypněte vodu, odpojte trubku použitou k plnění a vložte červený uzávěr, který jste předtím odebrali.

REGULACE PRŮTOKU PERLIVÉ VODY

Aby se předešlo závadám, jako je vyprázdnění saturátoru s následným uvolňováním pouze CO2 při výdeji perlivé vody, může být nutné změnit nastavení regulátoru průtoku.

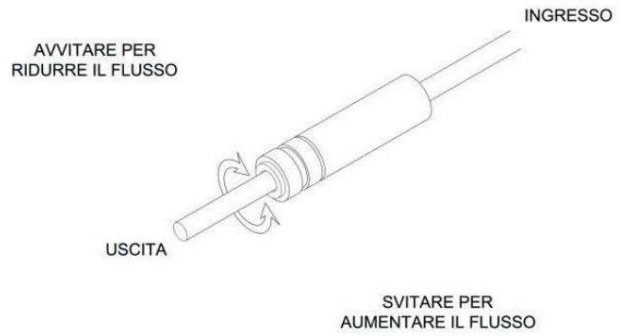

Před touto úpravou je nutné seřídit tlak oxidu uhličitého a případně i napájecí vody.

- Otáčením po směru hodinových ručiček se průtok snižuje a zvyšuje se množství produkované perlivé vody.
- Otáčením proti směru hodinových ručiček se průtok zvyšuje a snižuje se množství produkované perlivé vody.

Poznámka: Optimální výkon dosažený s vodou při tlaku 3,5 baru a oxidem uhličitým při 4,0 baru: 2,50 l/min. Při vyšších tlacích oxidu uhličitého je nutné regulovat průtok perlivé vody na výstupu na doporučené hodnoty.

ELEKTRONICKÉ PROGRAMOVÁNÍ PŘÍSTROJE ACS

> SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE


Když přístroj zapnete, po dobu 2 sec. na displeji se zobrazí verze softwaru v mikroprocesoru a poté se zobrazí:

Tlačítko **P1** Výdej dávky neperlivé vody o pokojové teplotě.
Tlačítko **P2** Výdej dávky studené neperlivé vody.
Tlačítko **P3** Výdej dávky studené perlivé vody.
Tlačítko **P4** Programování / Stop



> PROGRAMOVÁNÍ

Programovací tlačítko je umístěno uvnitř přístroje a chová se v souladu s výdejními tlačítky

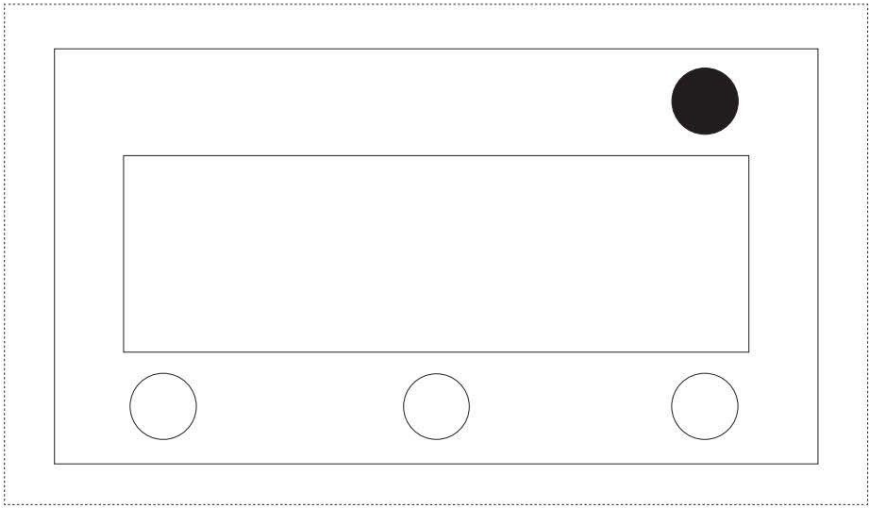


> VÝDEJ

Dávkování: stisknutím tlačítka P1 bude vydána dávka neperlivé vody o pokojové teplotě a na displeji se zobrazí tato zpráva:



Obdobně stisknutím tlačítek P2 a P3 se bude vydávat neperlivá studená a studená perlivá voda. Výdej se automaticky ukončí po dosažení dávky nastavené ve fázi programování (viz ODSTAVEC 5).
Chcete-li předběhnout zastavení výdeje, klikněte na stejné tlačítko výdeje znovu.

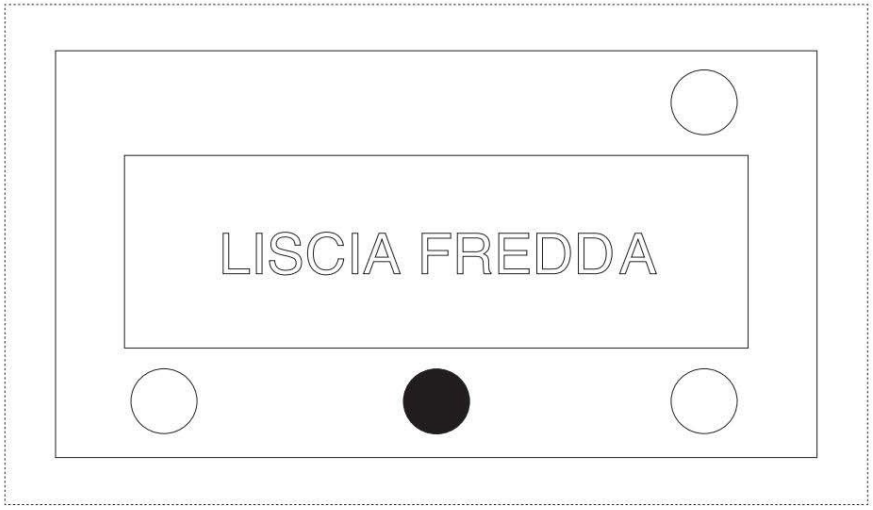



ELEKTRONICKÉ PROGRAMOVÁNÍ PŘÍSTROJE ACS

> NABÍDKA PRO SPECIÁLNÍ NASTAVENÍ

Výběr jazyka: Když je přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko P4 (programování / stop), zapněte přístroj a tlačítko dále držte stisknuté, dokud stroj nepřejde do stavu nastavení speciálních funkcí, který se zobrazí na displeji s následující zprávou:



Na této obrazovce můžete vybrat jazyk, který chcete používat. Chcete-li změnit / vybrat jazyk, který se má používat, klikněte na některé ze tří dávkovacích tlačítek P1, P2 nebo P3. Pro potvrzení volby jazyka, který chcete používat, klikněte na klávesu P4 (programování / stop) a poté se na displeji zobrazí pouze zprávy odpovídající zvolenému jazyku.

POZNÁMKA: Pokud si nepřejete provádět žádné změny jazyka, klikněte na tlačítko P4 (programování / zastavení) a přejděte přímo na další obrazovku.

Režim vydávání (objemový nebo časovaný): po potvrzení požadovaného jazyka tlačítkem P4 (programování / stop) přejdete přímo na další obrazovku.



Stisknutím dávkovacích tlačítek P1, P2 nebo P3 vyberte časovaný výdej.
Pro potvrzení volby stiskněte programovací / stop tlačítko P4.

POZNÁMKA: Pokud si nepřejete provádět žádné změny provozního režimu, klikněte na tlačítko P4 (programování / stop) a přejděte přímo na další obrazovku.

> NABÍDKA PROGRAMOVÁNÍ DÁVKY

Když je přístroj zapnutý a v pohotovostním režimu, stiskněte a podržte po dobu 5 sekund tlačítko P4 (programování / stop). Na displeji se zobrazí následující zpráva:



Klikněte na dávkovací tlačítko P1, P2 nebo P3 v závislosti na nápoji, který chcete naprogramovat. Na displeji se zobrazí zpráva:

Příklad: P1 Neperlivá voda o pokojové teplotě.

Jakmile bylo dosaženo požadovaného množství dávek, stiskněte tlačítko Programování / Stop P4 a přístroj si zapamatuje čas.

Opakujte stejný postup pro naprogramování všech ostatních dávek.




DOTYKOVÉ PROGRAMOVÁNÍ PŘÍSTROJE ACS


> SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Po zapnutí stroje se na konci inicializace softwaru na displeji zobrazí hlavní obrazovka:

Zobrazí se tři hlavní ikony, které umožňují po jejich stisknutí výdej neperlivé vody o pokojové teplotě, studené neperlivé vody a studené perlivé vody. POČÍTADLO LITRŮ je vždy vidět nahoře. Toto počítadlo zaznamenává litry vydané dávkovačem za celou dobu jeho životnosti a není možné jej vynulovat.


Na levé straně jsou ikony, které (v uvedeném pořadí) mají tyto významy: Intenzita chladu v zásobníku ledu; Žádný přívod vody; Absence CO2 na vstupu; Výměna UV lampy; Výměna filtru; Údržba.



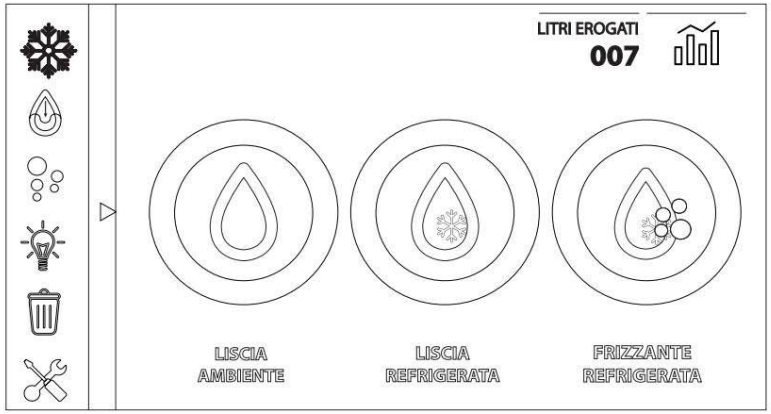

UŽIVATELSKÁ NABÍDKA

Nabídka úpravy parametrů, která je přístupná otevřením postranní rozevírací nabídky a použitím šipky vlevo, umožňuje uživateli upravit následující parametry:

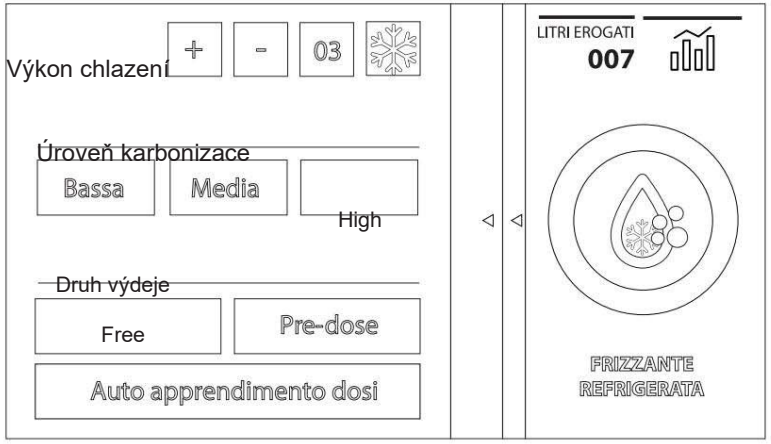

VÝKON CHLAZENÍ - je možné zvýšit nebo snížit intenzitu chladu v zásobníku ledu


ÚROVEŇ KARBONIZACE - 3 režimy:

NÍZKÁ (LOW) úroveň karbonizace: STŘEDNÍ (MEDIUM) úroveň karbonizace; VYSOKÁ (HIGH) úroveň karbonizace.

TYP DODÁVKY:

FREE (VOLNÝ): V tomto režimu výdej probíhá stisknutím ikony na displeji, která indikuje požadovaný druh vody. Uvolněním stisku prstu výdej končí.

PRE-DOSAGE (PŘEDNASTAVENÁ DÁVKA): V tomto režimu výdej probíhá jedním stisknutím ikony na displeji. Dodávka pokračuje, dokud není dodán nastavený objem. Po dosažení objemu výdej končí. Výdej je vždy možné zastavit opětovným stisknutím tlačítka pro výdej vody.

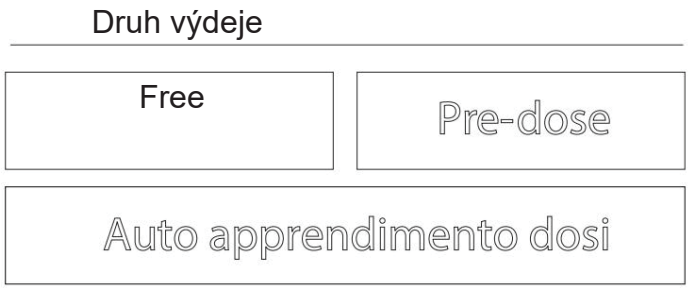

REŽIM UČENÍ PRO DÁVKOVÁNÍ: Pokud potřebujete definovat vlastní objem, který se má plnit, jiný než přednastavený, můžete zvolit tento režim. Po zvolení tohoto režimu výdeje se znovu zobrazí domovská stránka. V tomto okamžiku stačí stisknout ikonu na displeji pro výdej požadované vody. Tím se spustí výdej dávek vody. Po naplnění nádoby se opětovným stisknutím tlačítka výdej ukončí a vydaný objem se uloží.

V tomto okamžiku je stroj připraven k použití.



Nedostatek vody. Dávkovač nevydává žádný typ vody. Zkontrolujte přítomnost přitékající vody.



Nedostatek CO2. Dávkovač nevydává vodu sycenou oxidem uhličitým, ale nadále vydává neperlivou vodu o pokojové teplotě a studenou neperlivou vodu. Zkontrolujte přítomnost láhve s CO2.

> ZOBRAZENÍ ALARMŮ



Výměna UV lampy. Dodávka vody je zajištěna.




Vyčerpaný filtr (pokud je použit). Dodávka vody je zajištěna.




Potřeba pomoci. Dodávka vody je zajištěna.

DOTYKOVÉ PROGRAMOVÁNÍ PŘÍSTROJE ACS

Počínaje úvodní servisní stránkou:

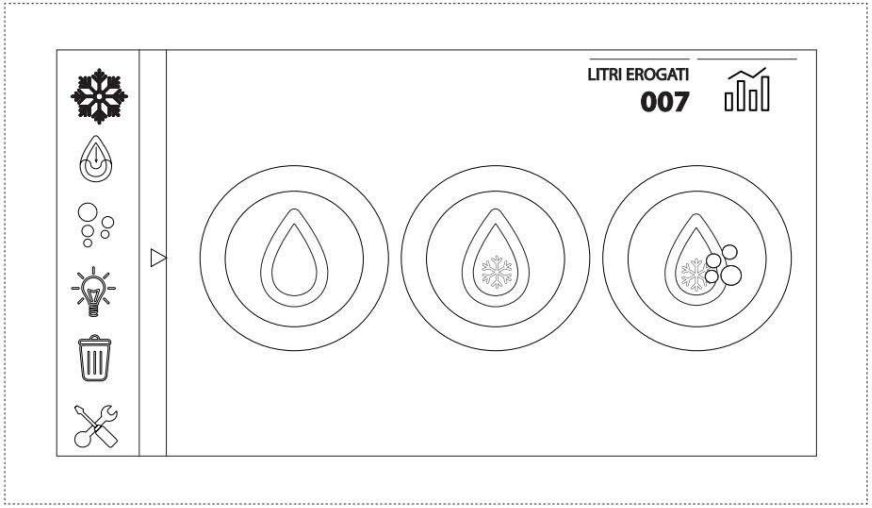

Je možné vstoupit do technické nabídky možností nastavení, kde je možné detailněji upravit fungování přístroje.

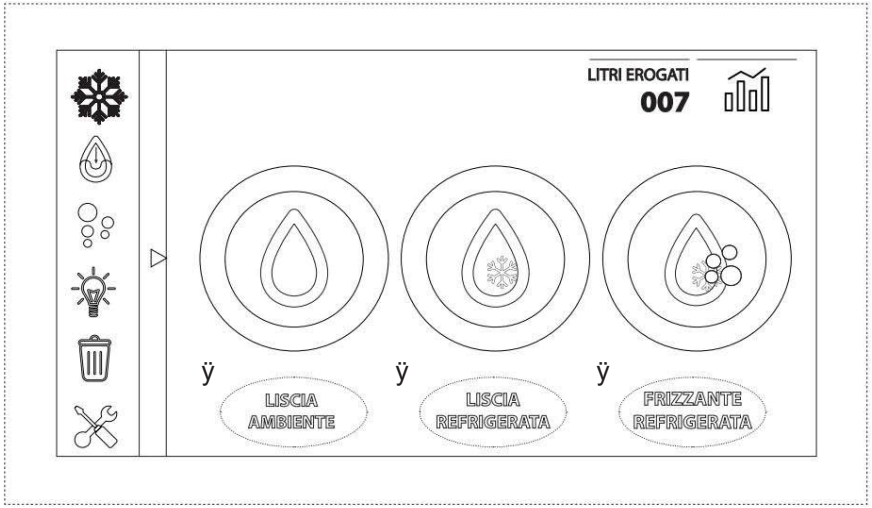

Postupným stisknutím skrytých tlačítek, umístěných pod třemi ikonami vztahujícími se ke třem typům vydávané vody, je možné vstoupit do skryté nabídky těchto možností:



ŘÍZENÍ MNOŽSTVÍ DODÁVANÝCH LITRŮ


Výběrem této možnosti nabídky se dostanete na následující stránku:

Zde můžete zobrazit litry různých druhů vody, vydávané dávkovačem. Hodnoty na této stránce lze resetovat, abyste měli potvrzení o skutečném využití přístroje mezi jedním a druhým servisním zásahem.

Zde také najdeme parametr, který definuje dobu používání filtru (ŽIVOTNOST FILTRU V LITRECH), pokud je nainstalován filtr přítomen. Po výdeji množství litrů definovaných touto hodnotou se na hlavní obrazovce zvýrazní ikona indikující nutnost výměny filtru.

Resetováním alarmu na této stránce zvýraznění této ikony zmizí.



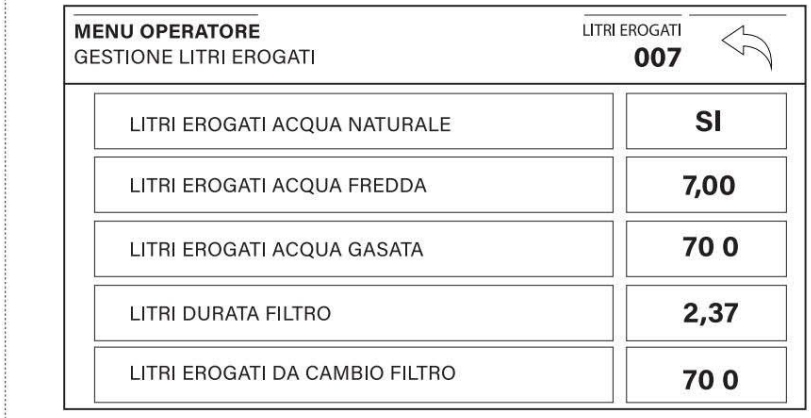


B - ŘÍZENÍ PRACOVNÍ DOBY

Výběrem této možnosti nabídky se dostanete na následující stránku:

Zde můžete zobrazit a definovat dobu životnosti UV lampy v hodinách.
Tento parametr je nastaven na 5000 hodin. Pokud vyměníte stávající lampu za jiné zařízení, na této stránce je možné obnovit nastavenou hodnotu.
Po uplynutí zde definovaného času se na hlavní obrazovce zvýrazní ikona indikující nutnost výměny UV lampy. Resetováním alarmu na této stránce zvýraznění této ikony zmizí.



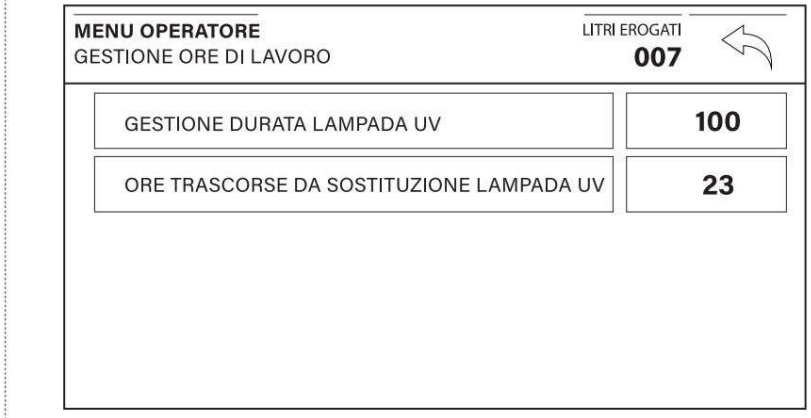


DOTYKOVÉ PROGRAMOVÁNÍ PŘÍSTROJE ACS

C - VOLUMETRICKÉ ŘÍZENÍ


V této sekci si můžete zobrazit údaje týkající se objemových měřičů, které řídí dodávku vody.

Pulsy je možné upravovat, zvyšovat nebo snižovat, pro jemnější řízení dodávaného objemu. V případě potřeby je na této stránce možné zvolit časovaný výdej a spravovat časy výdeje pro každý jednotlivý typ vydávané vody.

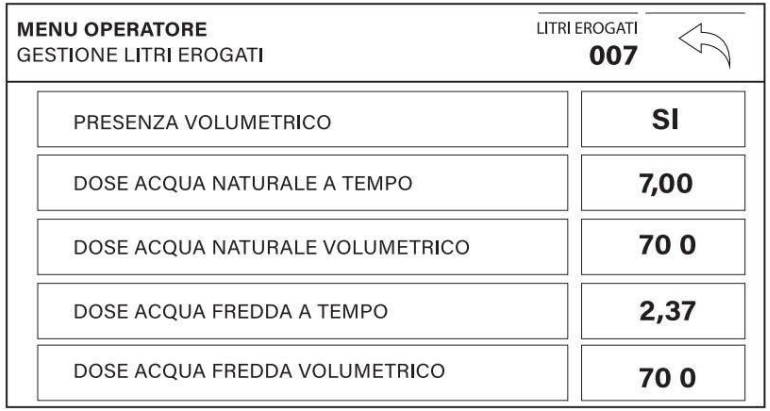


Chcete-li upravit parametry, jednoduše zadejte hodnotu, kterou chcete upravit / nastavit. Zobrazí se následující klávesnice pro úpravy:

Z této klávesnice je možné zadat hodnotu, která má být nastavena.
Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko ENTER, tím zadané hodnoty potvrdíte a uložíte.
Po dokončení parametrizačních operací se můžete zadáním stisknutím ikony šipky vpravo nahoře vrátit zpět na domovskou stránku.

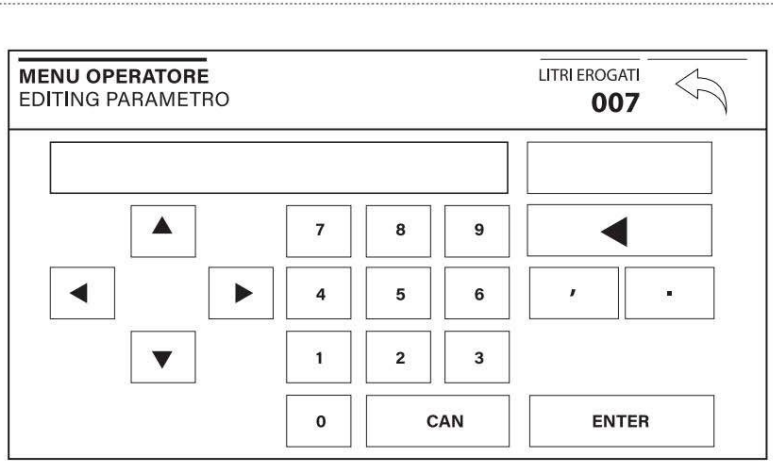


MONTÁŽ FILTRU

> Povolte centrální šroub (A).
> Odšroubujte a vyjměte dva boční šrouby (B).
> Umístěte upevňovací držák (C).
> Našroubujte dva šrouby (B) a utáhněte je.
> Plně dotáhněte šroub (A).

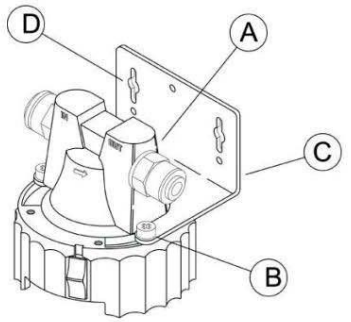

POZNÁMKA: Podpěra držáku hlavy filtru (C) je určena pro upevnění na stěnu přes štěrbinové otvory (D).

Před definitivním upevněním dočasně umístěte přístroj do prostoru pro něj vyhrazeného a simulujte podmínky, v jakých bude používán. Ověřte, že plocha předpokládaná pro umístění filtru je kompatibilní s racionálním „otočením“ trubek a jejich délkou.
Zkontrolujte také, zda přítomnost filtru a souvisejících připojení nijak nebrání jiným normálním funkcím při výkonu činností během provozu.

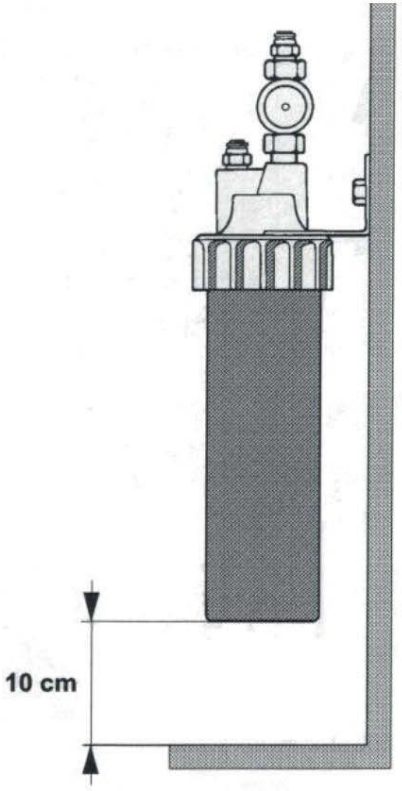

Při upevňování hlavní jednotky na stěnu musí být filtr namontovaný ve vzdálenosti alespoň 10 cm od země, aby byla možná výměna. Pro upevnění konzoly a použijte rozpěrné hmoždinky (v případě upevnění na zděnou část), samořezné šrouby (v případě upevnění na plech), popř. vruty do dřeva (v případě upevnění na dřevěné stěny).
Nepoužívejte lepidla ani lepicí pásky.

MONTÁŽ FILTRU


> Vyjměte filtr z obalu.


> Sejměte modrý kryt.

> Odstraňte červenou krytku, pokud je přítomna.


> Vložte filtrační vložku do základny hlavy tak, aby klapka odpovídala prostoru získanému v kruhové matici samotné hlavy.


> Otočte filtr proti směru hodinových ručiček a spusťte červenou páčku METER

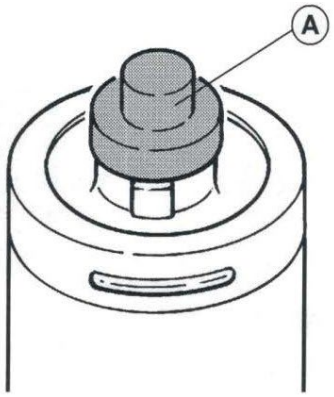

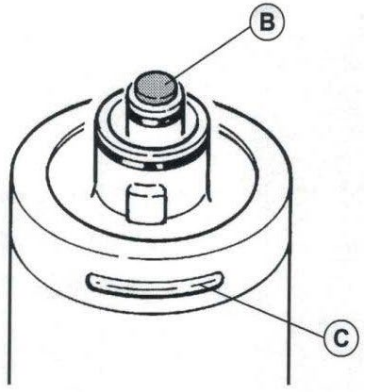

(VOLITELNÉ)
Pro okamžitou kontrolu autonomie filtru je možné nainstalovat mechanický čítač vydaných litrů.

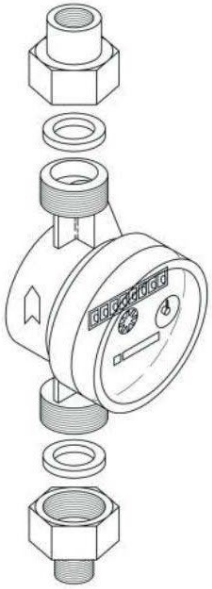

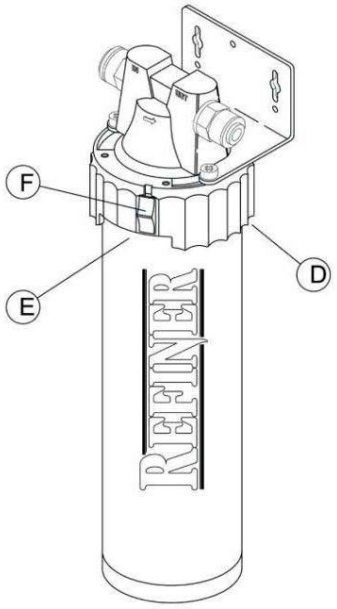

PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU VODY

> Vyjměte z obalu kulový ventil s automatickou armaturou Ø 8.


> Omotejte závit ventilu teflonovou páskou.

> Přišroubujte ventil do přívodu pitné vody z vodovodního řadu, spolu s přípojkou pro přívod CO2 (vnější 3/8"), samozřejmě až poté, co se ujistíte, že je zablokovaný přívod vody do této armatury.

> Sestavený ventil nechte také zavřený a přesuňte páčku do polohy „čtverec“.

>Vložte přívodní polyetylenovou trubku Ø 8 do armatury ventilu.

> Druhý konec přívodní hadice připojte k hlavě filtru na vstupní armatuře „IN“.

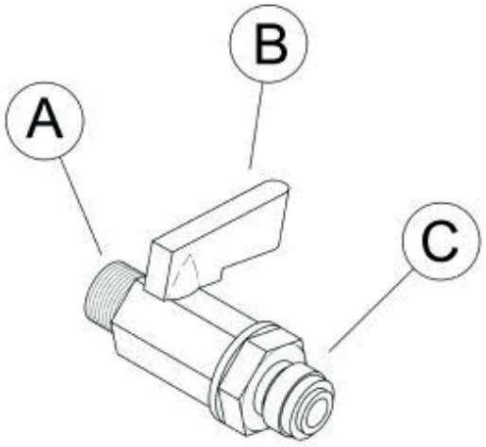


> Připojte další polyetylenovou trubku Ø 8 k výstupní armatuře „OUT“ filtru.

> Před připojením druhého konce přívodní hadice Ø 8 k přístroji tuto hadici umístěte na odtok (případně také do kbelíku).

> Zcela otevřete kulový ventil a počkejte, až bude vytékající voda dokonale čistá (asi 10 litrů).

> Zavřete kulový ventil.

> Odstraňte uzávěr z vodovodní armatury dávkovače tak, že zatlačíte dvěma prsty na prstencovou matici armatury a současně mírně zatáhnete za uzávěr samotný.

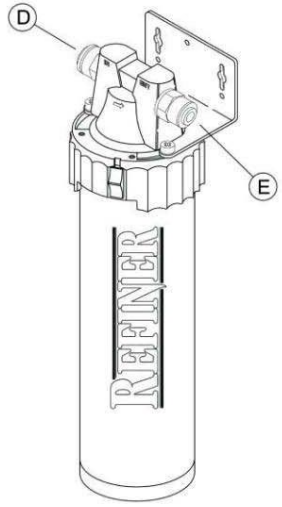

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Veškeré údržbové práce se musí provádět s přístrojem odpojeným od napájení a musí je provádět odborně kvalifikovaný a vyškolený personál.
Kupující může provádět pouze zásahy výslovně uvedené v tomto návodu.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za zásahy provedené kupujícím a/nebo uživatelem nad rámec toho, co je výslovně uvedeno.
Některé součásti přístroje mohou být poškozeny příliš agresivními čisticími prostředky.
Výrobce neručí za škody způsobené použitím toxických nebo žíravých prostředků.

Prosíme, i pro vaši vlastní bezpečnost, dodržujte při manipulaci s dezinfekčními prostředky všechna upozornění výrobce! Nebezpečí těžkých popálenin!

ČIŠTĚNÍ A RUTINNÍ ÚDRŽBA

Následují plánované zásahy údržby / běžného čištění, které je třeba provádět podle uvedených období.
Tyto lhůty se vztahují na běžné podmínky použití uvedené v technickém listu. Náročnější podmínky provozu mohou vést ke kratším intervalům údržby. K čištění přední části nikdy nepoužívejte použité nebo špinavé hadříky, protože by mohly závažným způsobem kontaminovat výdejní místo. Použijte například nový savý papír, mírně navlhčený neagresivními čisticími a dezinfekčními prostředky zředěnými ve vodě.

> Přístroj nemyjte přímým proudem vody. > Nepoužívejte produkty na bázi rozpouštědel nebo alkoholu. > Nedotýkejte se výdejního místa špinavýma rukama.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

> Čištění vnějšího a předního krytu: denně.

> Čištění perlátoru (= výdejní místo): jednou týdně.


> Dezinfekce přístroje: jakékoli delší přerušení provozu (= více než 15 dní) čerpání a v každém případě max. ročně. *Poznámka: Tento zásah musí provést kvalifikovaný technický personál.*

> Výměna jakéhokoli filtru: při dosažení autonomie uvedené na vložce a/nebo v každém případě max. jednou za rok.

> Odkapávací miska: vyprazdňování a každodenní čištění.

> Kondenzátor chladničky: čištění vnějšího povrchu od prachu jednou ročně.

SANITACE S POUŽITÍM SANITAČNÍ KAZETY

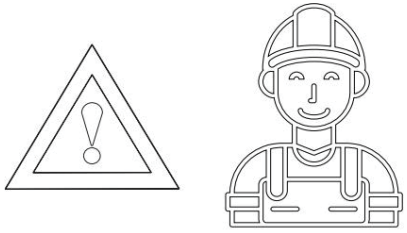


TENTO POSTUP PROVÁDÍ KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL

> Otáčejte páčkou na síťové přípojce ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví průtok vody do chladiče.

> Pro eliminaci tlaku v systému odebírejte po několik sekund vodu s pokojovou teplotou nebo chlazenou neperlivou vodu z chladničky.

> Vyjměte filtrační vložku, pokud je instalovaná.

> Nalijte asi 1/2 litru vody a potřebné množství dezinfekčního prostředku do speciální kazety určené pro dezinfekci přístroje, abyste dezinfikovali alespoň třemi litry vody. Doporučujeme použít dezinfekční látku Amuchina, v 2 gr. tabletách, v případě použití jiných sanitizérů doporučujeme ověřit kompatibilitu s materiály použitými v přístroji. Je nutné zkontrolovat, že voda na výstupu z dávkovače má charakteristickou chuť sanitačního prostředku: doporučuje se nejprve zkontrolovat (odebrat) perlivou vodu (pokud je přítomna), poté chlazenou vodu a nakonec vodu o pokojové teplotě.

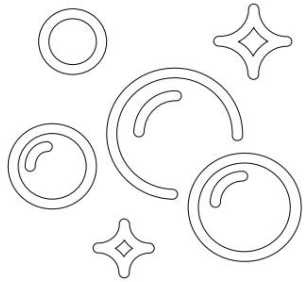

> Doporučuje se také dezinfikovat dávkovací hubici dezinfekčním roztokem, který vychází z chladničky.


> Počkejte dobu uvedenou výrobcem dezinfekčního prostředku (např. pro prostředek Amuchina to je 15 minut).

> Zavřete kohout přívodu vody, vyjměte sanitační kazetu a znovu nainstalujte novou filtrační vložku;

> Odebírejte vodu z chladničky tak dlouho, až přestanete cítit dezinfekční prostředek na výstupu z dávkovače.


VÝMĚNA LÁHVE CO2 (F.27)

Po zjištění potřeby výměny láhve, indikované nepřítomností tlaku na manometru (5) postupujte takto:
> Opatrně úplně uzavřete hlavní ventil (3) láhve;
> Odeberte redukci (1) (nejdříve ji uvolněte vhodným klíčem);
> Nainstalujte novou láhev. Dbejte na dotažení šroubení.
> Zcela otevřete hlavní ventil láhve.

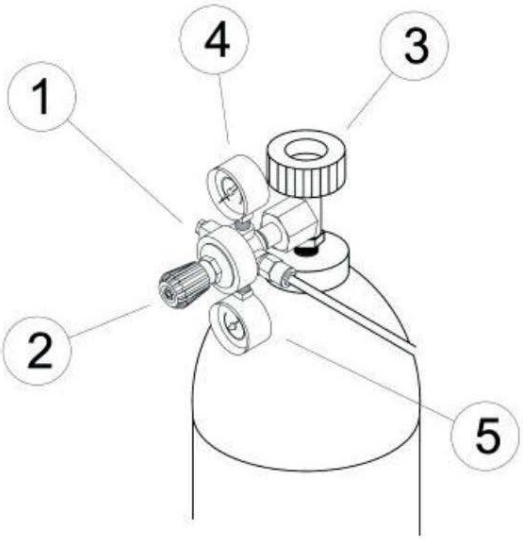

NASTAVENÍ TERMOSTATU

Po jakýchkoli výrazných změnách okolní teploty a v blízkosti sezónních změn (zima-jaro nebo podzim-zima) se doporučuje provést úpravu nastavení termostatu, aby se zabránilo tvorbě ledu ve vnitřních okruzích přístroje.

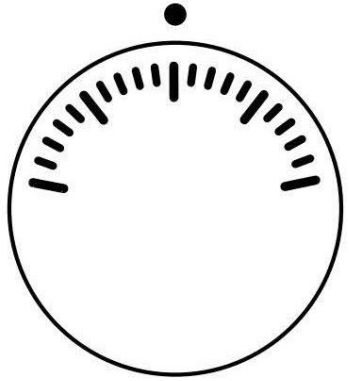


MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA

ÚDRŽBU, OPRAVY A VŠECHNY OPERACE, KTERÉ OBECNĚ ZAJIŠŤUJÍ DEMONTÁŽ NEBO ODEBRÁNÍ ČÁSTÍ PŘÍSTROJE, MUSÍ PROVÁDĚT ODBORNÝ PERSONÁL, KTERÝ MÁ VHODNOU TECHNICKOU DOKUMENTACI A POTŘEBNÉ ZNALOSTI ELEKTRONICKÉ TECHNICKÉ DOKUMENTACE.

TITO PRACOVNÍCI MUSÍ BÝT TAKÉ OPRÁVNĚNI PRACOVAT NA ŽIVÉM ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ.

DOPORUČUJE SE PROVÁDĚT MIMOŘÁDNOU ÚDRŽBU KAŽDÉ TŘI MĚSÍCE, A TO V NÁSLEDUJÍCÍM ROZSAHU:
PŘEDPOKLÁDANÉ ÚKONY:

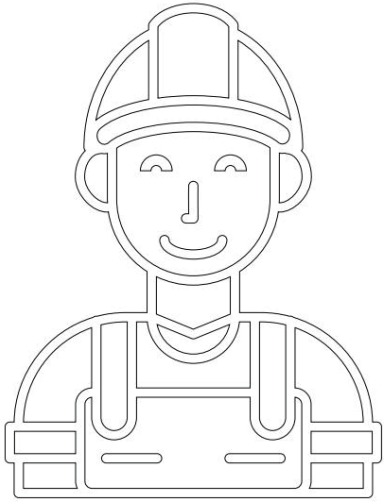

- Sanitace vodovodního systému.
- Zkontrolujte hladinu vody v zásobníku ledu a v případě potřeby doplňte.
- Zkontrolujte funkci míchadla umístěného uvnitř zásobníku ledu.

- Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vody nebo CO2.
- Čištění kondenzační spirály (topné těleso).
- Zkontrolujte provoz objemového čerpadla.
- Kontrola provozu kompresoru chladicího systému.
- Zkontrolujte funkci ventilátoru chladicího systému.
- Zkontrolujte funkci termostatu.
- Zkontrolujte funkci elektronické karty.
- Zkontrolujte funkci 3cestného solenoidového ventilu.
- Zkontrolujte funkčnost kohoutků.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI ELEKTRICKÝMI ZAŘÍZENÍMI

PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ - SMĚRNICE WEEE




Tento výrobek spadá do působnosti směrnice 2012/19 / EU o nakládání s odpadem z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Přístroj nesmí být likvidován s domovním odpadem, protože je vyroben z různých materiálů, které lze recyklovat ve vhodných zařízeních. Informujte se u obecního úřadu o umístění ekologických platforem vhodných pro příjem výrobku k likvidaci a jeho následnou správnou recyklaci. Dále připomínáme, že při nákupu ekvivalentního zařízení je distributor povinen odebrat výrobek k bezplatné likvidaci. Výrobek není potenciálně nebezpečný pro lidské zdraví a životní prostředí, protože neobsahuje škodlivé látky dle směrnice 2011/65 / EU (RoHS), ale pokud je ponechán v prostředí, má negativní dopad na ekosystém.
Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod. Doporučuje se nepoužívat výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl určen, protože při nesprávném použití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Symbol přeškrtnuté popelnice, který se nachází na štítku umístěném na přístroji, označuje shodu tohoto výrobku s legislativou týkající se odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Ponechání zařízení v prostředí nebo jeho nelegální likvidace jsou trestné ze zákona.

PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ - SMĚRNICE WEEE

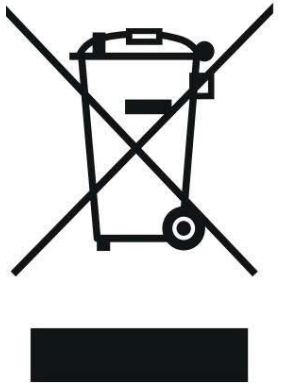

Tento výrobek spadá do působnosti směrnice 2012/19 / EU o nakládání s odpadem z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Protože přístroj je vyroben z různých materiálů, které lze recyklovat ve vhodných zařízeních, je nutné zajistit, aby pro účely likvidace byl přístroj svěřen specializovaným firmám jak na přepravu, tak na nakládání s odpady. Za tímto účelem je nutné se informovat a vyhledat firmy schopné přijmout výrobek k likvidaci a jeho následnou správnou recyklaci. Dále připomínáme, že při nákupu ekvivalentního zařízení je výrobce povinen odebrat výrobek k likvidaci. Výrobek není potenciálně nebezpečný pro lidské zdraví a životní prostředí, protože neobsahuje škodlivé látky dle směrnice 2011/65 / EU (RoHS), ale pokud je ponechán v prostředí, má negativní dopad na ekosystém. Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod. Doporučuje se nepoužívat výrobek k jinému účelu, než ke kterému byl určen, protože při nesprávném použití hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Symbol přeškrtnuté popelnice, který se nachází na štítku umístěném na přístroji, označuje shodu tohoto výrobku s legislativou týkající se odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Ponechání zařízení v prostředí nebo jeho nelegální likvidace jsou trestné ze zákona.



ZÁVADY, JEJICH PŘÍČINY A ZPŮSOBY NÁPRAVY

V případě poruch je třeba se před provedením různých kontrol ujistit, že:
> zástrčka je správně zasunuta > spínač stisknutý (poloha ON, svítí zelená kontrolka) > ventil hydraulického kohoutu otevřený > ventil láhve CO2 otevřený > láhev CO2 s dostatečnou autonomií (min. 10 bar)


ZÁVADA	PŘÍČINY	ZPŮSOBY NÁPRAVY
Dávkovač nevydává vodu	Škrcené vodovodní potrubí	Zkontrolujte okruh a odstraňte případné překážky.
	Filtrační vložka (pokud existuje) je ucpaná	Proveďte výměnu kazety.
	Termostat nastaven na příliš nízkou teplotu.	
Nevydává perlivou vodu (počkejte 30 minut a opakujte dávkování)	*Termostat nastaven na příliš nízkou teplotu (led ve studené spirále H2O).*	Tlakoměr musí ukazovat minimálně 2,5 baru. V případě potřeby otáčejte, dokud nedosáhnete požadovaného tlaku.
Nevydává studenou vodu (počkejte 30 minut a operaci zopakujte)	*Termostat nastaven na příliš nízkou teplotu (přítomnost ledu ve studeném výměníku H2O).*	Zapněte nastavení termostatu a počkejte asi 30 minut, než to zkusíte znovu.
Z dávkovače perlivé vody vychází pouze CO2 (počkejte 30 minut a opakujte operaci)	*Zablokované čerpadlo, nestartuje*	Odpojte a potom znovu připojte napájení přístroje.
	Poškozená elektronická deska.	Vyměňte kartu
Dodává neperlivou vodu při sníženém průtoku	*Nízký tlak na hlavním vedení H2O.*	Zkontrolujte tlak na napájecím vedení.
	Kazeta filtru (pokud je instalován filtr) je ucpaná.	Proveďte výměnu kazety.
	Teplota nastavená na termostatu je příliš nízká (přítomnost ledu ve studené cívce H2O).	Zapněte nastavení termostatu a počkejte asi 30 minut, potom zkuste znovu.
	Chybné nastavení redukce tlaku H2O (pokud je redukce použita).	Proveďte nové nastavení.


ZÁVADY, JEJICH PŘÍČINY A ZPŮSOBY NÁPRAVY





ZÁVADA PŘÍČINY		ZPŮSOBY NÁPRAVY
Únik vody	*Přetečení vody z nádrže zásobníku ledu*	O něco snižte hladinu vody v zásobníku ledu.
	Uniká voda z kohoutků	Zkontrolujte, že trubky jsou správně vloženy.
Přístroj místo perlivé vody vydává neperlivou vodu	*Ventil H2O, Ø 6/8 je poškozený.*	Vyměňte ventil.
Dávkovač nechladí vodu.	*Příliš vysoká teplota.*	Vypněte termostat a vyčkejte 30 minut, poté zkuste znova.
	Kompresor systému chlazení nestartuje.	Zkontrolujte spínání termostatu.
	Míchadlo je zablokované.	Vyměňte míchadlo.


Není dovoleno odstraňovat uzavírací panely nebo zasahovat do obvodů přístroje pod hrozbou ztráty jakékoli formy záruky a odpovědnosti za výrobek.

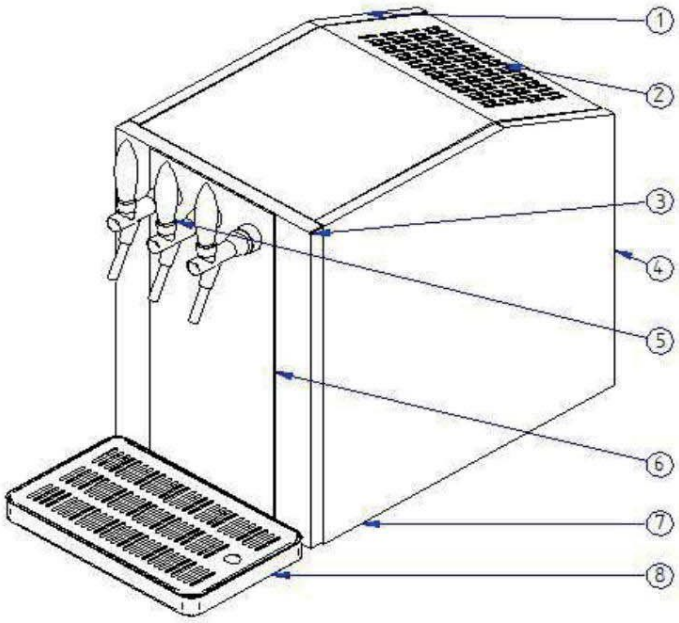

1
2
3
4
5
6
7
8

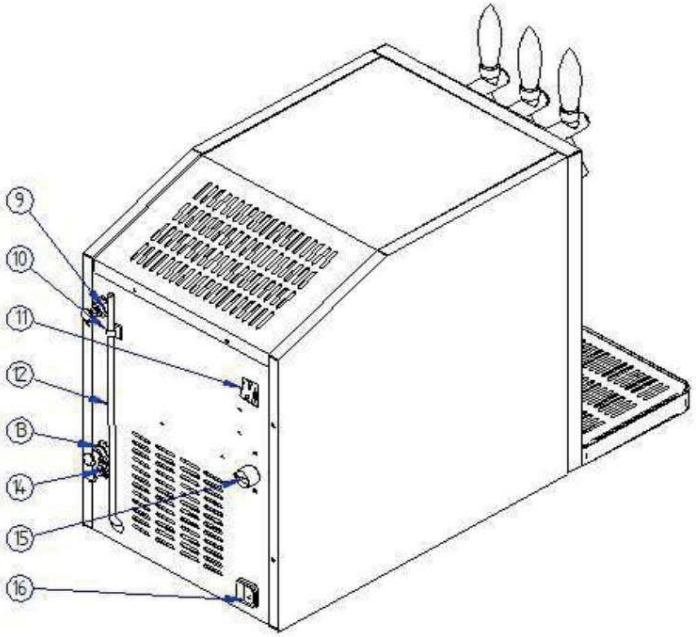
9
10
11
12
13
14
15
16

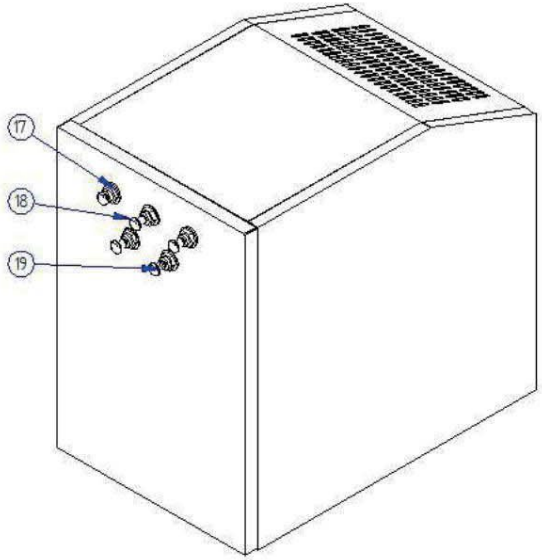
17
18
19

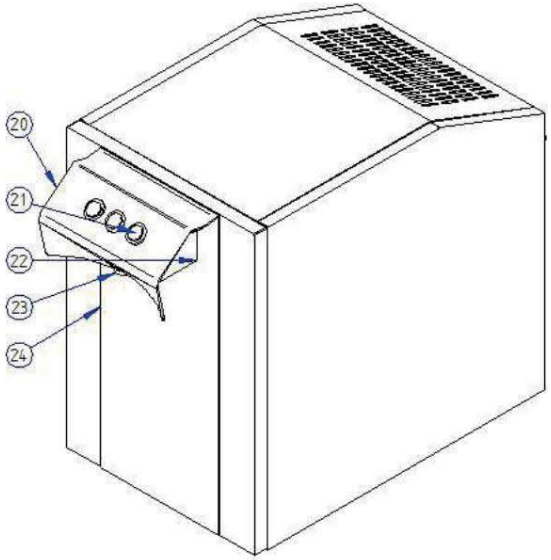
20
21
22
23
24

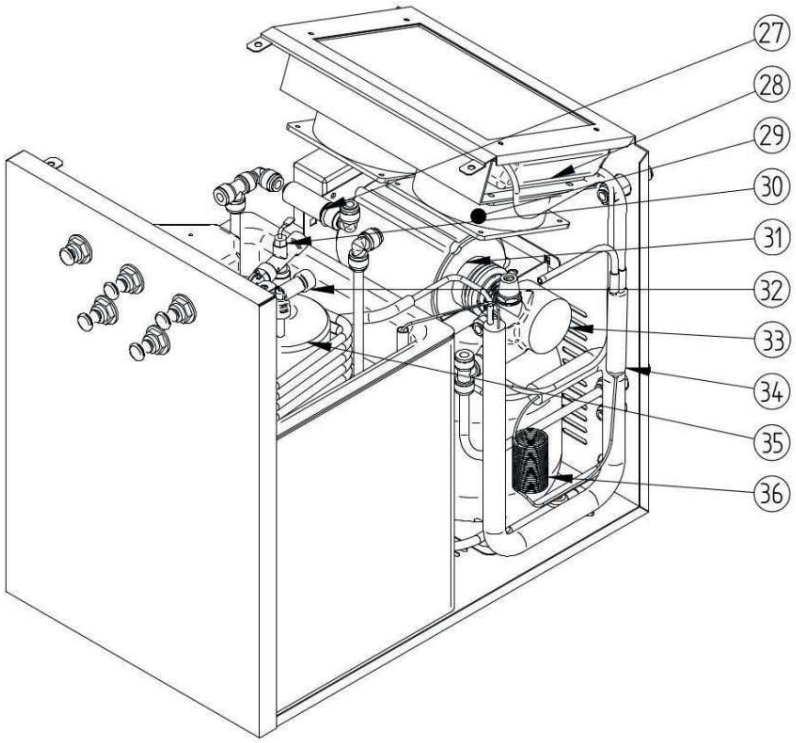

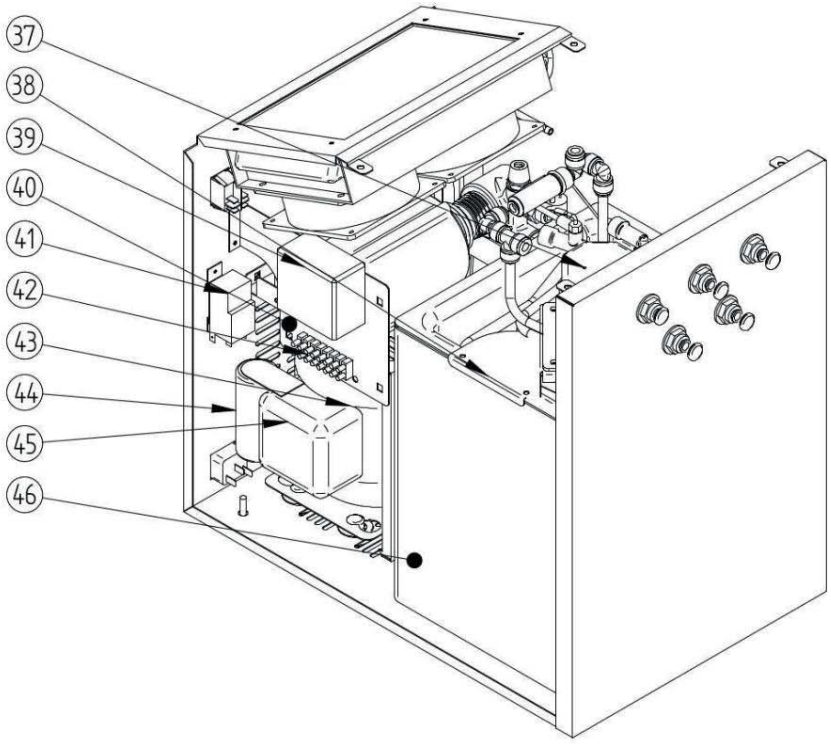

1	Pravá přepážka	28	Kondenzátor
2	Kryt	29	Chladicí ventilátor
3	Základna	30	Bezpečnostní ventil karbonizátoru
4	Levá přepážka	31	Motor čerpadla
5	Výdejní kohout	32	Plnicí ventil karbonizátoru
6	Kryt	33	Objemové čerpadlo
7	Pedál	34	Filtr Drier
8	Odkapávač	35	Karbonizátor
9	Spínač plnění nádrže	36	Kapilární trubice
10	Zastavení průtoku v trubce	37	Recirkulační čerpadlo / Míchadlo
11	Spínač	38	Podpěra míchadla
12	Přetečení	39	Elektronická deska - hladiny
13	Průchodka D.8mm	40	Podpěra elektronické desky
14	Průchodka D.6mm	41	Termostat
15	Termostat	42	Svorkovnice
16	Napájecí zásuvka 220V	43	Kompresor
17	Průchodka D.8mm	44	Kondenzátor kompresoru
18	Černá krytka	45	Elektrická skříň, Kompresor
19	Červená krytka	46	Celá nádrž
27	Regulátor průtoku		

AQUA SHOP

AGRO AQUA PRO s.r.o.
IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6
Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz
www.aqua-shop.cz