
AQUA TECHNOLOGY

NÁVOD NA POUŽITIE

SPRCHOVÁ HLAVICA S FILTRAČNOU VLOŽKOU NA CHLÓR

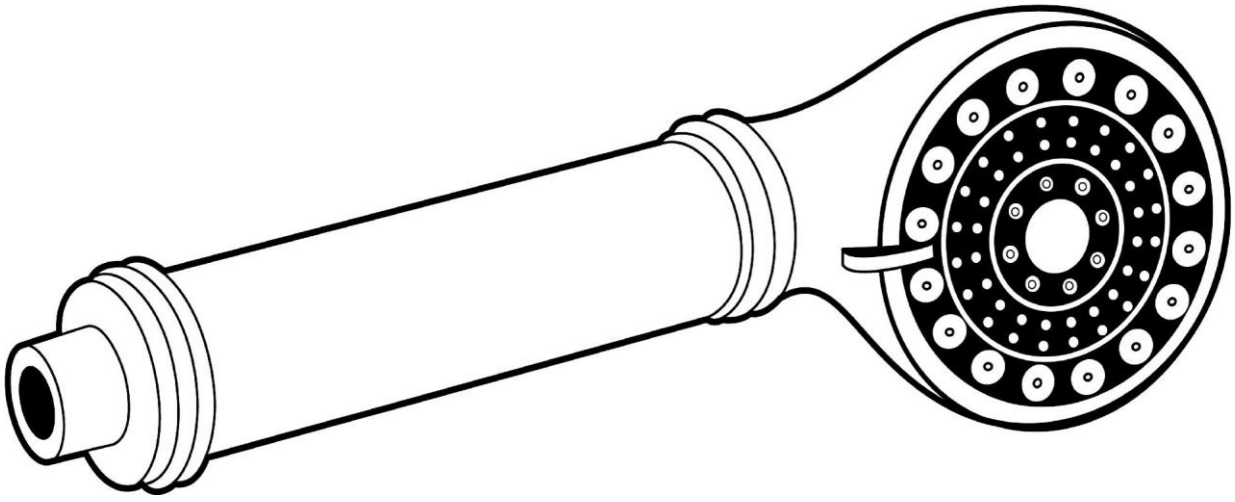

AQUA TECHNOLOGY s.r.o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, Tel .č.: +421 911 991 394-5
E-mail: servis@aquatechnology.sk, Web: www.aquapro-shop.sk

A, Poznámky

1. Pred inštaláciou sprchovej hlavice vyčistite všetky usadeniny alebo iné veľké nečistoty v potrubí zdroja vody úplným otvorením uzáveru vody.


2. Maximálny prevádzkový tlak je 0,5 MPA (5 bar). Ak je prevádzkový tlak vo vodovodnom potrubí vyšší ako 5 barov, musí byť nainštalovaný poistný ventil tlaku vody.

Maximálna prevádzková teplota je 60°C. Sprchovú hlavicu nevystavujte vyšším teplotám, pretože môže dôjsť k deformácii tesniacich častí.

TECHNICKÉ PARAMETRE	
Kapacita	6 mes./ 20 000 l
Teplota vody	max. 60 °C
Tlak vo vode	max. S barov
Balík (ŠxVxH)	28 x9 x 10cm
Hlavica (ŠxVxH)	24x7,Sx8,5 cm
Hmotnosť	500g

B, Inštalácia

Vložte tesnenie (1) do spojky
hadice (2) (spojka hadice už musí mať takéto tesnenie), potom naskrutkujte sprchovú hlavicu na hadicu a pripojte druhú stranu hadice k prívodu vody. Ak tuba tesnenie neobsahuje, kúpte si ho, pretože balenie sprchovej hlavice to neobsahuje.

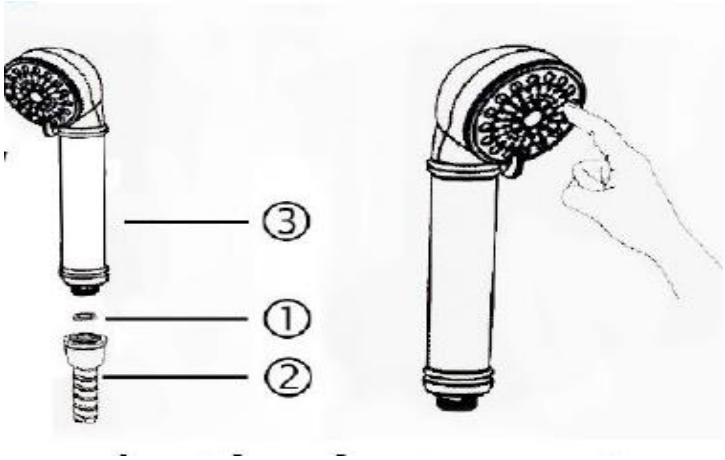

C, Ako čistiť?

1, Otvor môže byť zablokovaný bezpečnostnými prvkami alebo vodným kameňom a môže znížiť prietok vody. Otvorte vodu, stlačte a utrite otvor, aby ste odstránili nečistoty.
2, Sprchovú hlavicu umyte neutrálnou mydlovou vodou, potom utrite handričkou. Niektoré typy silných čistiacich prostriedkov môžu poškodiť chrómovú platňu.

D, Funkcie výstupu vody



Malé striekanie



Striekanie



Sprchovanie

E, Výmena filtračných vložiek

1. Držte hlavicu (1), druhou rukou držte rukoväť (2) a potom ju odskrutkujte proti smeru hodinových ručičiek (3).
2. Odstráňte starú filtračnú vložku (4)
3. Vložte novú filtračnú vložku a zaskrutkujte ju v smere hodinových ručičiek.
4. Vložte novú filtračnú vložku dovnútra a priskrutkujte ju v smere hodinových ručičiek.
5. Inštalácia je dokončená, ako je viditeľne nižšie.

