Výdejník TAP T2

Návod k instalaci a provozu



Bezpečnost

Tento spotřebič mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily související rizika. S tímto spotřebičem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Před sejmutím jakýchkoli krytů by měl být spotřebič odpojen od elektrické sítě. Při práci s vysokotlakým oxidem uhličitým je třeba postupovat velmi opatrně a v žádném případě nesmí být překročen maximální provozní tlak 0.4 MPa (4 bary).

- Spotřebič není vhodný pro instalaci v oblasti, kde by se mohl dostat do styku s proudem vody.
- Spotřebič musí být umístěn na vodorovné a stabilní podstavě.

VAROVÁNÍ: Neblokujte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo v jeho vestavěné konstrukci.
VAROVÁNÍ: Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby přívodní kabel nebyl stlačený nebo poškozený.
VAROVÁNÍ: V zadní části spotřebiče neumisťujte přenosné rozdvojky nebo přenosné zdroje napájení.

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostředích, jako jsou:


- Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorech
- V hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- Na farmách
- Pro cateringy a podobné nemaloobchodní prostředí

Vážená hladina emisního akustického tlaku A je nižší než 70 dB(A)



R290/ R600a je chladicí propan používaný v široké škále komerčních chladicích a klimatizačních jednotek. Jedná se o vysoce čistý propan, který má nízký dopad na životní prostředí a jmenovitý potenciál globálního oteplování (GWP), což znamená, že nemá vlastnosti, které by mohly ničit ozonovou vrstvu.
R290/ R600a je také preferovanou uhlovodíkovou alternativou Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA), která nahrazuje škodlivější fluorovaná chladiva jako R22, R134a, R404a a R502.

Údržbu a opravy jednotek s R290/R600a mohou provádět pouze autorizovaní technici, kteří jsou řádně vyškoleni a certifikováni.

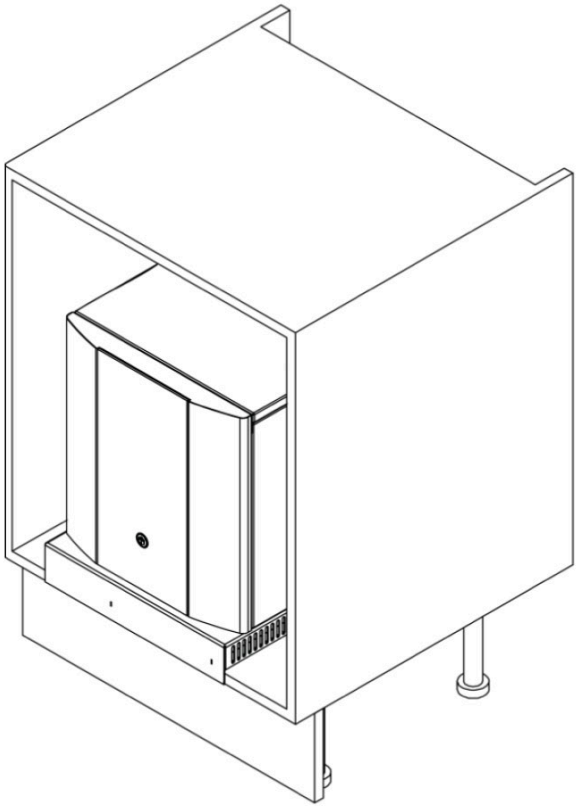



- Vždy mějte umístěný výdejník ve svislé poloze na desce, která unese jeho hmotnost.
- Během používání musí jednotka zůstat ve svislé poloze.
- Musí být zajištěno dostatečné větrání. Vždy instalujte tuto jednotku s ventilační sadou Simple-fit, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu. Instalace jednotky bez ventilační sady Simple-fit způsobí neplatnost záruky.
- Udržujte stroj mimo sluneční světlo, teplo a vlhkost.
- V blízkosti výdejního stojanu musí být k dispozici místa pro napájení a přívod vody a musí splňovat kritéria uvedená v části „Specifikace“ této příručky.
- Prostředí, kde je jednotka instalována, musí být bez prachu a korozivních/výbušných plynů.

Odpadní elektrické výrobky:



- Symbol WEEE označuje, že tento výrobek obsahuje elektronické součástky, které je třeba sbírat a likvidovat odděleně.
- Elektroodpad nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Tyto odpady sbírejte a likvidujte odděleně.
- Využijte systémy zpětného odběru a sběru, které máte k dispozici, nebo místní recyklační program. Informace o dostupných programech získáte na místním úřadě nebo v místě nákupu.
- Elektrická a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které mohou při nesprávné likvidaci proniknout do země. To může přispět ke znečištění půdy a vody, které je nebezpečné pro lidské zdraví a ohrožuje volně žijící živočichy.
- Je důležité, aby se spotřebitelé snažili elektrický nebo elektronický odpad znovu použít nebo recyklovat v zájmu zabránění jeho skládkování nebo běžnému spalování.

Specifikace

Specifikace 230V

CHLADICÍ SYSTÉM	Nerezová cívka s přímým chlazením uzavřená v systému pevných bloků pro okamžitou odezvu při ochlazování. Velmi účinný kompresní systém s kapilární regulací. Ekologické chladivo R290.
VÝDEJ	Vodovodní baterie s ergonomickým designem a dotykovým ovládáním.
STUDENÁ TEPLOTA	2 ° C - 11 ° C.
VÝKON ZA HODINU (ProCore)	50 litrů chlazené/perlivé
VÝKON ZA HODINU (ProCore+)	80 litrů chlazené/perlivé
NAPÁJENÍ	230-240V~50Hz
POJISTKA	10A
MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA ENERGIE ZA CHODU - voda chlazená a v pokojové teplotě	ProCore 0,13 kW - 230 V ProCore+ 0,2 kW - 230 V
MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA ENERGIE ZA CHODU – voda pokojová, chlazená a perlivá	ProCore 0,2 kW - 230 V ProCore+ 0,3 kW - 230 V
JMENOVANÝ PROUD – voda chlazená a v pokojové teplotě	ProCore 1.1A ProCore+ 1.5A
JMENOVANÝ PROUD – voda pokojová, chlazená a perlivá	ProCore 1,5A ProCore+ 1,7A
MNOŽSTVÍ CHLADICÍHO PLYNU	ProCore R290 33g ProCore+ R290 40g
ROZMĚRY	(šxhxv) 320 x 431 x 375 mm.
HMOTNOST	22 kg MAX
PŘIPOJENÍ VODY	Síť v - 3/4” BSP
MINIMÁLNÍ AŽ MAXIMÁLNÍ TLAK PŘÍVODNÍ VODY	0,05 MPa (0,5 bar) - 1,0 MPa (10 bar) Interně regulovaný na 0,2 MPa (2 bar)
PŘIPOJENÍ CO2	1/4” Push Fit.
TLAK CO2	0,4MPa (4 bary) Maximum
MINIMÁLNÍ AŽ MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA OKOLNÍMÍSTNOSTI	5 ° C - 35 ° C
KLIMATICKÁ TŘÍDA	N


Specifikace 115V

CHLADICÍ SYSTÉM	Přímá chladicí cívka z nerezové oceli zapouzdřená v systému pevných bloků pro okamžitou reakci chlazení. Vysoce účinný kompresní systém s kapilárním řízením. Ekologické chladivo R290/R600a.
VÝDEJ	Vodovodní baterie s ergonomickým designem a dotykovým ovládáním.
STUDENÁ TEPLOTA	35°F-52°F
VÝKON ZA HODINU (ProCore)	11 Gal/h Chlazené/perlivé
VÝKON ZA HODINU (ProCore+)	17,6 Gal/h Chlazené/perlivé
NAPÁJENÍ	110-115V~60Hz
POJISTKA	10A
MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA ENERGIE ZA CHODU - voda chlazená a v pokojové teplotě	ProCore 0,08 kW - 115 V ProCore + 0,08 kW - 115 V
MAXIMÁLNÍ SPOTŘEBA ENERGIE ZA CHODU – voda pokojová, chlazená a perlivá	ProCore 0,27kW- 115V ProCore+ 0,27kW-115V
JMENOVANÝ PROUD – voda chlazená a v pokojové teplotě	ProCore 0,9A ProCore+ 0,9A
JMENOVANÝ PROUD – voda pokojová, chlazená a perlivá	ProCore 3.4A ProCore+ 3.4A
MNOŽSTVÍ CHLADICÍHO PLYNU	ProCore R600a 33g ProCore+ R290 40g
ROZMĚRY	(šxhxv) 12,6" x 18,5" x 14,8"
HMOTNOST	MAX. 59,5 liber
PŘIPOJENÍ VODY	Síť v - 3/4” BSP
MINIMÁLNÍ AŽ MAXIMÁLNÍ TLAK PŘÍVODNÍ VODY	0,05 MPa (0,5 bar) - 1,0 MPa (10 bar) Interně regulováno na 0,2 MPa (3 bar)
PŘIPOJENÍ CO2	1/4” Push Fit.
TLAK CO2	0,4MPa (4 bary) Maximum
MINIMÁLNÍ AŽ MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA OKOLNÍ MÍSTNOSTI	41 ° F - 95 ° F
KLIMATICKÁ TŘÍDA	N

Přehled

Úvod


Model T1 představuje špičkový design a inovace díky tvarovanému kohoutku a kompaktní jednotce ProCore. Jedná se o naši nejdiskrétnější řadu, která bez problémů zapadne do jakéhokoli prostředí. Výdejník je navržen tak, aby poskytoval chlazenou a sycenou vodu.
Všechny materiály a součásti jsou během celého výrobního procesu testovány, aby plnily všechna očekávání.

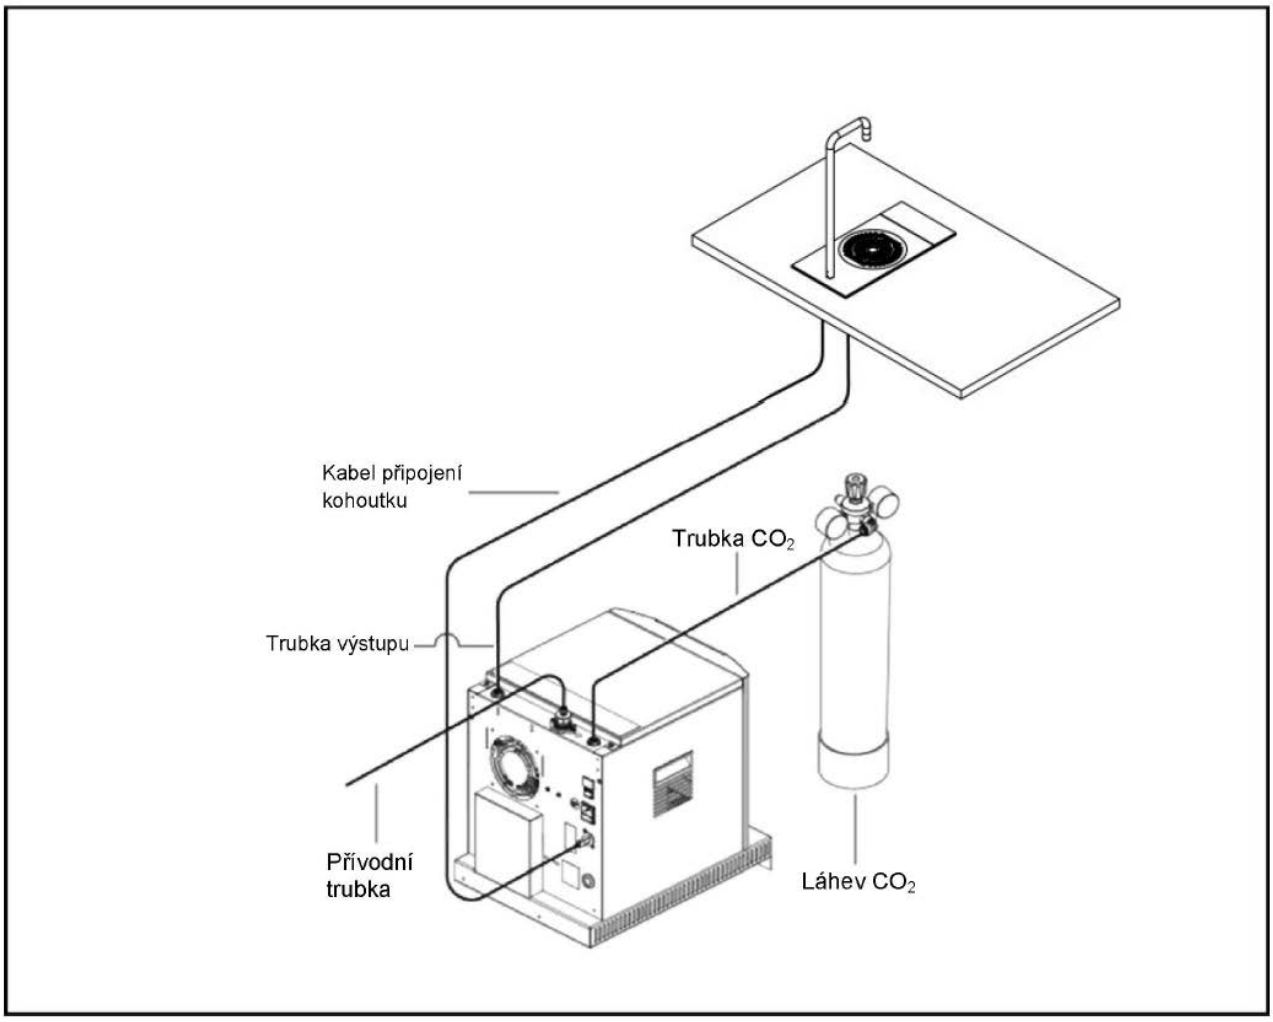

Přehled komponent/funkcí

T2 Tap – hlavní komponenty


Obsah:
1 x T2
1 x Horní deska s ovládacím panelem
1 x Odkapávací miska
1 x 1,0 m x 6 mm izolované vodní potrubí
1 x propojovací kabel
1 x odpadní vypouštěcí potrubí
1x Sada upevňovacích prvků

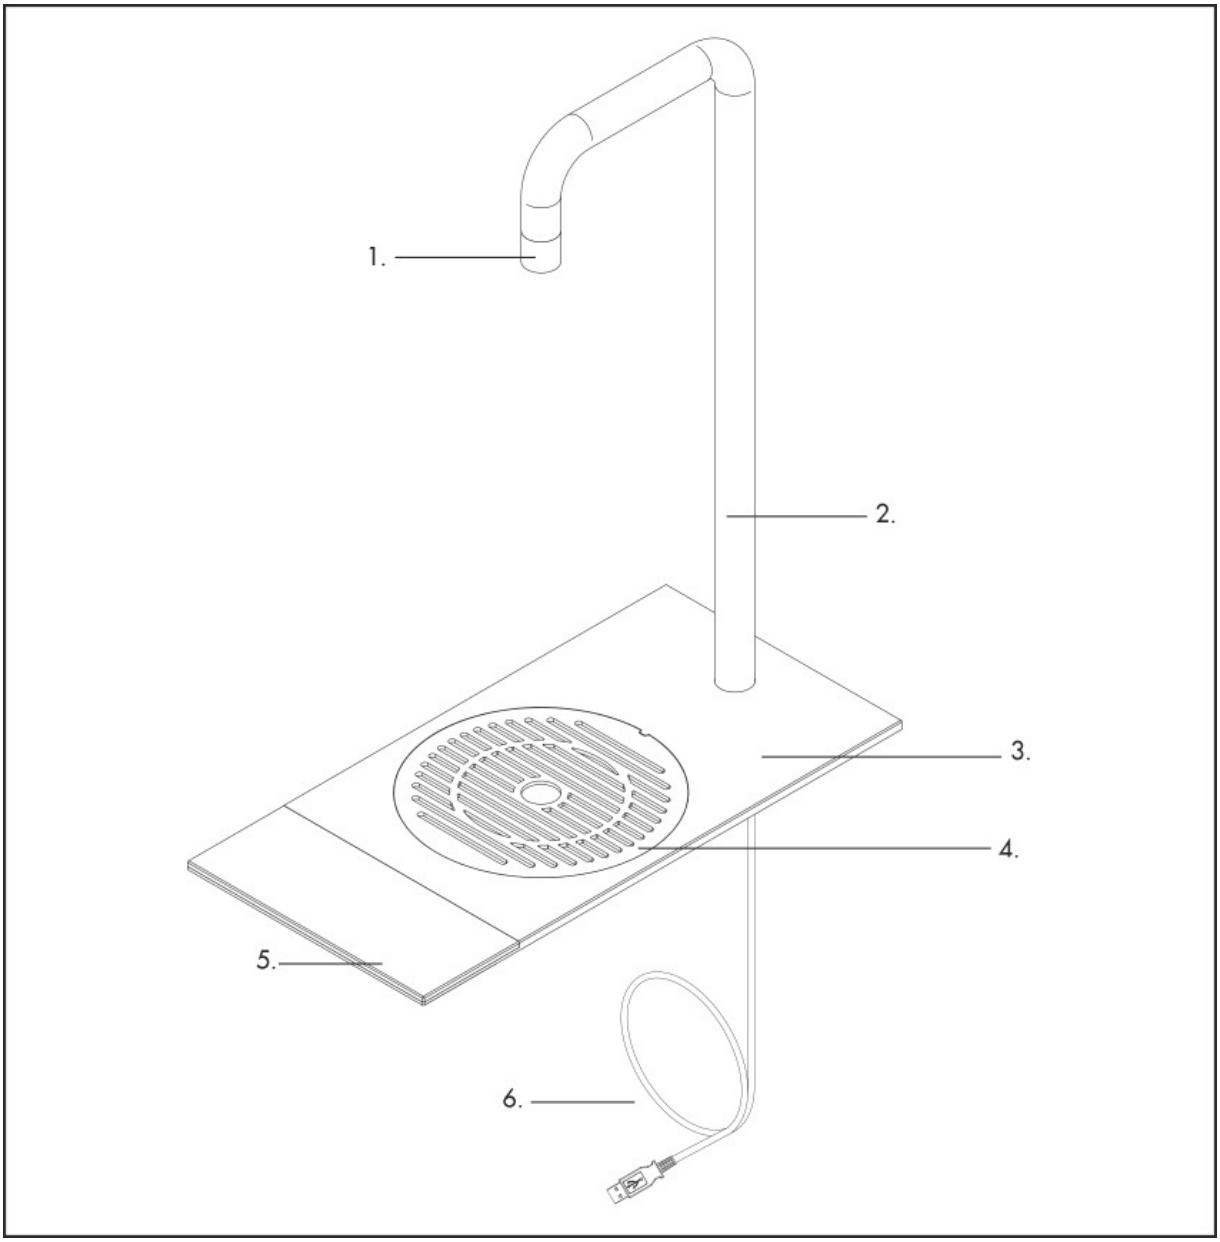

1. Baterie, 2. Hlavní tělo, 3. Horní montážní deska, 4. Odkapávací miska, 5. Kapacitní dotykový displej, 6. Kabel konektoru

ProCore Electronic – hlavní komponenty

Obsah:
1 x Podpultová jednotka
1 x 2,0 m sada napájecího kabelu
1 xregulátor Co2 s manometrem a připojovací trubicí*
1 x ventilační sada ProCore Simple-fit

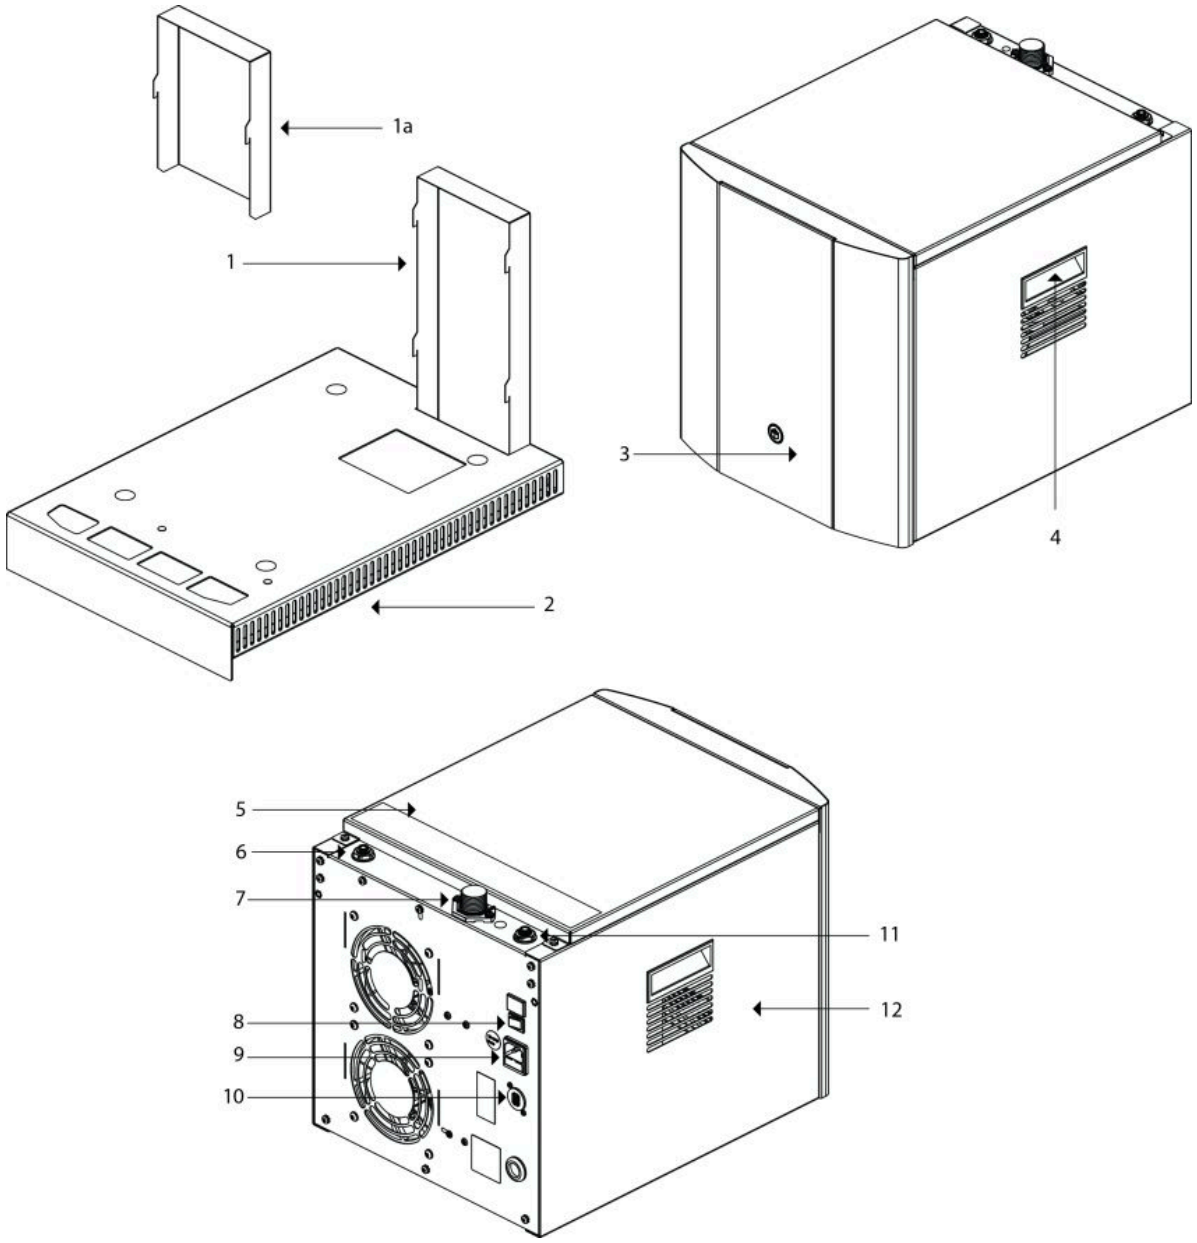


1. ProCore+ Simple-fit Vent Flue, 1a. ProCore Simple-fit Vent Flue, 2. ProCore Simple-fit Base, 3. Přední panel, 4. Rukojeť pro přenášení, 5. Horní panel, 6. Vývod vody, 7. Přívod vody, 8. Vypínač, 9. Napájecí přípojka, 10. Přípojka vodovodního kohoutku, 11. Přívod CO2*, 12. Boční panel


Poznámka:

Sada pro instalaci do sítě a filtry jsou dodávány jako dodatečné položky podle individuálních požadavků na objednávku.

*Pouze verze pro perlivou vodu

Rozměry

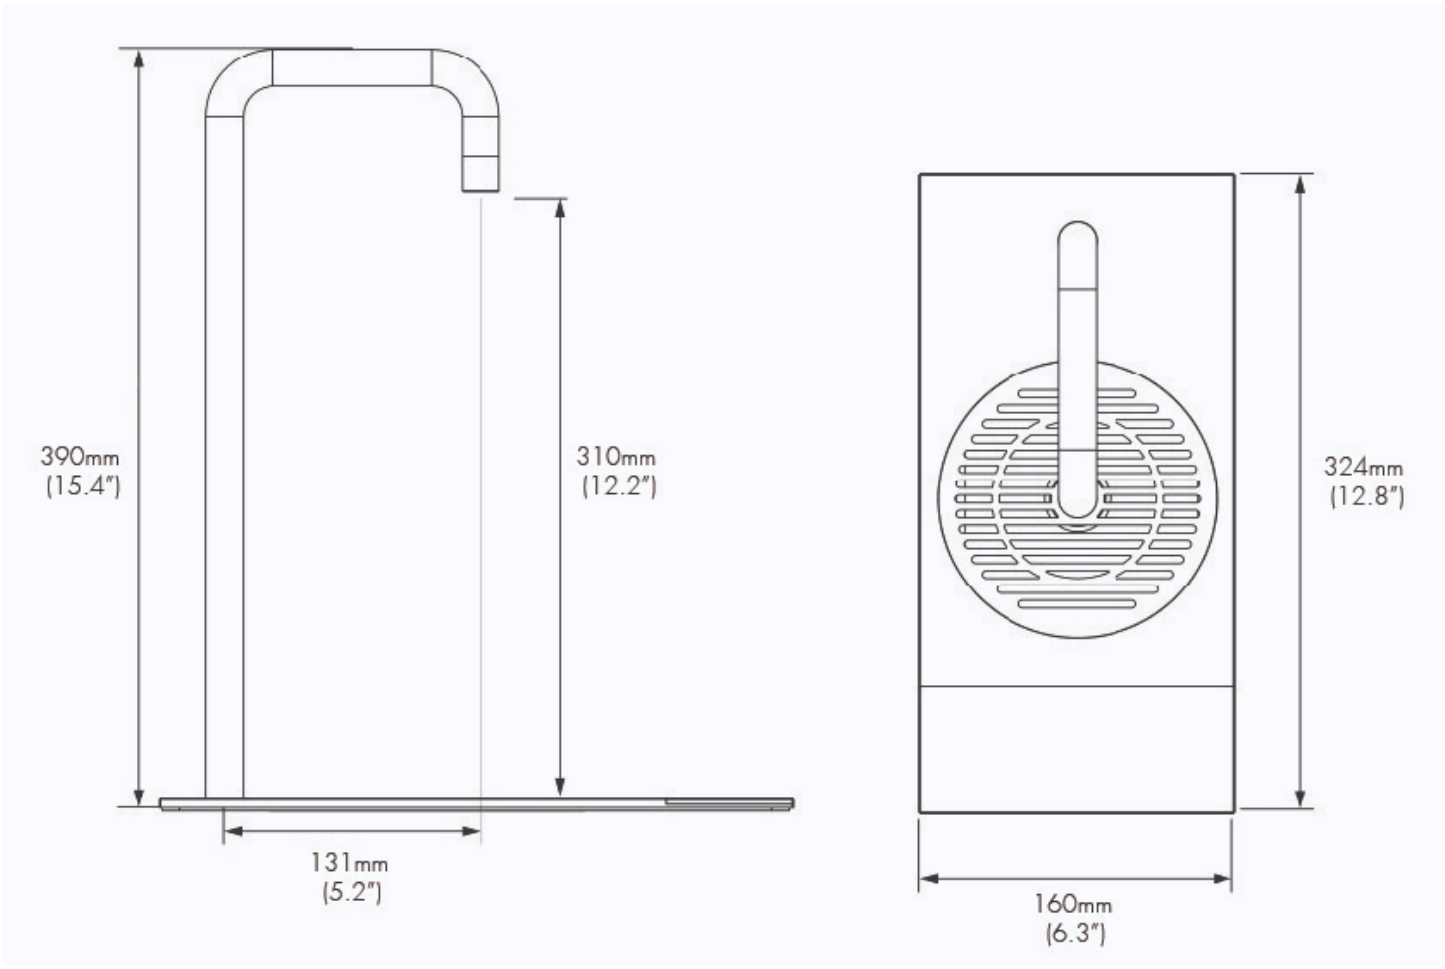
390mm
(15.4")
310mm
(12.2")
131mm
(5.2")
324mm
(12.8")
160mm
(6.3")

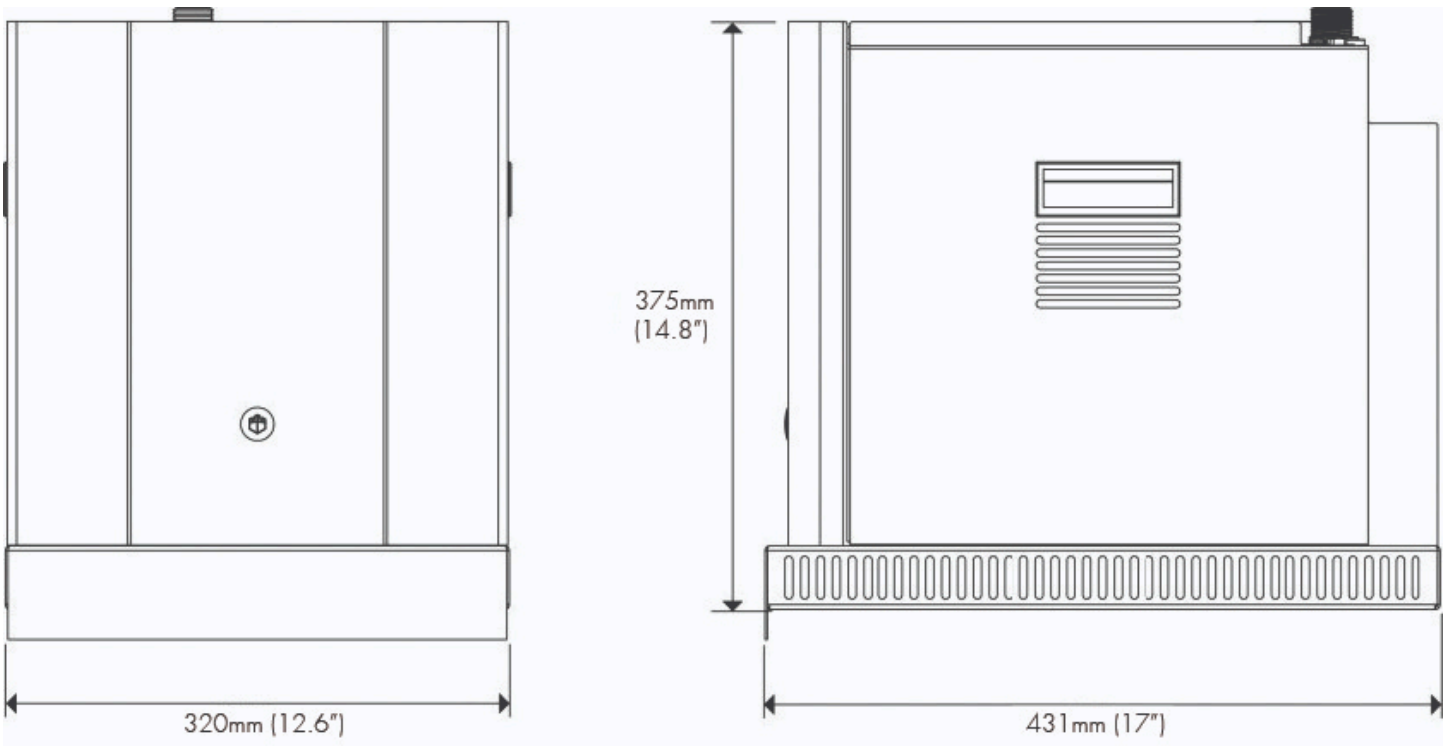
320mm (12.6")
375mm
(14.8")
431mm (17")

Instalace

Požadavky na instalaci


Najděte pro jednotku ProCore vhodné místo. Zařízení by mělo být umístěno do 1 m od vodovodního kohoutku a do 2 m od příslušných servisních přípojek. Dbejte na to, abyste měli dostatek místa pro sadu pro montáž sady Simple-fit Vent Kit, která musí být nainstalována spolu s jednotkou.

Jednotka ProCore musí být instalována v souladu se zákonnými požadavky:


- Příslušné stavební předpisy. Ve všech místech instalace je třeba dodržovat platné místní předpisy.
- Jednotka nesmí být instalována na místech, kde hrozí její zamrznutí. Pokud se domníváte, že jednotka zamrzla, nesmí být zapnuta. Je třeba ji nechat rozmrznout a poté důkladně zkontrolovat, zda není poškozená.

Požadavky na služby

- Voda: Pitná voda z vodovodního řadu - interně regulovaná na 0,2 MPa (2 bary)
- CO2: potravinářský CO2
- Min. tlak vodov. řadu 0,05 MPa (0,5 bar)
- Elektřina: 10 A napájení - chráněno proudovým chráničem
- Připojení odpadního potrubí

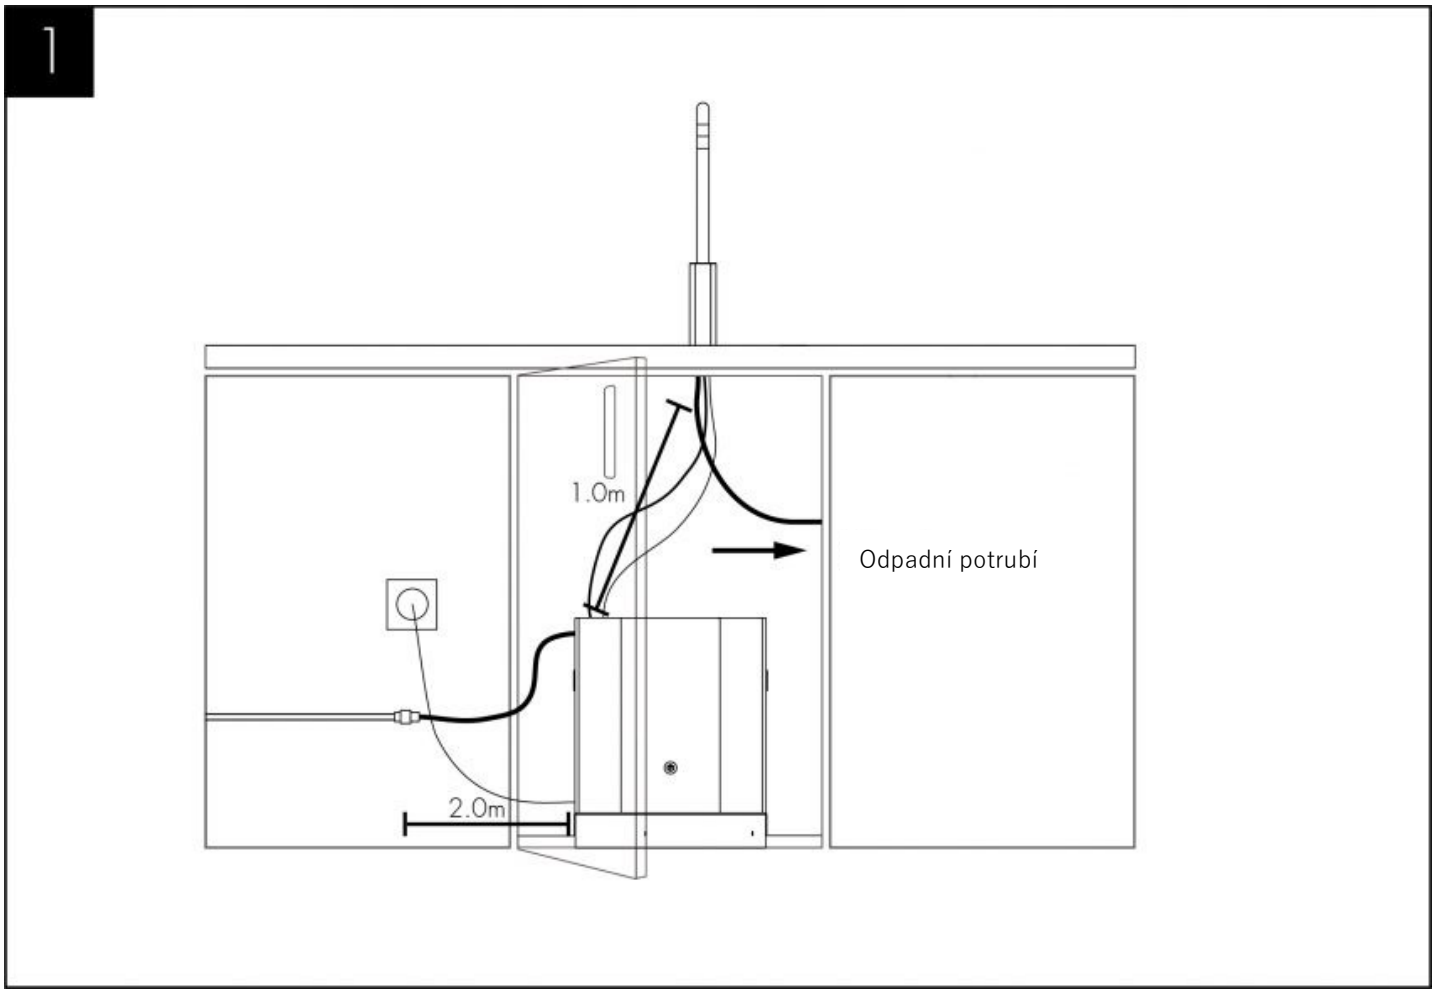


2

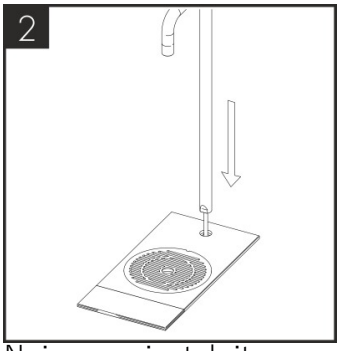


Nejprve nainstalujte baterii T2 na základnu horní desky. Zarovnejte kohoutek tak, aby byl rovnoběžný s přední částí základny.

3

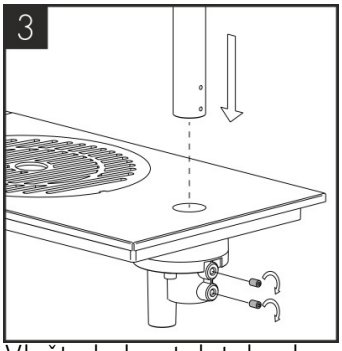


Vložte kohoutek tak, aby byly upevňovací šrouby zarovnány s prohlubněmi. Utáhněte šestihranné šrouby M4 pomocí imbusového klíče, dokud nebude kohoutek zajištěn.

4a

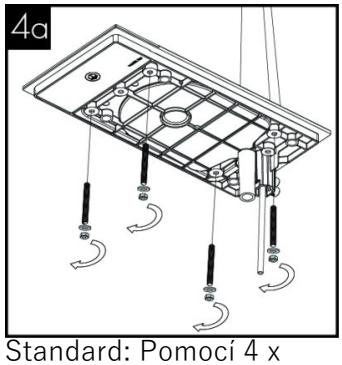


Standard: Pomocí 4 x M6 všech závitů, jak je uvedeno, je umístěte do základny kohoutku a utáhněte, dokud nezajistíte pomocí dodaných přírubových matic.

4b

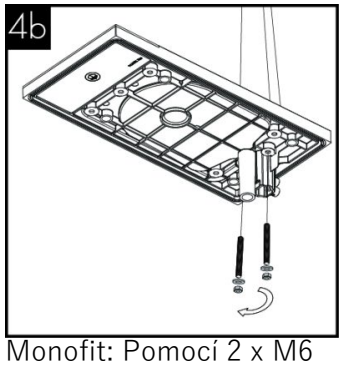


Monofit: Pomocí 2 x M6 všech závitů, jak je uvedeno, je umístěte do základny kohoutku a utáhněte, dokud nezajistíte pomocí dodaných přírubových matic.

5

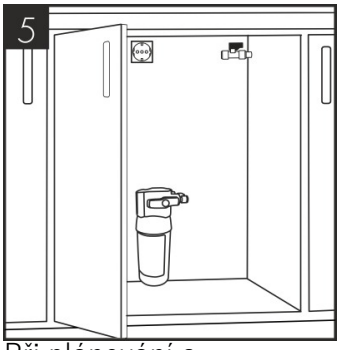


Při plánování a zajišťování připojení k rozvodům vždy počítejte se snadno přístupnými servisními oddělovacími armaturami a s umístěním externího vodního filtru.

6

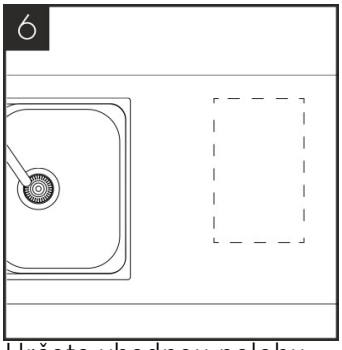


Určete vhodnou polohu pro baterii. Řiďte se šablonou pro výřez. Ujistěte se, že je pracovní deska v rovině, aby mohl systém odtékat.

7

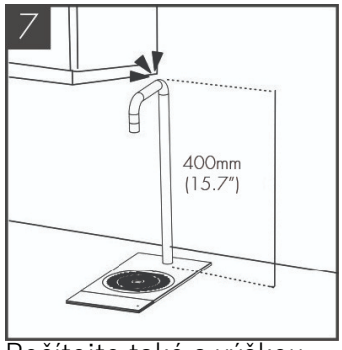


Počítejte také s výškou labutího krku pod jakoukoliv převislou skříní/policí.

8

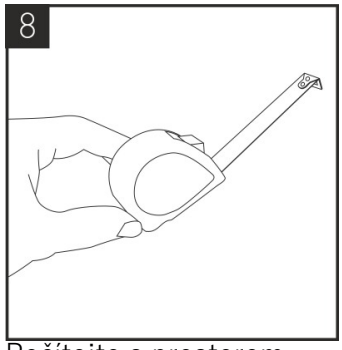


Počítejte s prostorem potřebným pro vytvoření požadovaného výřezu. Zvolenou polohu vztahujte ke spodní části pultu a zkontrolujte, zda nepřekáží.

9

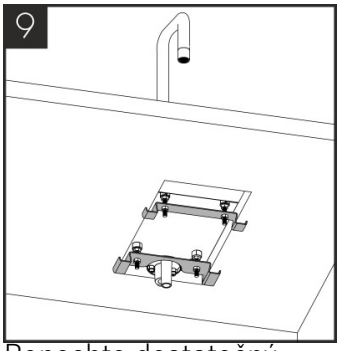


Ponechte dostatečný prostor pro montáž upevňovacích držáků pracovní desky.

10

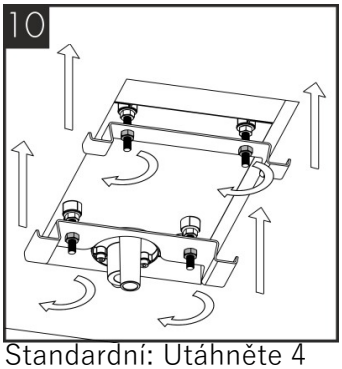


Standardní: Utáhněte 4 matice upevňovací příruby tak, aby byly držáky pracovní desky připevněny ke spodní straně pracovní desky.

11

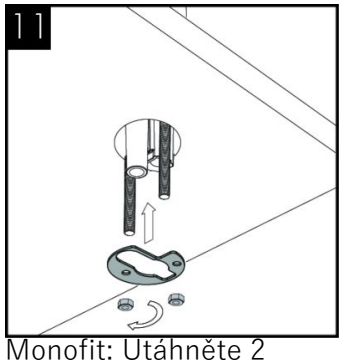

Monofit: Utáhněte 2 upevňovací matice tak, aby držák pracovní desky byl připevněn ke spodní straně pracovní desky.

12

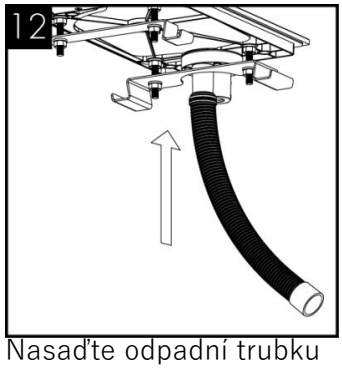


Nasaďte odpadní trubku a zajistěte ji pomocí jubilejní spony. Připojte k odtoku a zajistěte, aby docházelo ke stálému spádu.

Řezací šablony

Šablona pro řezání základny ProCore Vent

Před řezáním spodní skříňky doporučujeme zkontrolovat rozměry ventilační sady ProCore Simple-fit pomocí šablony pro řezání.

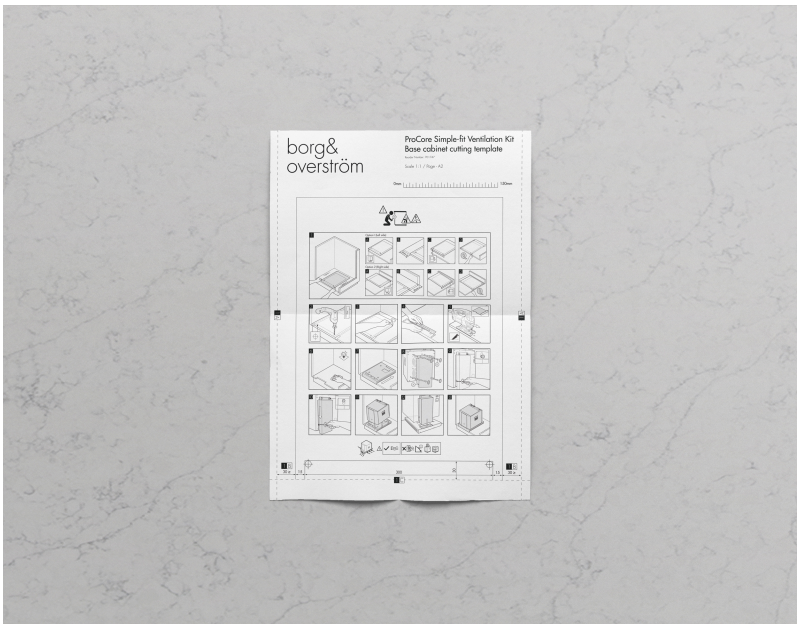

Šablona pro řezání kohoutků a odkapávací misky

Před řezáním pracovní plochy doporučujeme zkontrolovat rozměry kohoutku a odkapávací misky pomocí řezací šablony.




Šablona pro řezání kohoutků a odkapávací misky – Monofit

Před řezáním pracovní plochy doporučujeme zkontrolovat rozměry kohoutku a odkapávací misky pomocí řezací šablony.



Operace

Ovládací panely

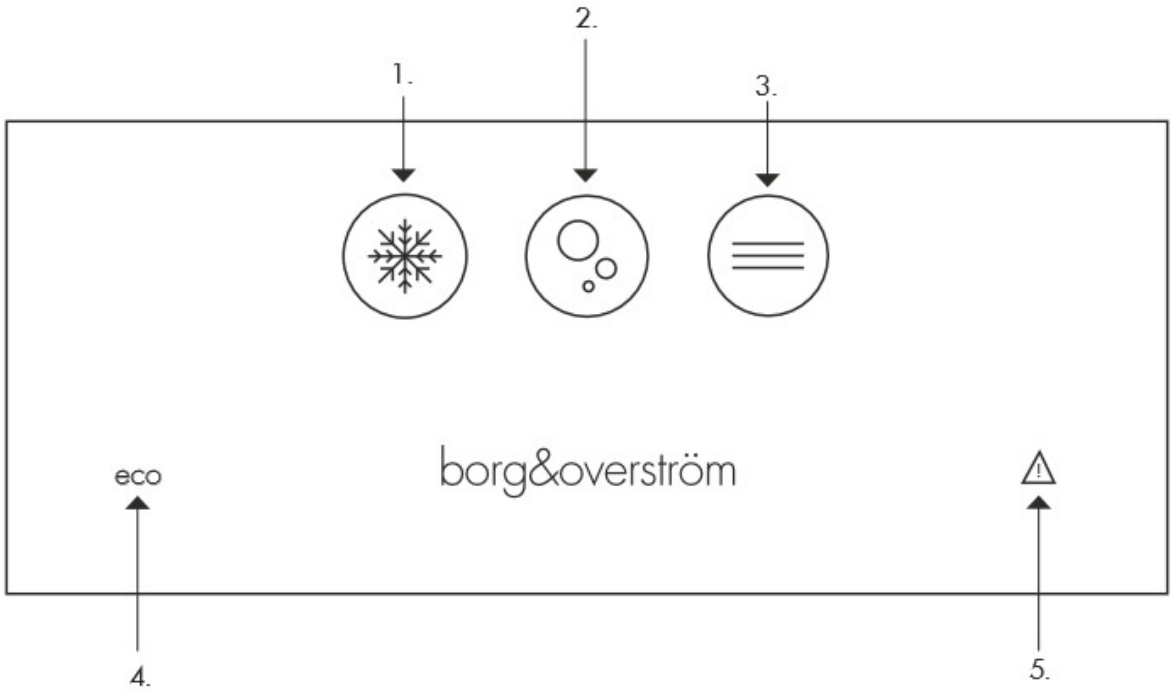

1. Výdej chlazené vody, 2. Výdej perlivé vody 3. Výdej vody pokojové teploty, 4. Symbol „eko“ režimu 5. Výstražný symbol.

Základní funkce

Výdej studené vody z jednotky:

Stiskněte a podržte ikonu výdeje a uvolněte ji pro dokončení
výdeje
- Ikona chlazení bliká – Dry Block je nad 10 stupňů a chladí se.

'eco' režim:

Symbol 'eco' režimu se rozsvítí, když je jednotka v 'eco' režimu, pro probuzení jednotky stiskněte libovolnou ikonu dávkování. ProCore aktivuje „eco“ režim v níže uvedených případech:

Nečinnost výdeje
Nízká úroveň osvětlení v místnosti

Chcete-li zapnout/vypnout ekologický režim, klepněte 7krát na ikonu chlazení a 7krát podržte. 2 pípnutí označí, že je Eco zapnuto a 1 pípnutí znamená, že je Eco vypnuto.

Výstražný symbol


Symbol 'Výstražný trojúhelník' se rozsvítí a bliká při poruše. Počet bliknutí se vztahuje ke konkrétní poruše. Viz část chybové kódy.

Instalace ventilačního systému


Když jsou podpultové jednotky instalovány uvnitř skříně nebo krytu, doporučuje se dostatečná ventilace. Během chladicího cyklu je normální, že jednotka produkuje teplo, a účelem větrání je zajistit přívod vzduchu, který může absorbovat vzniklé teplo, které by se jinak hromadilo uvnitř skříně nebo krytu a snižovalo chladicí výkon jednotky.

Množství tepla, které vzniká v chladicím cyklu, přímo závisí na používání - čím více se používá, tím více tepla vzniká. Pro zajištění dostatečného větrání doporučujeme namontovat do skříně mřížky/ ventilační otvory, které jsou součástí dodávky (nebo vytvořit větrací otvory), aby bylo umožněno proudění vzduchu, jak je uvedeno níže. Obvykle by to mělo stačit pro všechny situace.


Důležité: Před provedením jakýchkoli řezů do skříně nebo kopírovací desky se ujistěte, že se v místě řezu nenachází vodovodní potrubí nebo elektrické kabely. V případě přeříznutí elektrických kabelů hrozí nebezpečí vážného zranění nebo smrti a v případě přeříznutí vodovodního potrubí hrozí značné škody na majetku.

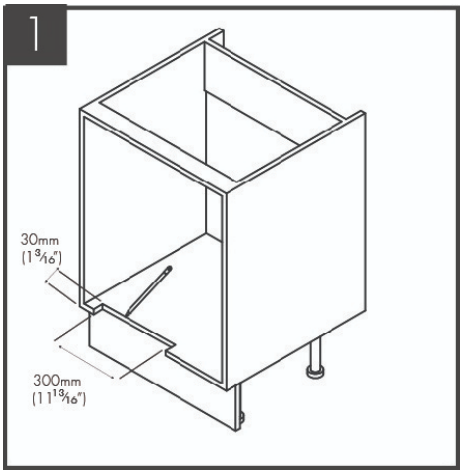


Pomocí dodané šablony pečlivě označte a vyřízněte otvor k okraji skříně.

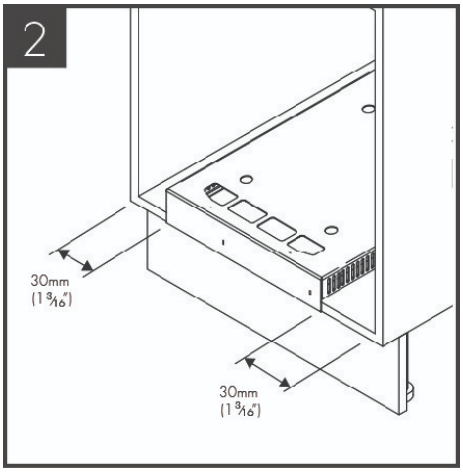


Umístěte ventilační základnu ProCore Simple-fit na místo uprostřed otvoru. Zajistěte, aby na každé straně byla minimálně 30 mm vzduchová mezera.

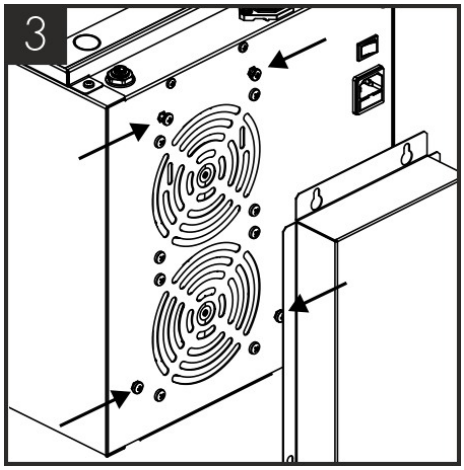


Vložte 4 šrouby do umístěných otvorů. V této fázi příliš neutahujte.

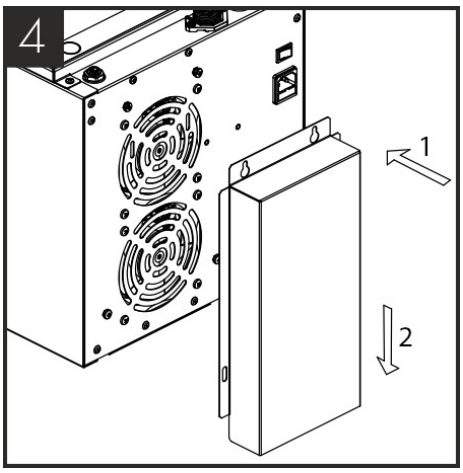


Umístěte zadní odvětrávací komín přes 4 šrouby a zasuňte dolů na místo.

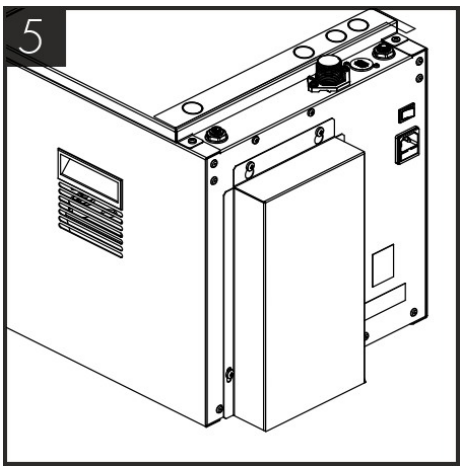


Utáhněte všechny 4 upevňovací šrouby.

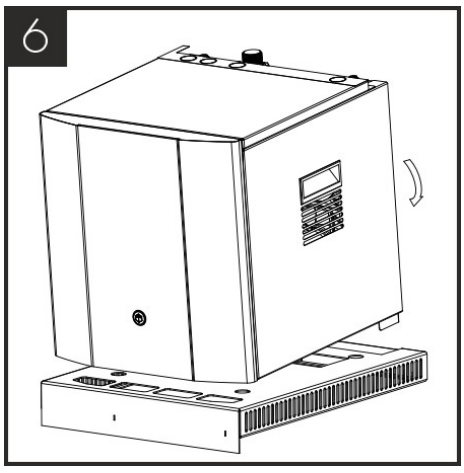

Zvedněte a nakloňte jednotku do polohy připravené ke spuštění.

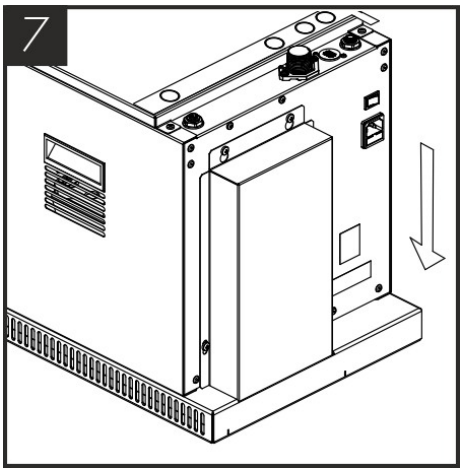

Spusťte spotřebič opatrně na místo na ventilační základně, abyste se ujistili, že komín je správně umístěn v komínovém otvoru v zadní části základny.

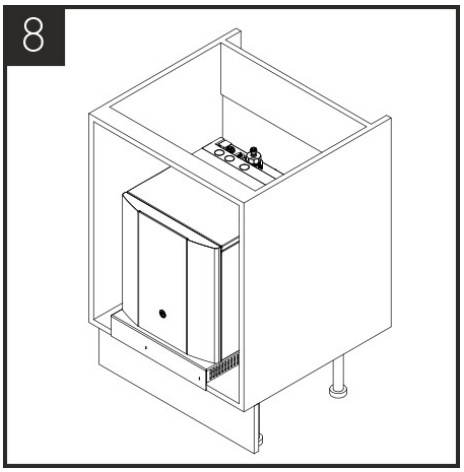


Po instalaci nesmí být větrací otvory v přední části skříně a po stranách ventilační základny zablokovány.


POZNÁMKA: Jakékoli překážky negativně ovlivňují proudění vzduchu do spotřebiče, což může vést ke zhoršení výkonu, přehřátí nebo poruše chladiče.

Instalace ProCore a připojení vody


Důrazně se doporučuje použití instalační sady výrobce. Všechny sady byly navrženy tak, aby obsahovaly všechny díly, které potřebujete k bezpečné a správné instalaci výdejníků.
Všechny instalace výdejníků vody musí obsahovat vodní blok. Vodní blok je součástí každé z instalačních sad výrobce. Pokud nepoužíváte instalační sadu výrobce, ujistěte se, že jste nainstalovali vodní blok – pokud tak neučiníte, budou zrušeny veškeré pojistné nároky na škody způsobené vodou v důsledku poruchy výdejníku vody.
POZNÁMKA: Vodní filtr na přívodním potrubí k jednotce je třeba před připojením vody ke spotřebiči předem propláchnout.

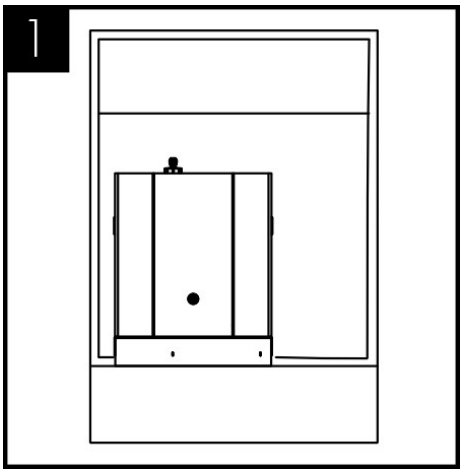


Umístěte ProCore do vhodné polohy pomocí dodané ventilační základny podle výše uvedených pokynů.

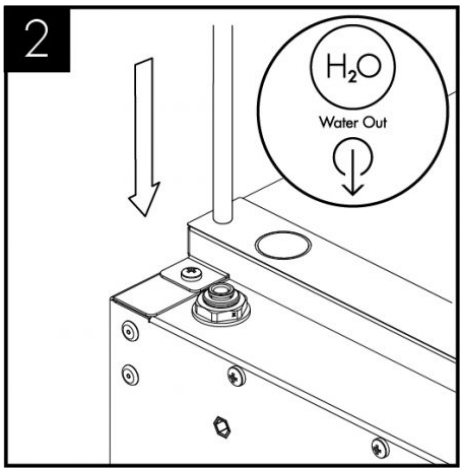


Připojte trubku vodovodního kohoutku k přepážce výstupu vody a ujistěte se, že je zcela zasunutá.

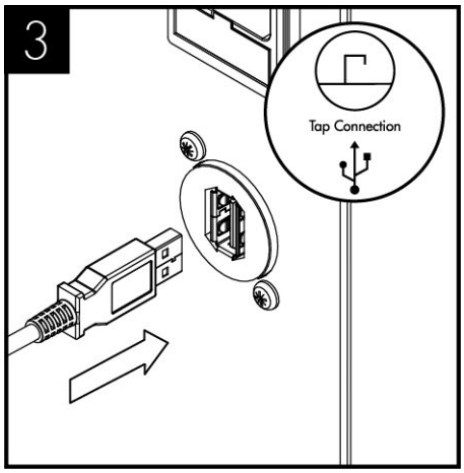


Připojte Tap USB k jednotce ProCore.

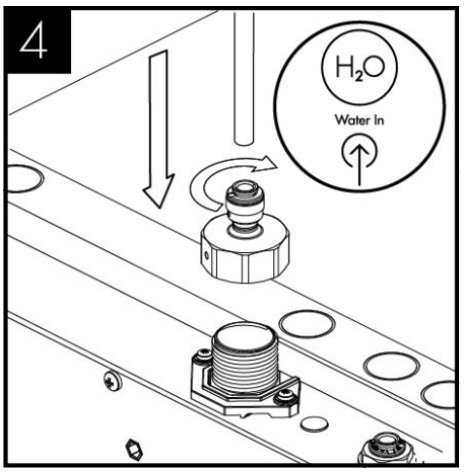


Připojte adaptér přívodu vody a připojte jej k přívodu vody.

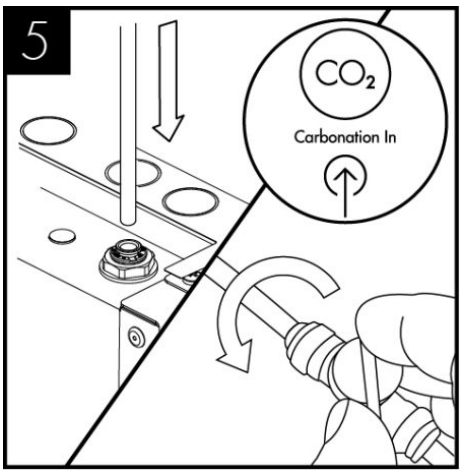


Připojte přívod CO2 z regulátoru plynu, ujistěte se, že tlak je nastaven na max. 58 PSI (4 bary), a zapněte přívod (viz část Instalace CO2)

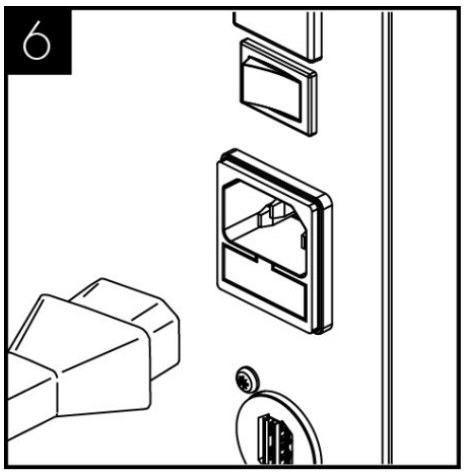

Připojte jednotku k elektrické síti.

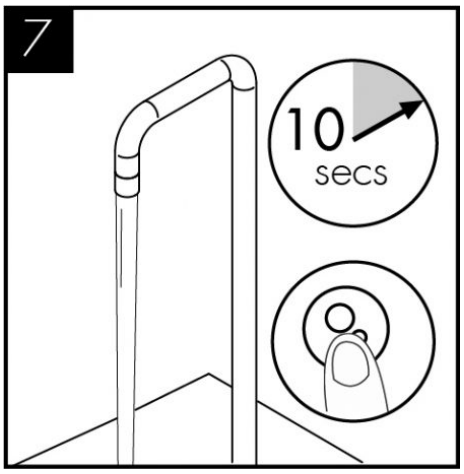

Karbonizátor by měl být zbaven vzduchu aktivací výdeje perlivé vody po dobu přibližně 10 sekund.

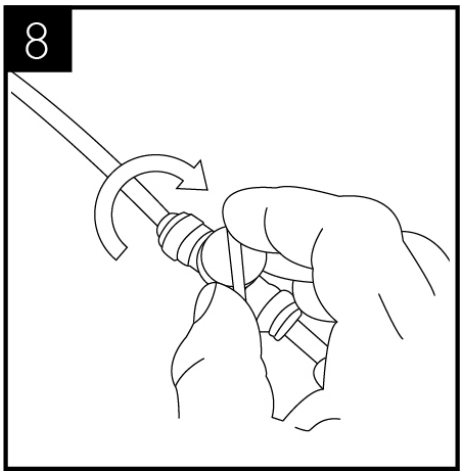


Zapněte přívod vody, aby se nádrž naplnila.




Nechte jednotku 10 minut stát, aby se dokončil proces počátečního chlazení.


Instalace láhve CO2 – pouze verze s výdejem perlivé vody

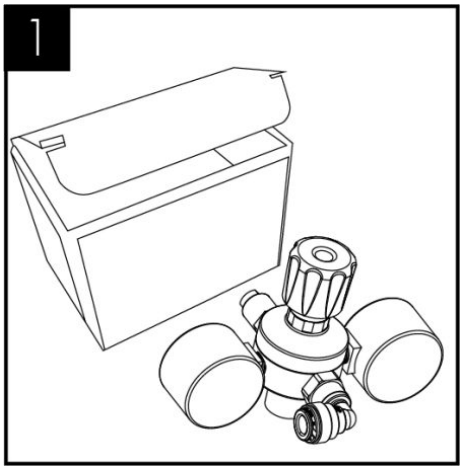


Vybalte regulátor CO2 a nasaďte koleno na hrdlo.

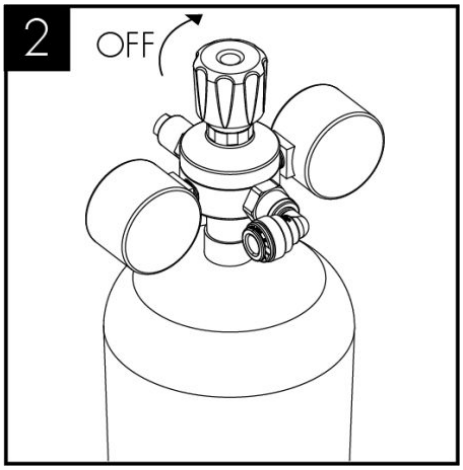


Připevněte regulátor k jednorázové CO2 láhvi a ujistěte se, že malý přetlakový ventil na dříku směřuje od vás nebo kohokoli jiného. Ujistěte se, že je regulátor uzavřen. Rukou bezpečně utáhněte.

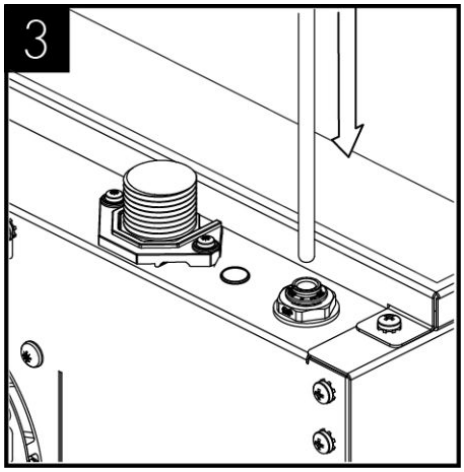

Připojte sestavenou láhev CO2 a regulátor ke vstupu CO2 pomocí ¼” trubky.

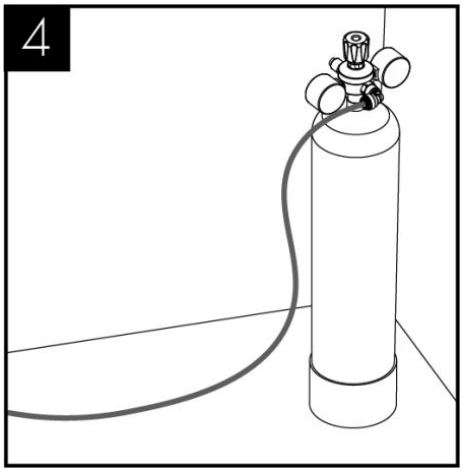


Postavte láhev na vhodné místo.

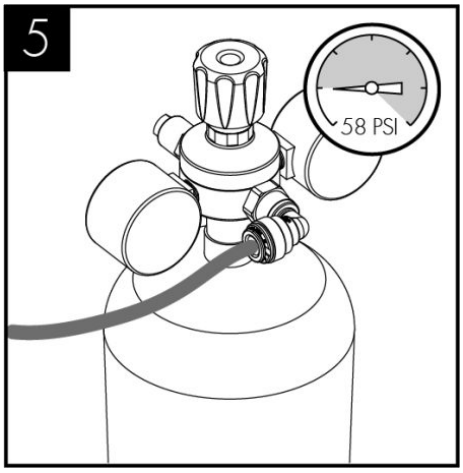


Doporučujeme mezi 3,5 - 4 bary (58 PSI) (max.). Nepřekračujte tlak 4 bary.

Průtok perlivé vody


POZNÁMKA: Tovární nastavení průtoku perlivé vody = 2,4 l (0,53 Gal) za minutu MAX. To může vyžadovat úpravu v závislosti na vstupním tlaku. Chcete-li tak učinit, postupujte podle následujících kroků:

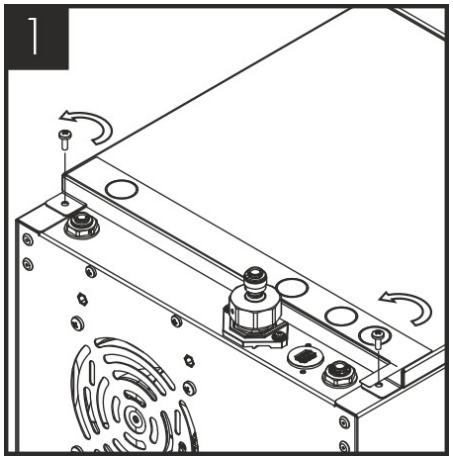

Odstraňte 2 šrouby držící víko jednotky a sejměte víko.

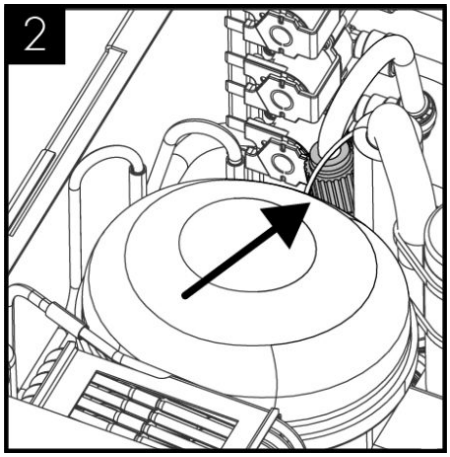

Vyhledejte seřizovač průtoku, lze jej nalézt směrem k přední části jednotky.

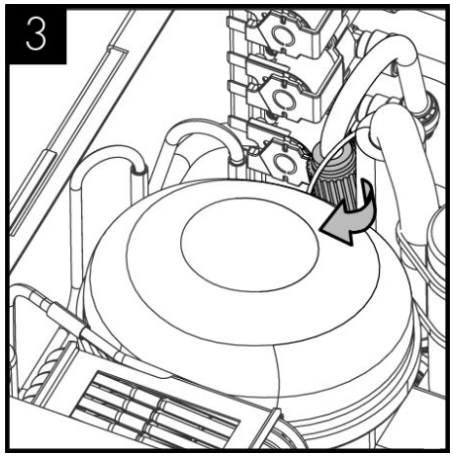

Průtok lze upravit následovně: otáčením uzávěru proti směru hodinových ručiček se průtok zvýší a ve směru hodinových ručiček se omezí. Po každém nastavení by měl být průtok načasován na přijatelný průtok a/nebo nepřerušovaný výdej perlivé vody.


Jakmile dosáhnete správného průtoku, nasaďte kryt zpět na jednotku tak, že jej zasunete na místo a nasadíte šrouby.

Údržba a čištění


Průvodce sanitací

Výrobek je dodáván z výroby v čistém stavu, ale doporučujeme provést dezinfekci v místě instalace podle instrukcí pro dezinfekci relevantních pro tento model, které lze nalézt v příslušném návodu k obsluze a obsluze.


POZNÁMKA: Pokud nepoužijete dezinfekční prostředky a postupy schválené výrobcem, vaše záruka pozbude platnosti.

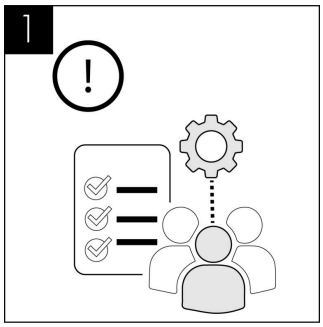


Tuto operaci smí provádět pouze vyškolený personál.

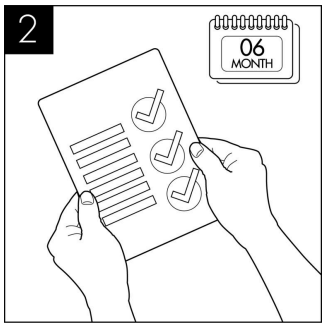


Dezinfekce se doporučuje každých 6 měsíců.

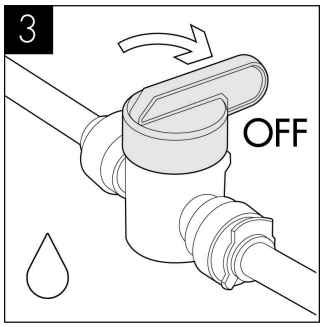


Vypněte přívod vody z vodovodního řadu

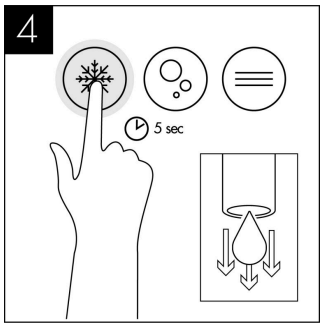


Krátce stiskněte tlačítko chlazeného výdeje, aby se uvolnil vnitřní tlak vody ze stroje.

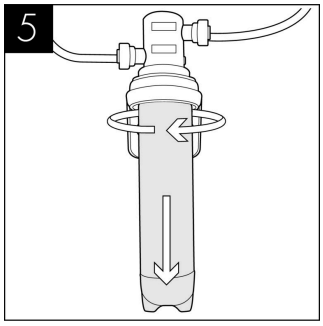


Odstraňte stávající filtr

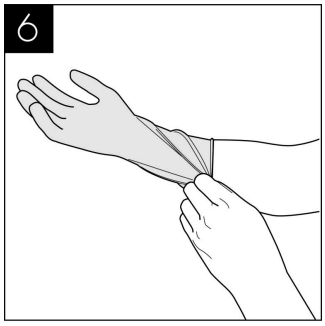


Použijte gel na ruce a nasaďte si ochranné rukavice.

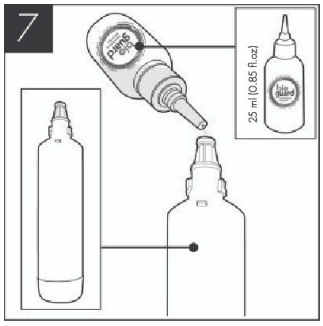


Přidejte 25 ml Bioguard dezinfekčního roztoku do čisté a prázdné patrony servisního filtru.

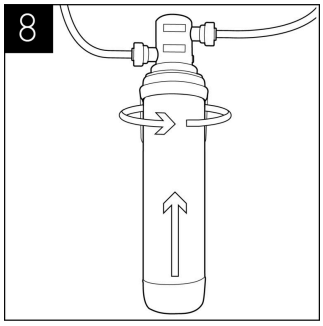


Připojte k hlavě filtru.

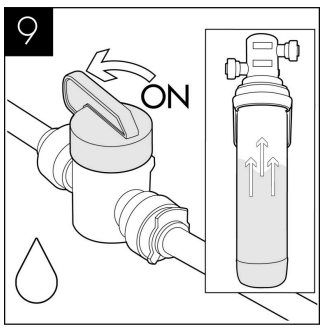


Zapněte přiváděnou vodu, nechte servisní filtrační vložku naplnit

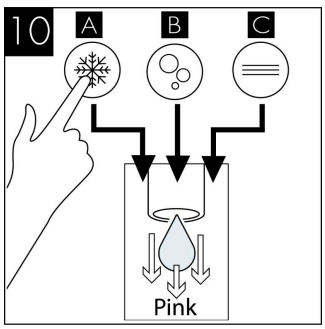


Vydávejte chlazenou vodu, dokud není voda růžová. Opakujte s tlačítky pro perlivou a pokojovou vodu.

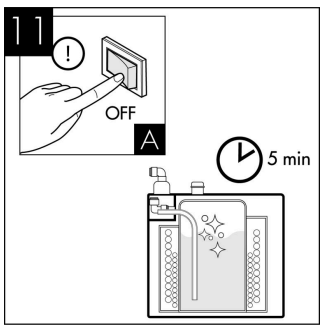


Ponechte roztok uvnitř stroje, aby se provedla dezinfekce (minimálně 5 minut), zatímco důkladně vyčistěte vnější stranu výdejníku. (Všechny úkony údržby musí být prováděny s vypnutým výdejníkem.)

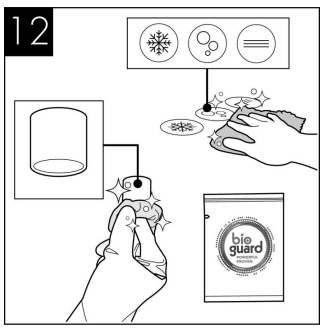


Zvláštní pozornost věnujte výdejnímu kohoutku a ovládacím tlačítkům. K tomu použijte dezinfekční ubrousky Sterizen.

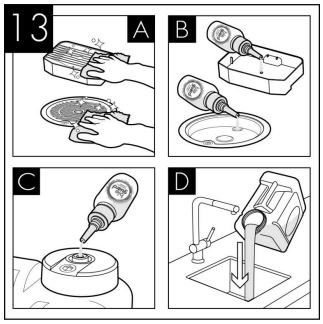


Nezapomeňte vyčistit odkapávací misku. Pokud je namontován odpadní přepadový systém, vyprázdněte jej a v případě potřeby propláchněte malým množstvím dezinfekční kapaliny.

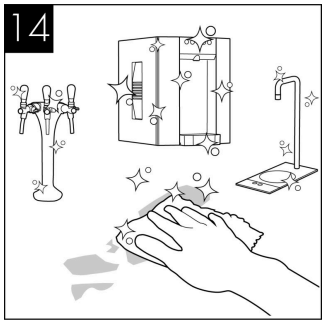


Podle potřeby ošetřete kosmetické značky. K tomu doporučujeme použití Bioguard External Sanitiser.

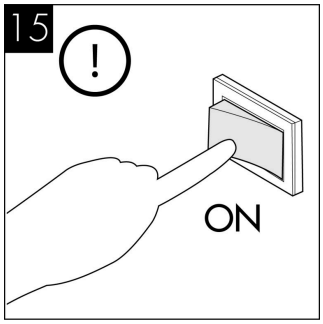


Znovu připojte napájení a zapněte výdejník.

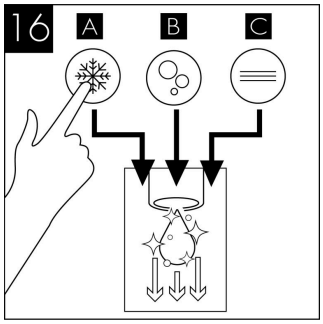


Po dokončení vnějšího čištění (minimálně 5 minut) propláchněte stroj pomocí tlačítka chlazené vody, dokud nebude vypouštěna voda čistá. Krátce opakujte s tlačítky pro perlivou a pokojovou vodu, pokud jsou k dispozici.

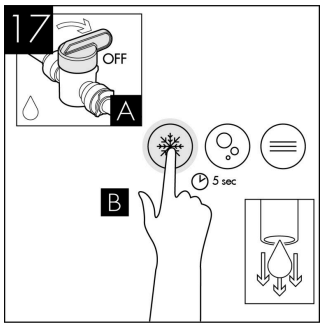


Vypněte vodu a krátce stiskněte tlačítko chlazeného výdeje, aby se uvolnil vnitřní tlak vody ze stroje.

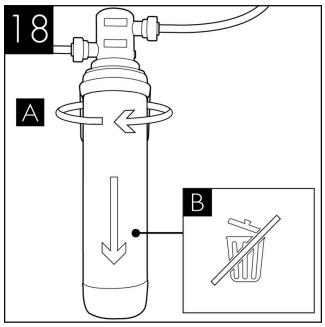

Vyjměte servisní filtr. Servisní filtr uschovejte pro opětovné použití.

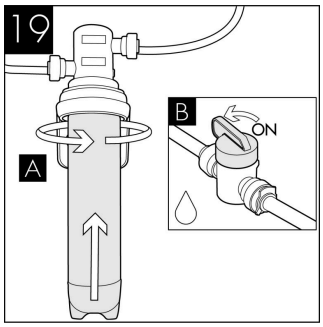

Nasaďte nový filtr a zapněte přívod vody.

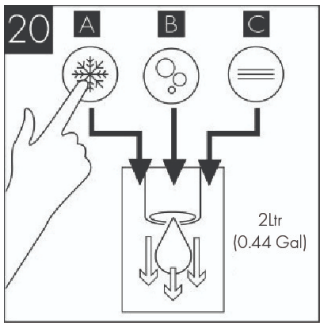

Předběžně propláchněte nový filtr do odpadu pomocí tlačítka chlazeného výdeje, dokud nebude voda čistá a nebude bez vzduchu. Všechny funkce propláchněte malým množstvím vody.





Vezměte prosím na vědomí, že tato dezinfekční kapalina obsahuje aktivní žíravinu/alkalické činidlo.
Vždy používejte zodpovědně a opatrně, mějte na paměti, že kvůli jeho alkalické povaze může zbytečně koncentrovaný/dlouhodobý kontakt s jakýmikoli materiály, včetně kovů, způsobit poškození.
Po použití vždy opláchněte všechny kontaktní plochy čistou vodou.




Při manipulaci s dezinfekčními kapalinami se vyhněte kontaktu s pokožkou a používejte ochranné rukavice.



V případě kontaktu s kůží okamžitě opláchněte čistou studenou vodou.


Vyprázdnění nádrže na CO2

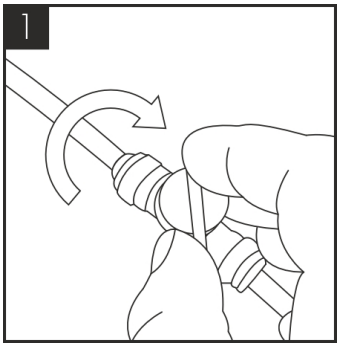


Vypněte přívod vody.



Stiskněte a podržte tlačítko pro výdej perlivé vody, dokud nevyteče veškerá voda a neuvolní se pouze plynný CO2.

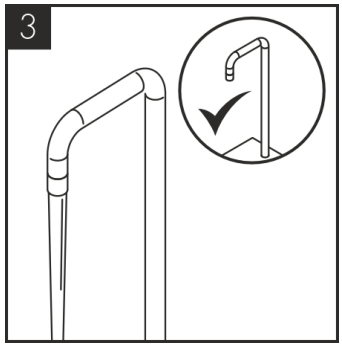

Nádrž je prázdná, když se uvolňuje pouze CO2.

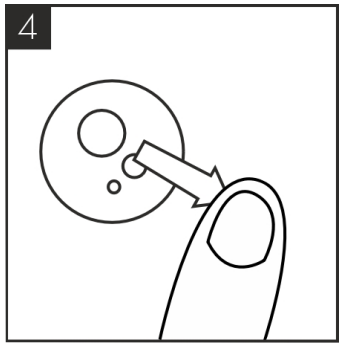

Ujistěte se, že jste uvolnili tlačítko Perlivá voda a dávejte pozor, abyste neuvolnili nadměrné množství plynu CO2, protože by to mohlo poškodit nádrž.

Péče a údržba nerezové oceli

Zavedení

Všechny druhy nerezové oceli se zabarví a změní barvu v důsledku povrchových usazenin a nikdy je nelze uznat jako zcela bezúdržbové. Pro dosažení maximální odolnosti proti korozi je třeba povrch nerezové oceli udržovat v čistotě. Za předpokladu správného výběru třídy nerezové oceli a povrchové úpravy a pravidelného čištění je zaručen dobrý výkon a dlouhá životnost.

Faktory ovlivňující údržbu

Je třeba zabránit znečištění povrchu a tvorbě usazenin. Tyto usazeniny mohou být nepatrnými částečkami železa nebo rzi z jiných zdrojů používaných při stavbě nových prostor a odstraněny až po upevnění nerezových předmětů. Průmyslové a dokonce i přirozeně se vyskytující atmosférické podmínky mohou vytvářet usazeniny, které mohou být stejně korozivní, např. usazeniny soli z mořských podmínek.

Pracovní prostředí také nabízí agresivnější podmínky, např. horká vlhkost, např. v bazénu, zvyšuje rychlost změny barvy, a proto vyžaduje častější údržbu. Moderní procesy využívají pro hygienické účely mnoho čisticích prostředků, sterilizátorů a bělidel. Všechna tato patentovaná řešení, pokud jsou používána v souladu s pokyny výrobce, jsou bezpečná, ale při nesprávném použití (např. teplá nebo koncentrovaná) mohou způsobit změnu barvy a korozi na povrchu nerezové oceli jakékoli kvality. K čištění zdiva a obkladů budov se někdy používají roztoky silných kyselin, ale nikdy by neměly přijít do styku s kovy, včetně nerezové oceli. Pokud k tomu dojde, roztok kyseliny musí být okamžitě odstraněn.

PROBLÉM	ČISTICÍ PROSTŘEDEK	KOMENTÁŘE
Běžný úklid	Mýdlo nebo jemný čisticí prostředek a voda (jako Fairy Liquid).	Vyčistěte houbou, opláchněte čistou vodou a v případě potřeby otřete do sucha.
Otisky prstů	Mýdlo nebo teplá voda nebo organické rozpouštědlo (např. ředidla Usher/Walker č. PF8017, aceton, alkohol).	Opláchněte čistou vodou, v případě potřeby osušte.
Odolné skvrny a zabarvení	Jemné čisticí roztoky, např. Jiff, Goddard Stainless Steel Care.	Dobře opláchněte čistou vodou, v případě potřeby otřete do sucha.
Rez a další korozní produkty.	Kyselina šťavelová. Čisticí roztok by se měl nanést pomocí tamponu a nechat působit 15-20 minut, poté se smyje vodou. Může se pokračovat v používání přípravku Jiff k závěrečnému vyčištění.	Dobře opláchněte čistou vodou. (je třeba dodržovat bezpečnostní opatření pro kyselé čistící prostředky).
Škrábance na povrchu	Mírné škrábance. Impregnované nylonové podložky. Leštění brusivy bez obsahu železa. Pro hlubší škrábance; aplikujte ve směru leštění. Poté očistěte mýdlem nebo saponátem jako při běžném čištění.	Nepoužívejte běžnou ocelovou vlnu – částice železa se mohou usadit v nerezové oceli a způsobit další povrchové problémy.

Opatření

Kyseliny by se měly používat pro čištění na místě pouze v případě, že se všechny ostatní metody ukázaly jako neuspokojivé. Používejte gumové rukavice a dbejte na to, aby se kyselé čisticí prostředky nerozlily na přilehlá místa. U kyseliny šťavelové jsou nutná zvláštní opatření. Rozpouštědla by se neměla používat v uzavřených prostorách. Při použití rozpouštědel je třeba se vyvarovat kouření.

Pokročilé řešení problémů

Diagnostika poruch

Problém/Hlášení	Možná příčina	Navrhovaná akce
Bez výdeje vody	Regulátor tlaku vody	Zkontrolujte průtok vody regulátorem. V případě potřeby vyměňte.
	Zkontrolujte Tap HMI Control	Zkontrolujte chybové kódy.
Žádný výdej perlivé vody	Žádný tlak CO2	Zkontrolujte CO2 láhev, regulátor a zpětný ventil. Napájecí tlak by měl být 58 psi (4 bar), vyměňte podle potřeby.
	Nádrž karbonátoru se neplní	Zkontrolujte sondu karbonátoru z hlediska možného zkratu. Zkontrolujte časový limit čerpadla, vypněte a znovu zapněte napájení a poté vyčistěte karbonizátor.
	Voda izolovaná od stroje	Zkontrolujte přívod vody.
Špatná kvalita karbonizace	Nesprávný tlak CO2	Zkontrolujte CO2 láhev, regulátor a zpětný ventil. Napájecí tlak by měl být 58 psi (4 bar), vyměňte podle potřeby.
	Vzduch v karbonátorové nádrži	Prohlédněte si kroky pro čištění nádrže.
	Usazeniny v nádrži karbonátoru	Po delším používání se může v nádrži karbonátoru vytvořit povrchový film. Viz pokyny k čištění a dezinfekci.
Teplé nápoje	Nedostatečný proud chladicího vzduchu přes chladničku.	Zkontrolujte, zda není ucpaný kondenzátor. Zkontrolujte napájení chladicích ventilátorů (230V AC). Je-li přítomen zdroj, vyměňte ventilátory. Pokud přívod není k dispozici, přejděte ke kompresoru. Napájení ventilátorů a kompresoru je propojeno.
	Kompresor neběží	Zkontrolujte napájení kompresoru (230V AC). Zkontrolujte, zda není vadná sonda NTC Zkontrolujte, zda se systém nepřehřívá. Nechte jednotku vychladnout a zkontrolujte, zda není překážkou proudění vzduchu. Jakmile jednotka vychladne, systém chladiče se restartuje. Pokud problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu.
	Selhání chladiče (viz chybové kódy)	Pokud kompresor a ventilátor běží a nedochází k chlazení, kontaktujte technickou podporu.

Chybové kódy

Spuštěno vnitřní
přehřátí



Karbonátor nelze plnit



Technické informace

Schéma okruhu vody pokojové teploty a chlazené vody (model T2/T2+)

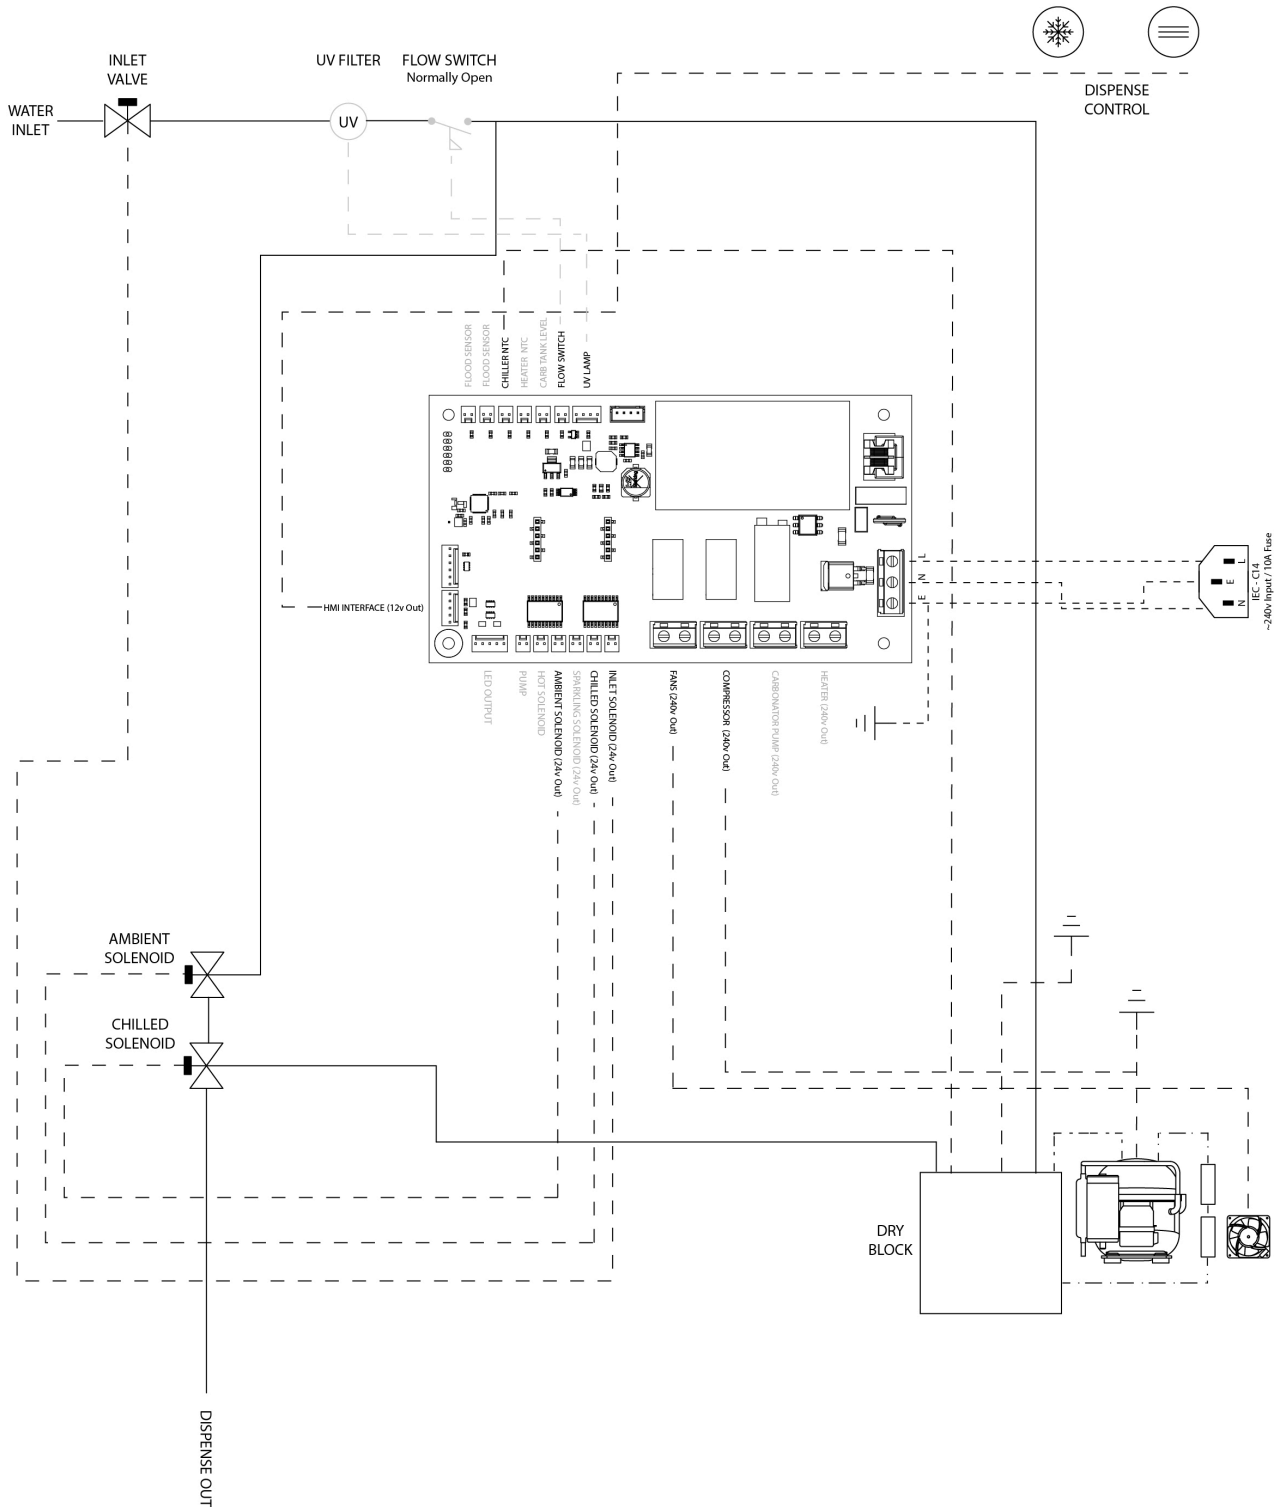


Schéma okruhu perlivé a chlazené vody (model T2/T2+)



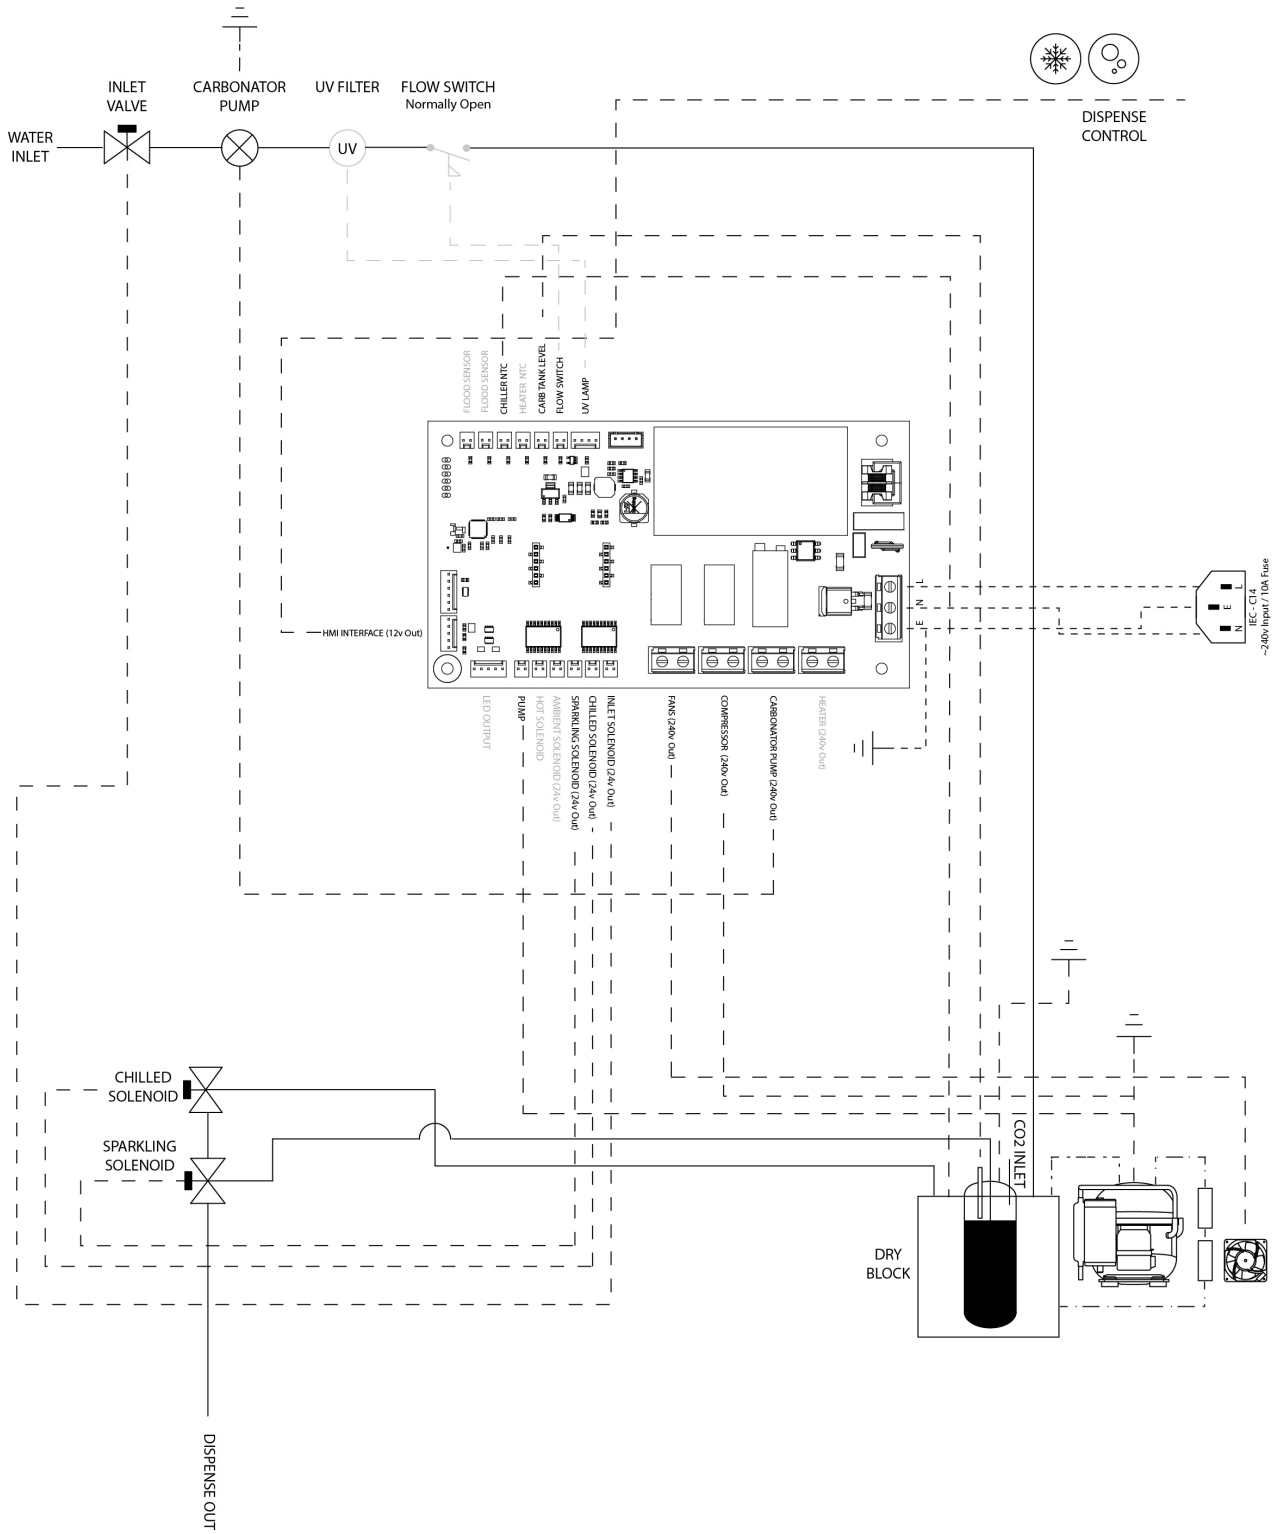



Schéma okruhu vody pokojové teploty, chlazené a perlivé vody (model T2/T2+)

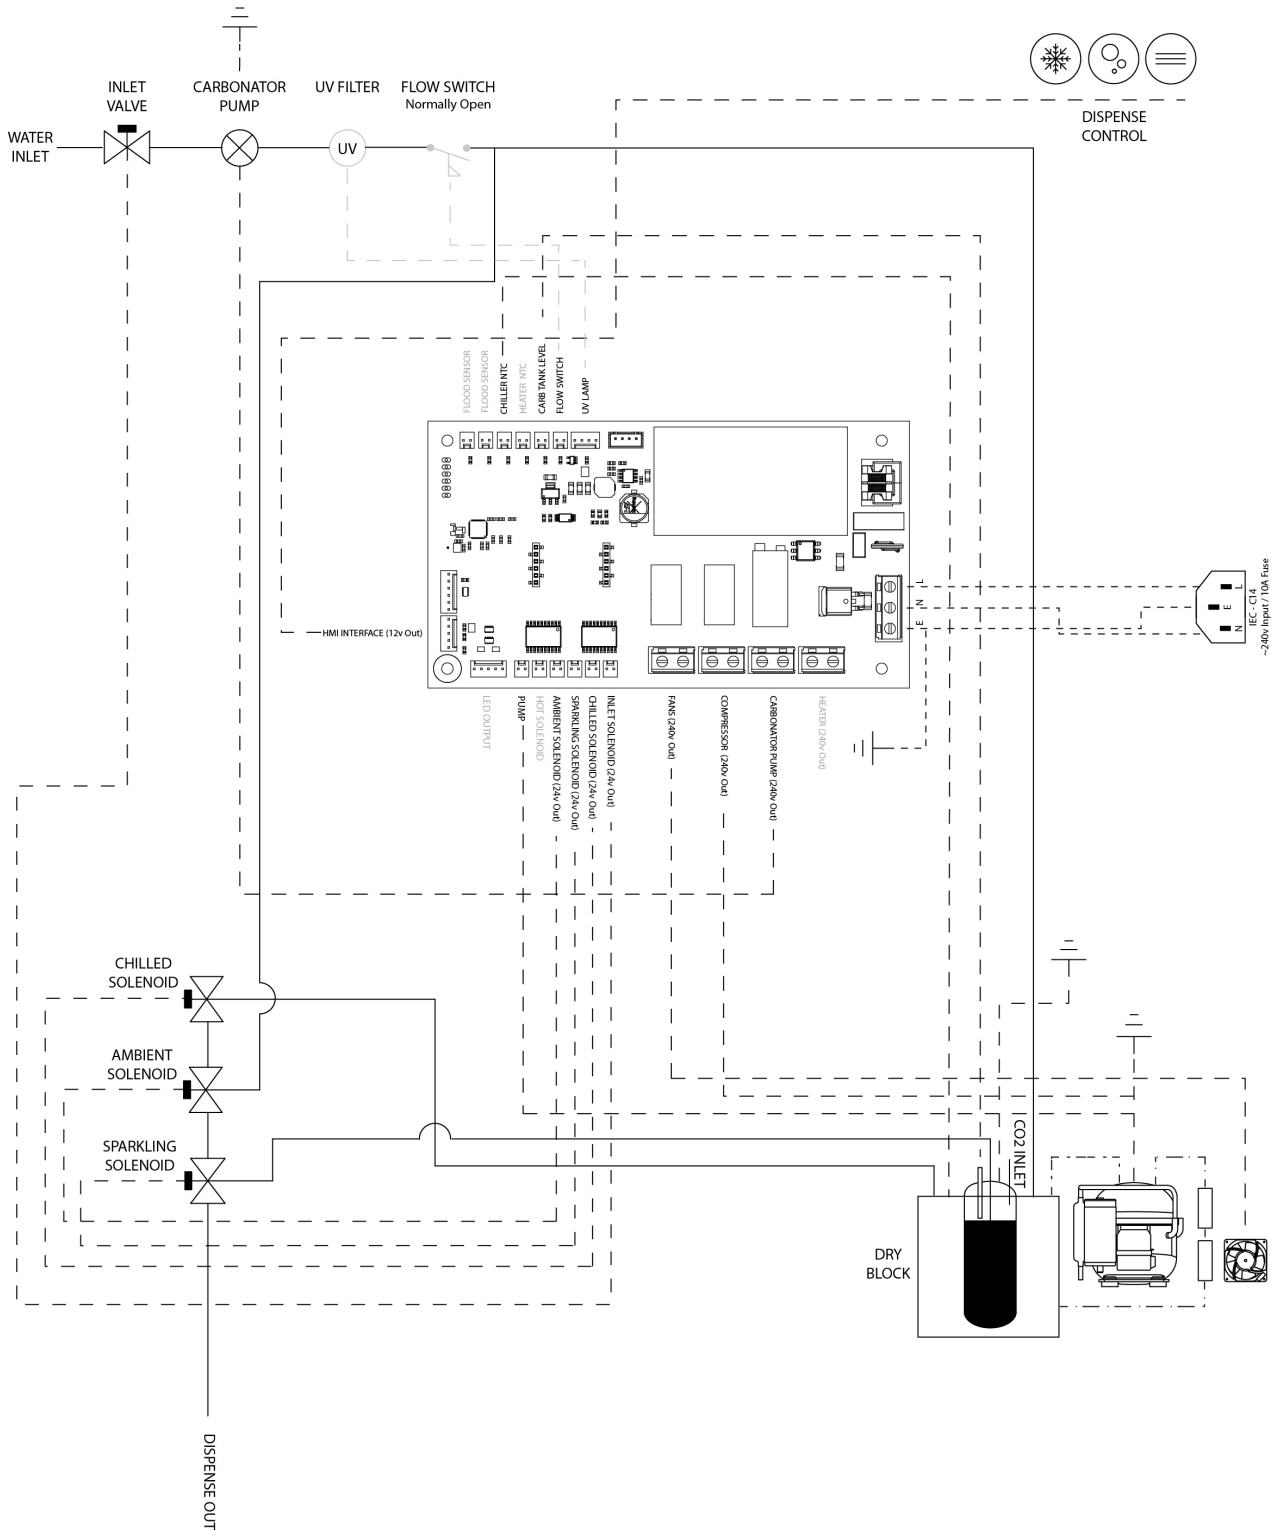


Vodní cesta – chlazená a pokojová voda

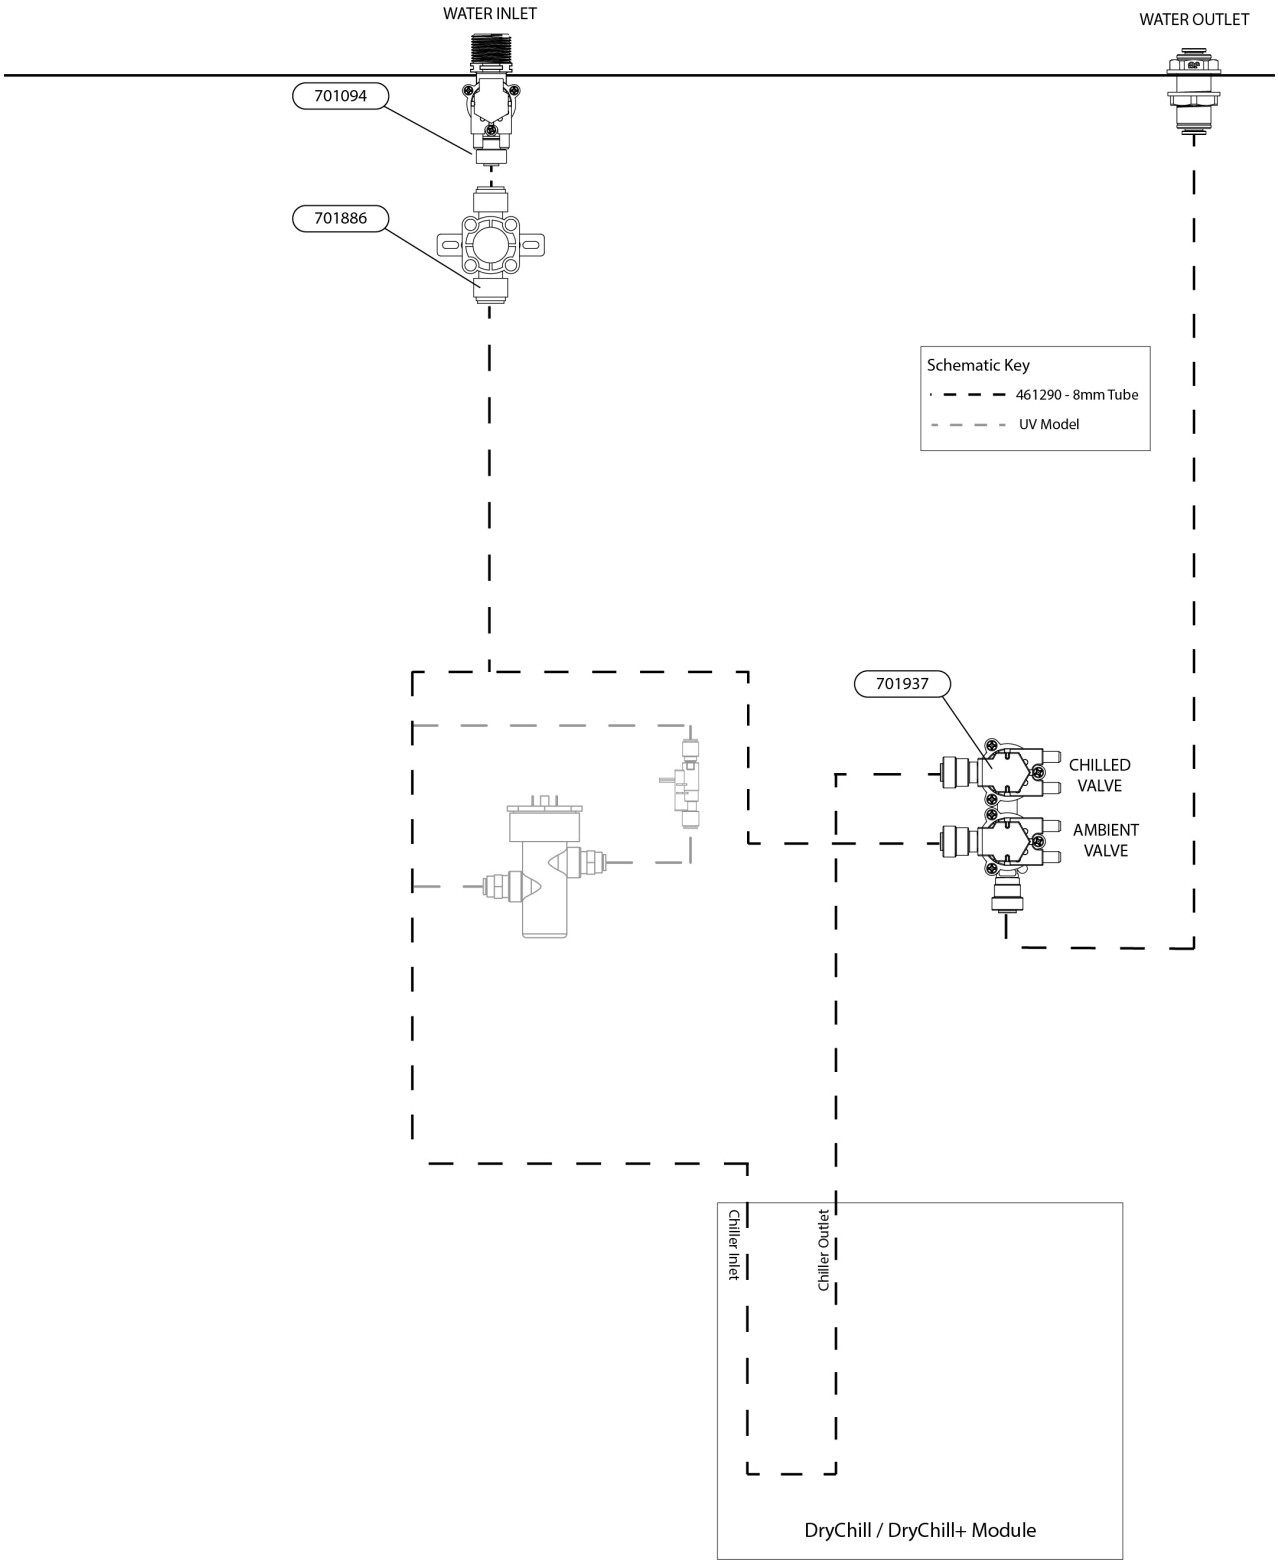

Vodní cesta - chlazená a perlivá voda

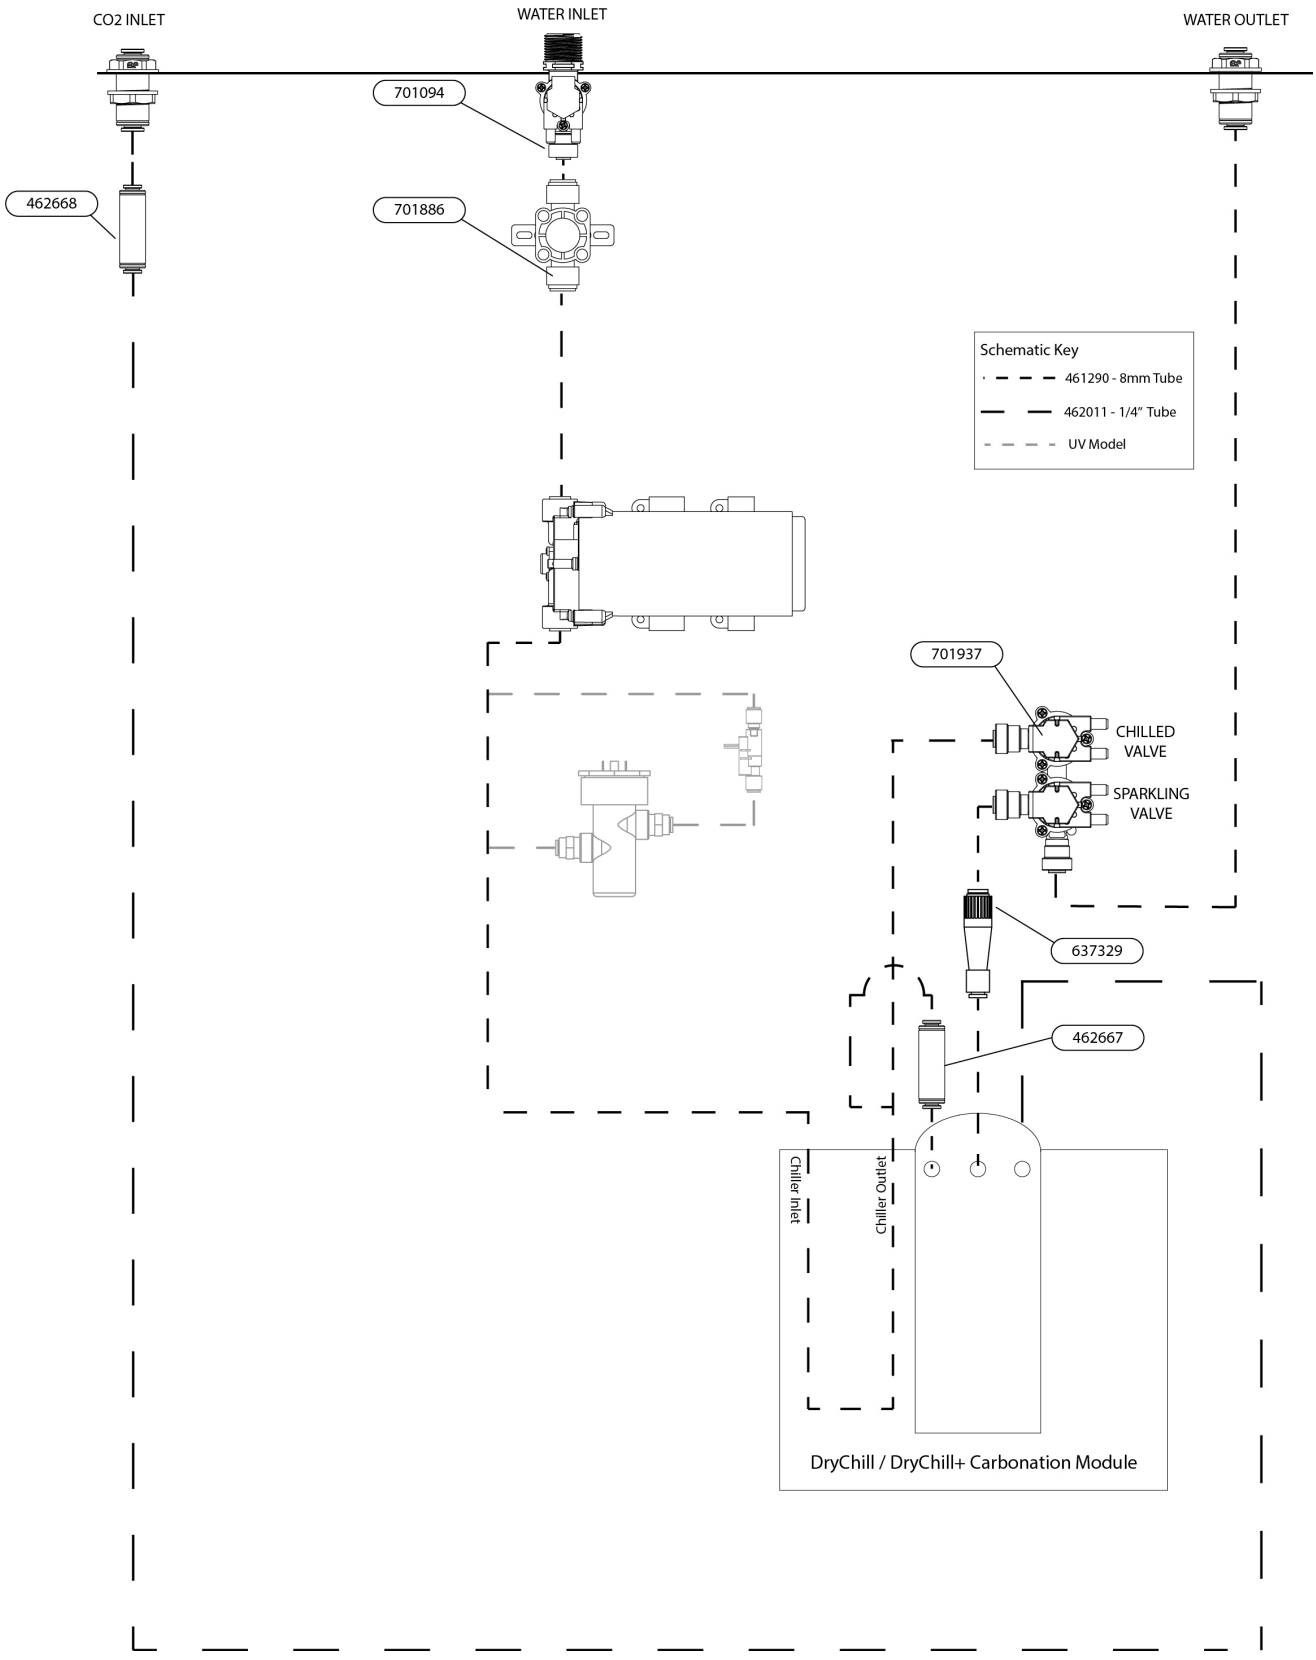

Vodní cesta – chlazená, pokojová a perlivá voda

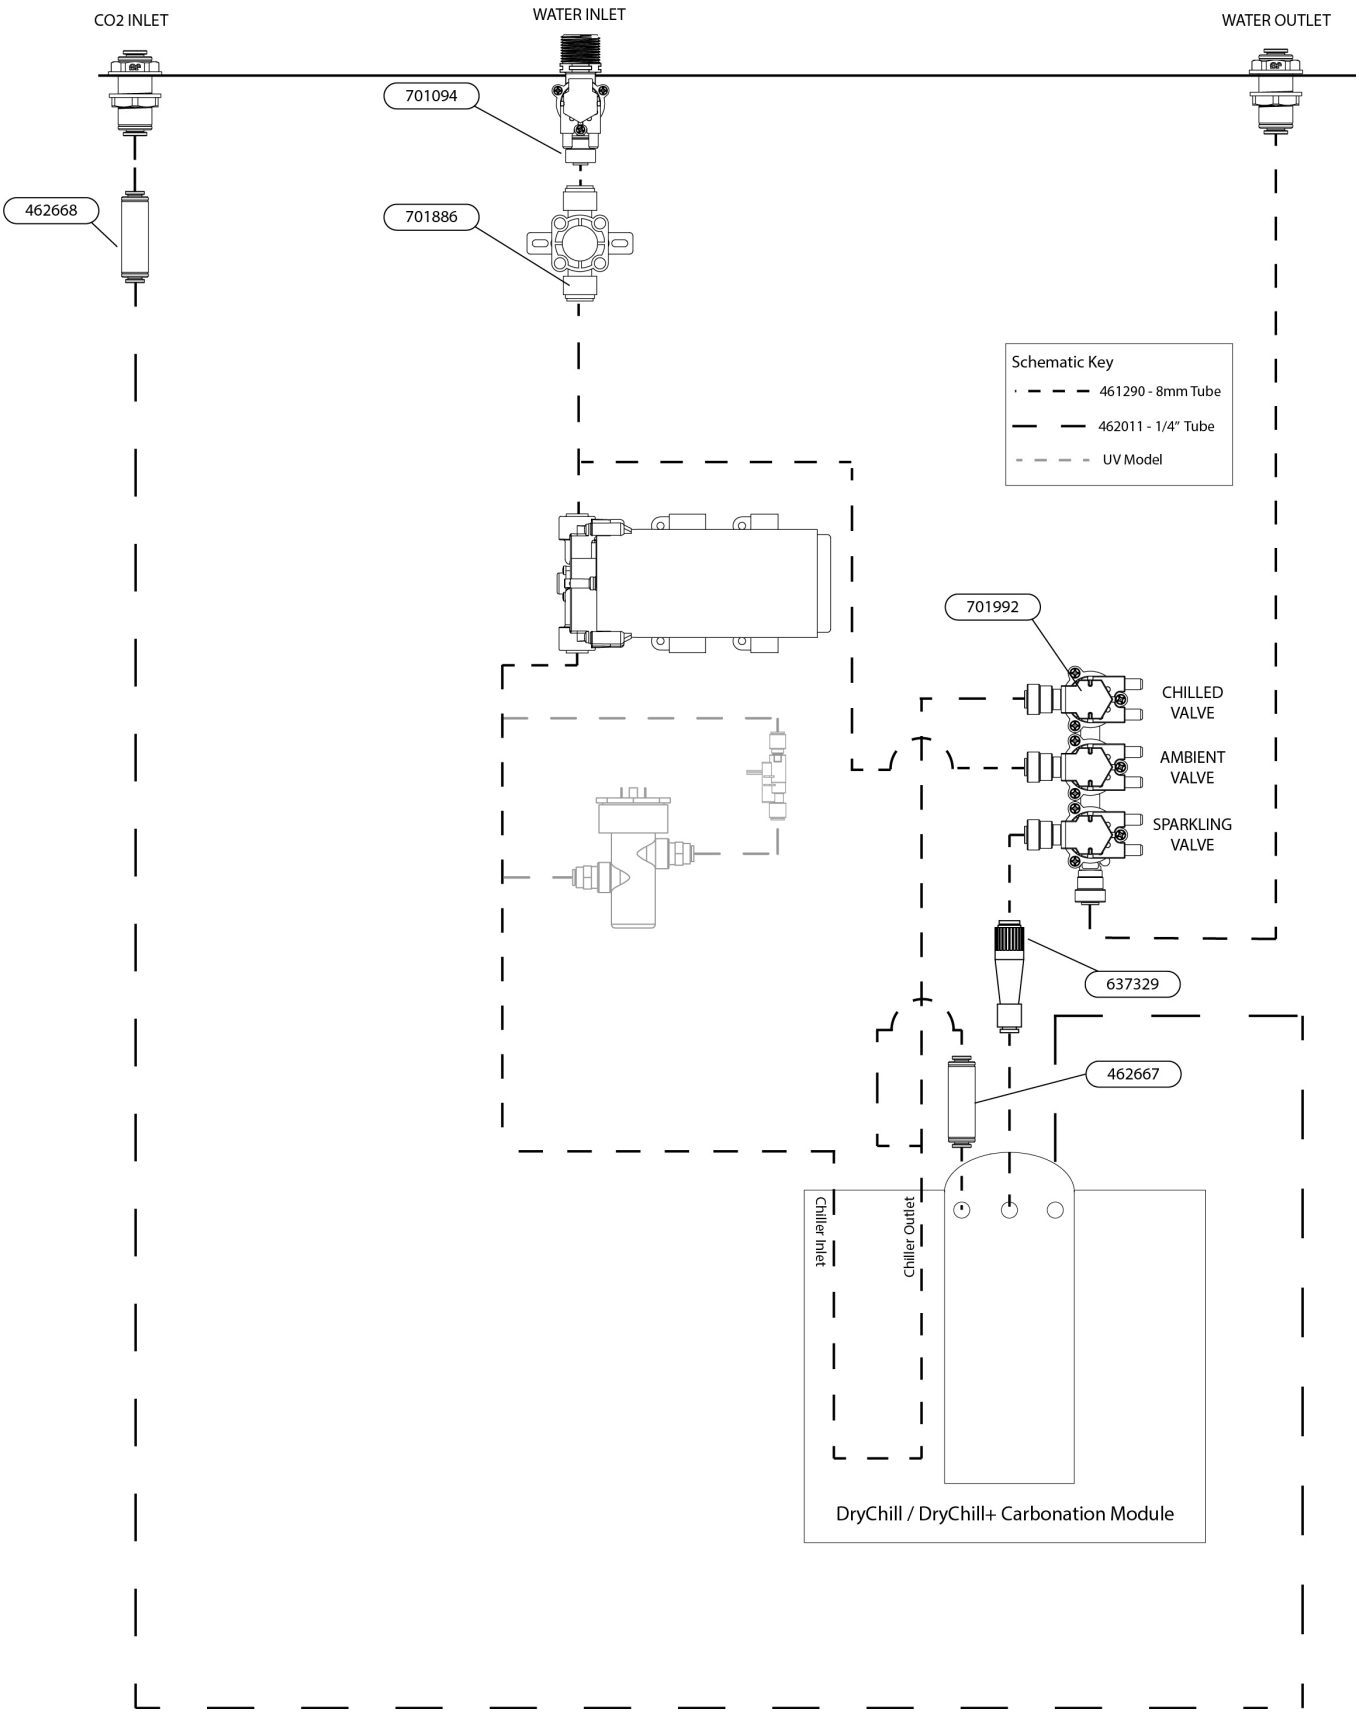

Náhradní díly

Schéma rozložených dílů ProCore/ProCore+


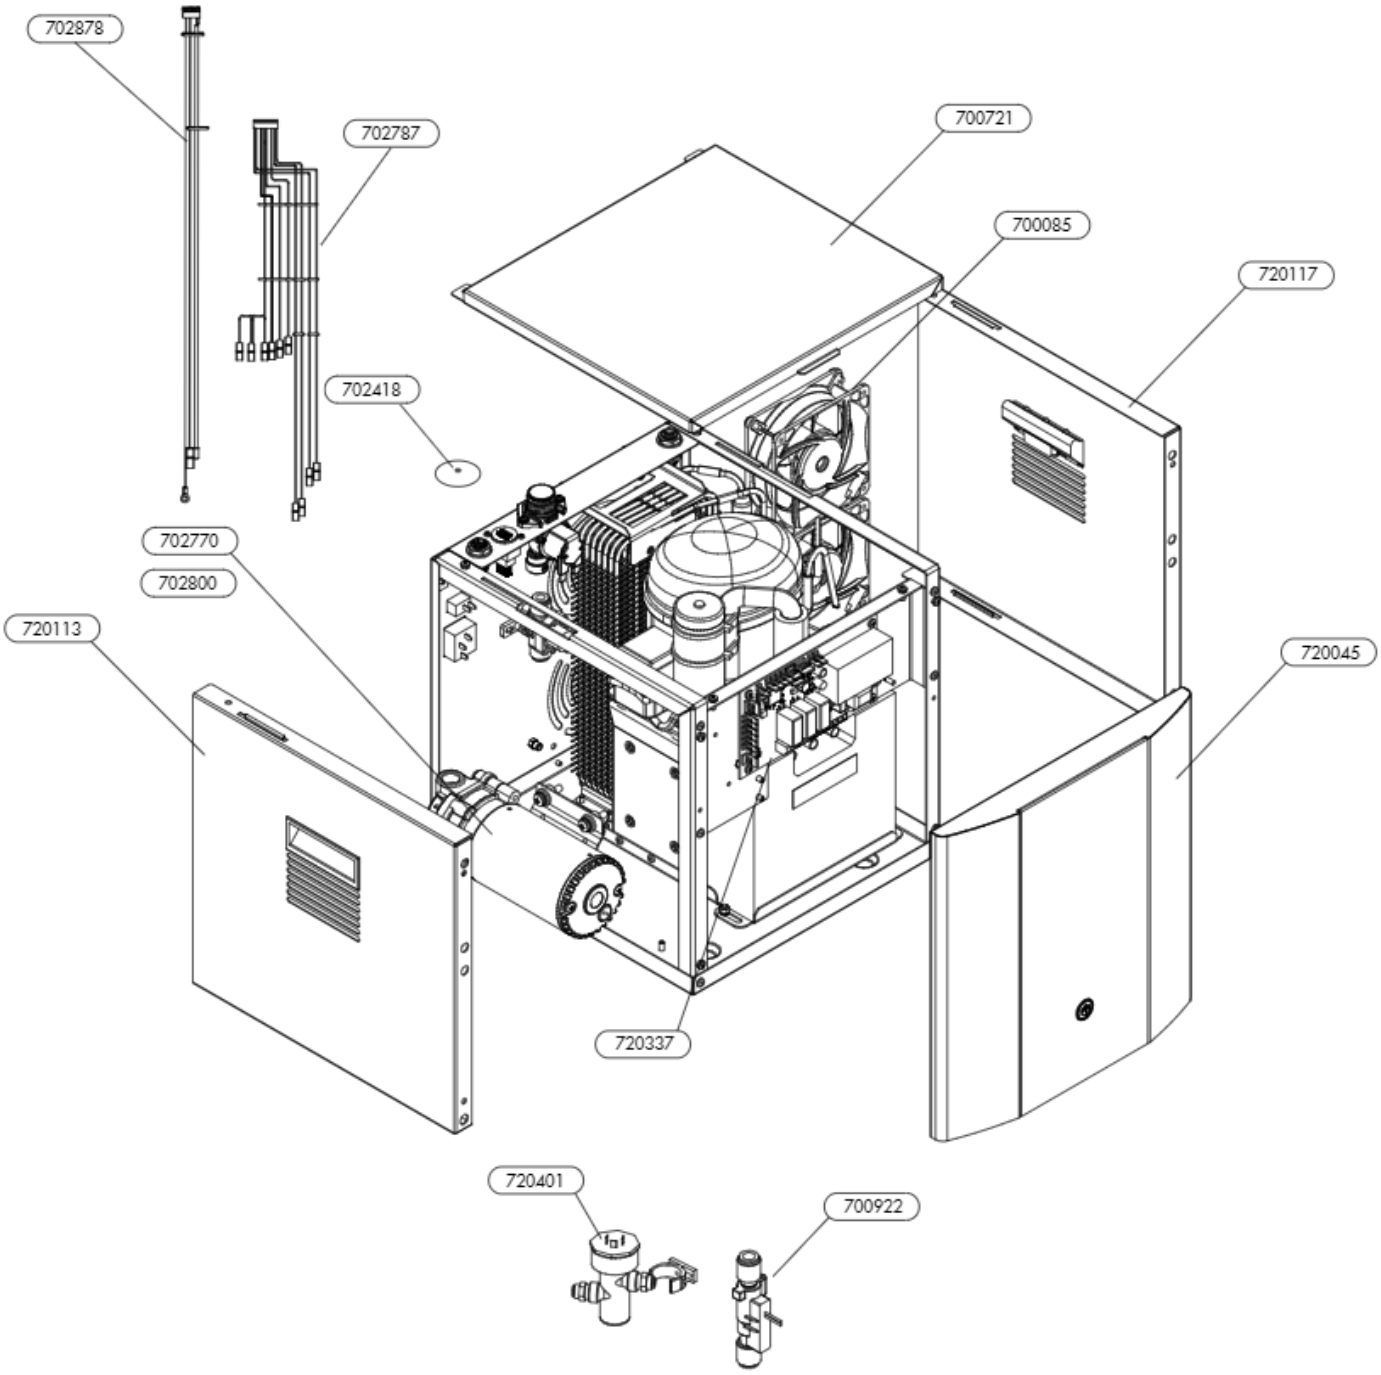


Schéma rozložených dílů T2/T2+

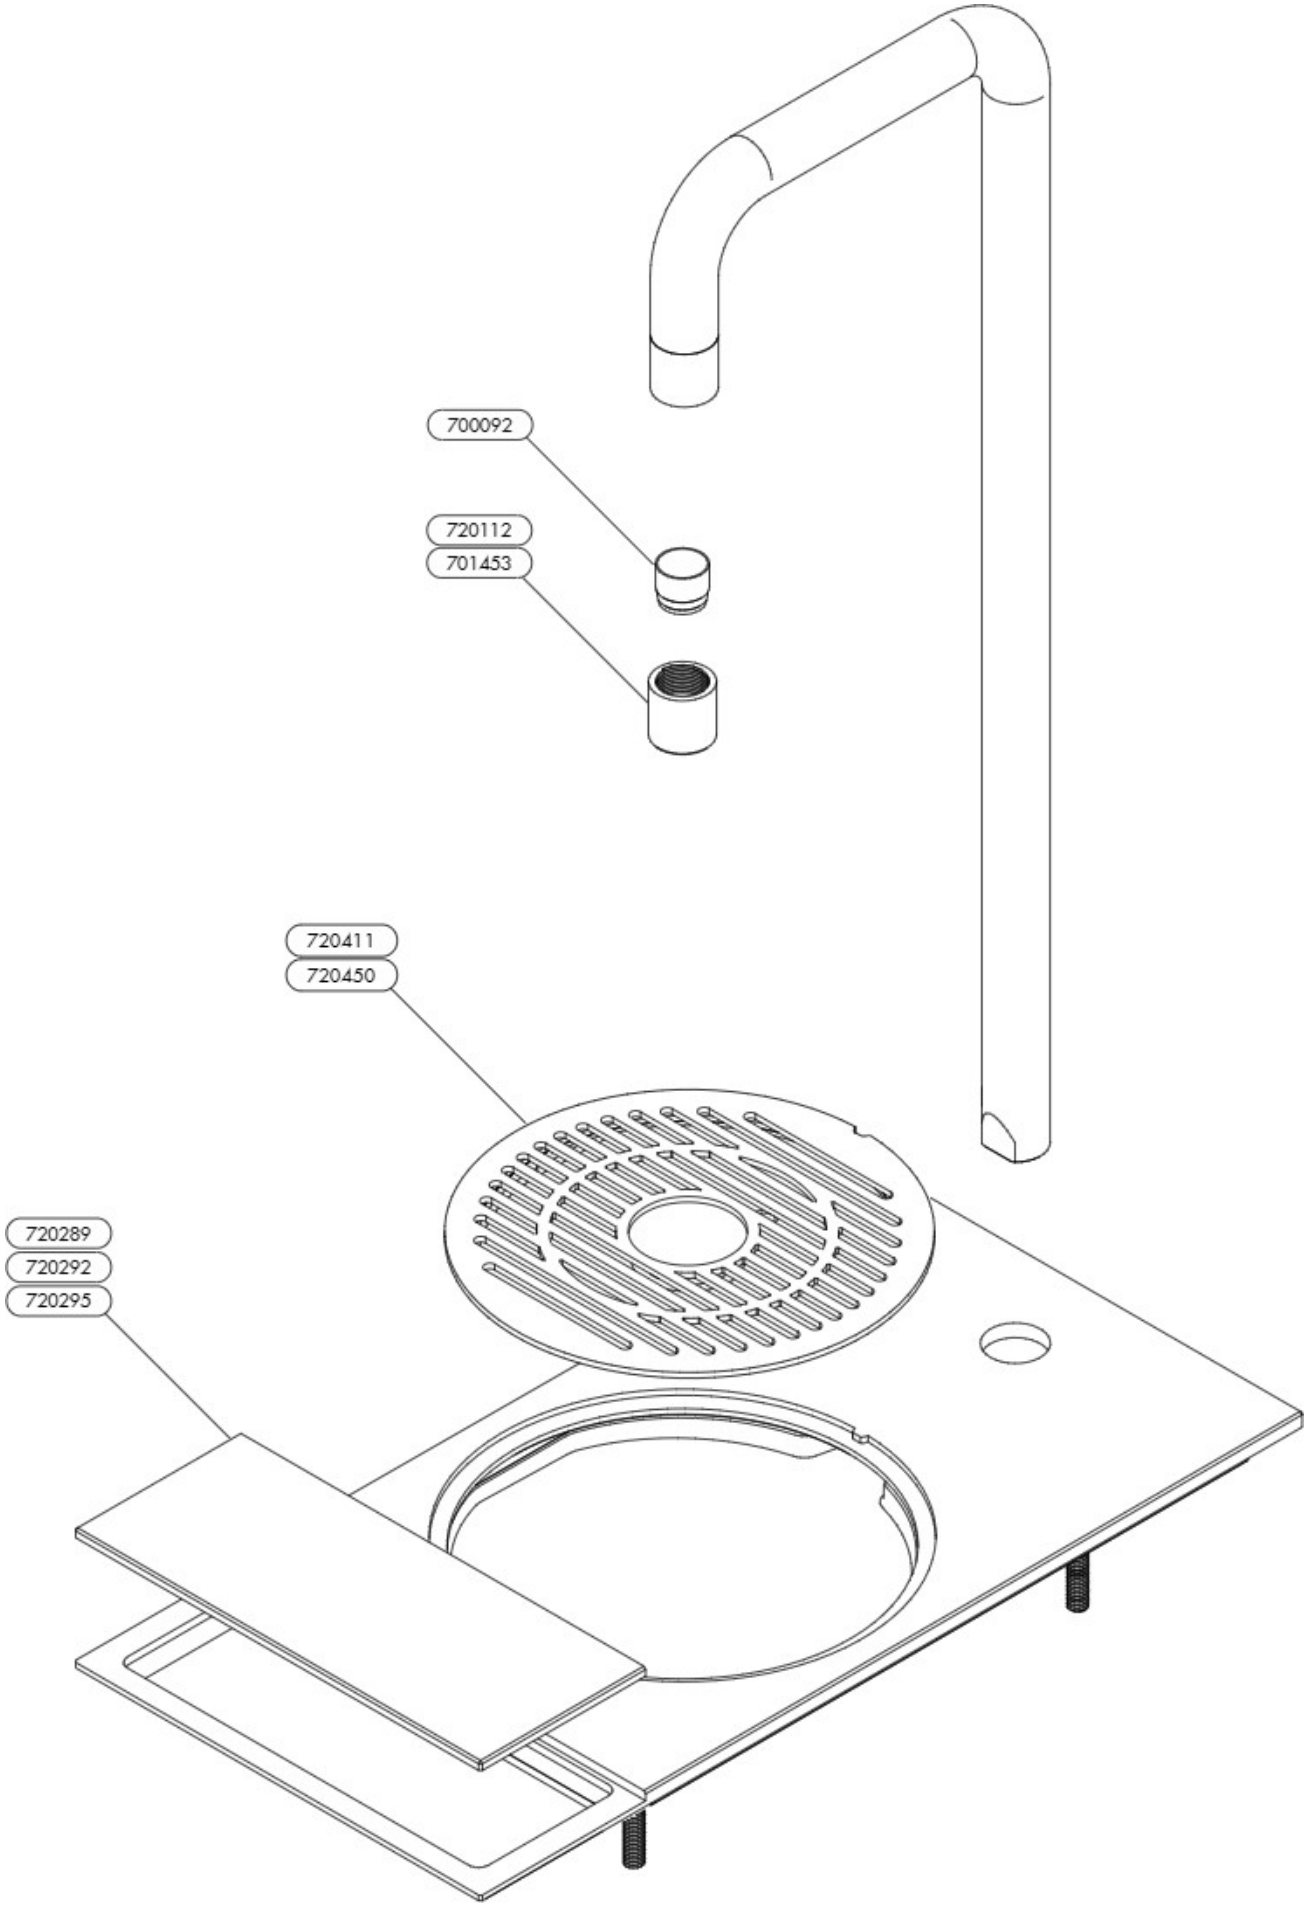

Seznam náhradních dílů

č. dílu	Popis	CA	CS	CSA
720337	Hlavní řídicí PCBA	•	•	•
700721	Horní panel Asm	•	•	•
720117	Pravý panel Asm	•	•	•
720113	Levý panel Asm	•	•	•
720045	Přední panel Asm	•	•	•
702770	Čerpadlo 230V		•	•
700085	Chladicí ventilátor	•	•	•
720401	UV filtr Asm	•	•	•
701886	8mm PRV - 2 bar	•	•	•
701094	Vstupní solenoid 3/4" BSP	•	•	•
701515	6mm 2cestný solenoid	•	•	
701525	6mm 3cestný solenoid			•
462667	8mm bezpečnostní zpětný		•	•
462668	ventil 1/4" bezpečnostní		•	•
701263	zpětný ventil 6mm		•	•
702878	kompenzátor	•	•	•
702787	KK Sensor Loom Connector	•	•	•

Congress Solenoid Loom

č. dílu	Popis	CA	CS	CSA
700092	Vývod laminárního toku	•	•	•
720112	Výstupní kohoutek z leštěného kovu	•	•	•
701453	Výstupní kohoutek pokovený černý	•	•	•
720193	Stojan na šálky pokovený černý	•	•	•
720152	Kovový stojan na na šálky	•	•	•
720289	T2 CSA HMI čočka Asm			•
720292	Čočka T2 CS HMI Asm		•	
720295	T2 CA HMI čočka Asm	•		

AQUA SHOP

AGRO AQUA PRO s.r.o.
IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1 / Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6
Tel.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquapro.cz
www.aqua-shop.cz